



auna
multimedia

KR-190

Internetové rádio, AUX, USB



Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Dôležité bezpečnostné inštrukcie

- Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.
- Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb, neponárajte kábel, elektrické zástrčky ani zariadenie do vody alebo iných kvapalín.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám. Zariadenie sa používa v miernom podnebí.
- Použitie prídavných zariadení, ktoré neodporúča výrobca, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Neotvárajte jednotku odstránením krytu. Nepokúšajte sa opraviť zariadenie. Všetky opravy alebo servis by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál.
- Iba kvalifikovaný personál môže na zariadení vykonávať technické úpravy. Jednotka nesmie byť svojpomocne opravovaná a menená. Kryt neodstraňujte. Užívateľ nesmie vykonávať opravy jednotky alebo komponentov. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek rádiové alebo televízne rušenie spôsobené neoprávnenými zmenami.
- Zariadenie nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa s ním. Nikdy nedovoľte deťom vkladať cudzie predmety do prístroja.
- Nikdy nečistite povrch prístroja rozpúšťadlami, riedidlami, čistiacimi prostriedkami alebo inými chemickými výrobkami. Namiesto toho použite mäkkú suchú tkaninu alebo mäkkú kefu.
- **Uložte si tieto pokyny pre budúce použitie.**

Malé objekty

Malé predmety (napr. skrutky, montážny materiál, pamäťové karty atď.) a balenie uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom hrať sa s fóliou. Nebezpečenstvo udusenia!

Preprava zariadenia

Uschovajte si prosím pôvodné balenie. Aby ste zaistili dostatočnú ochranu zariadenia pri preprave alebo doručovaní, dajte ho späť do pôvodného obalu.




Čistenie povrchu

Nepoužívajte žiadne prchavé kvapaliny, čistiace prostriedky a podobne. Používajte čistú suchú handričku.

Technické parametre

Číslo výrobku	10030559, 10030560
Elektrické napájanie	DC 5,9 V/2 A (sieťový adaptér pre napájanie AC 220-240 V, 50-60 Hz)
Sieť	802.11b/g/n(WLAN) Šifrovanie: WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Streamovanie	UPnP, DLNA
Podporov. typy súborov	WMA, MP3, OGG
Pripojenia	DC, port USB pre USB kľúč 3,5-mm AUX-In, 3,5-mm Line-Out
Rozmery	176 x 120 x 123 mm
Rozsah dodávky	Zariadenie, sieťový adaptér, RC, užívateľská príručka

Ovládacie prvky

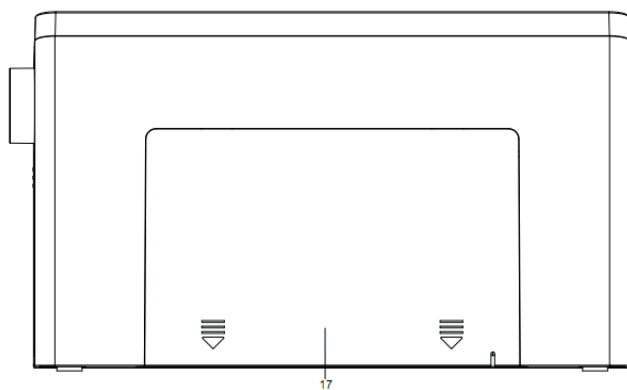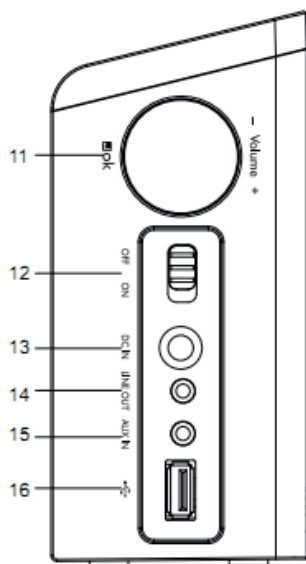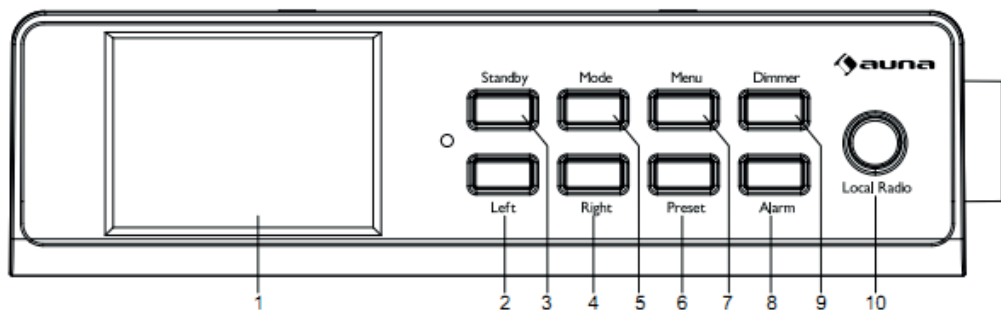

1. TFT obrazovka
2. Vľavo --- Otočte doľava
3. Pohotovostný režim - stlačte pre prepnutie medzi pohotovostným režimom a statusom zapnuté
4. Vpravo --- Otočte vpravo
5. Režim --- Stlačením prepnete medzi pohotovostným režimom, počasím a zapnutím
6. Prednastavenie --- Uloženie a vyhľadanie rozhlasových staníc
7. Menu --- Zobrazí ponuku pre aktuálny režim
8. Alarm - nastavenie alarmu
9. Nastavenie jasov obrazovky na inú úroveň
10. Miestne rádio --- Rýchle tlačidlo pre miestne rádio
11. Hlasitosť / Navigátor / OK
12. Tlačidlo zapnutia / vypnutia
13. Napájanie jednosmerným prúdom - DC IN
14. Zvukový výstup - Line out
15. Vstup pre prídavné zariadenie - AUX IN
16. Port USB - prehrávanie USB kľúčov
17. Montážna konzola - použite dodávanú montážnu konzolu na prichytenie rádia vo vašej skrini

Počítačové použitie

- Pripojte zariadenie do zásuvky pre domácnosť pomocou dodaného sieťového adaptéra.
- Zariadenie zapnite pomocou vypínača na zadnej strane. Stlačením tlačidla STANDBY na prednej strane zariadenie prebudíte z pohotovostného režimu.
- Keď je zariadenie prvýkrát spustené, systém vás požiada o nastavenie jazykových a sieťových konfigurácií. Okamžité pripojenie k sieti môžete nastaviť alebo ju nastaviť neskôr. Ak chcete vybrať požadovanú možnosť, použite NAV (= otáčajte pre posúvanie). Stlačte NAV / OK na potvrdenie.
- Stlačte tlačidlo STANDBY pre pohotovostný režim. Dátum a čas, ako aj alarmy - ak je aktivované - budú na displeji zobrazené aj v pohotovostnom režime.
- Tipy: Ak potrebujete zadanie hesla na internete, stlačte tlačidlo Navigácia, aby ste si vybrali znaky. Teraz môžete stlačiť tlačidlo Späť, otočí sa doľava a súčasne zmaže ľavé znaky:
 - o Poznámka: Pre rádio sú k dispozícii nasledujúce znaky:
 - Čísla (od 0 do 9)
 - Anglické písmená (od A do Z a od a do z)
 - Iné znaky (DEL, @, , prázdne!, ", #, \$,%&, *,", + A (,).


Menu: Prehľad

Pohotovostný režim

Hlavné menu

Internetové rádio Media Center|Informačné centrum AUX|Konfigurácia

Konfigurácia

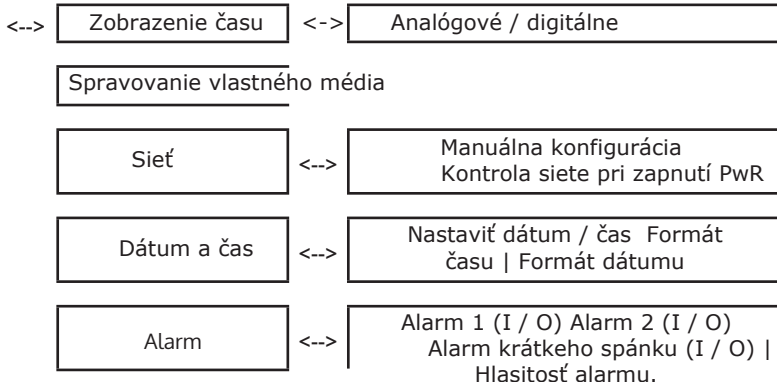

Časovač	
Jazyk	
Stlmenie obrazu	<--> Úspora energie / zapnutie
Displej	<--> Farba / Čiernobielo
Úspora energie	
Časovač vypnutia	
Vyrovňavanie	
Počasie	<--> Zobrazíť v pohotovostnom režime Tepl. jednotka umiestnenia
Nastavenie miestneho rozhlasu	<--> Krajina veľkomesto
Nastavenie prehrávania	<--> Vypnúť / Opakovať všetko / Opakovať 1 / Náhodne
DLNA Setup	<--> Premenovať (AirMusic)
Ekvalizér	
Pokračovať po zapnutí Pwr	<--> Zapnuté / Vypnuté
Aktualizácia softvéru	
Obnoviť pôvodné nastavenia	
Internet Radio	<--> Moje obľúbené Rozhlasová stanica / hudba Miestne rádio Služba histórie
Media Center	<--> USB UPnP Playlist Odstrániť zoznam skladieb
Information Center	<--> Informácie o počasí Finančné informácie Systémové informácie
AUX	

Menu / Funkcie

- Zapnite (STANDBY) a otočte NAV pre rolovanie v hlavnom menu. Stlačte tlačidlo OK (vstúpite do pod-menu alebo potvrdte nastavenia).
- Stlačením tlačidla BACK sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Internetové rádio

Po úspešnom pripojení ktorejkoľvek stanice sa na prehrávanej obrazovke zobrazí bitová rýchlosť a formát stanice.

• **Moje obľúbené**

Zoznam obľúbených staníc. Podporuje 250 obľúbených položiek vrátane staníc a priečinkov. Počas prehrávania stanice stlačte a podržte tlačidlo PRESET na zariadení alebo tlačidlo Predvoľba na diaľkovom ovládači, aby ste stanicu uložili ako obľúbenú. Predchádzajúcu uloženú stanicu môžete nahradiť novou.

Ak bola vybraná stanica uložená, nemôžete ju znova uložiť. Uložené stanice sú zobrazené v tomto menu. Môžete tiež stlačiť tlačidlo PRESET pre vstup do zoznamu uložených staníc. Môžete zadať číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači a vyvolať uloženú stanicu.

V zozname predvolených staníc prejdite na vašu stanicu a stlačte tlačidlo Vybrať. Môžete tiež stlačiť -> pre vstup do pod-menu pre Delete (vymazanie), Shift Up / Down (posun hore/dole) v zozname, Premenovať, Prehrať alebo Použiť ako zvuk alarmu (ak ste zvolili internet ako zvuk budíka v konfigurácii alarmu).

• **Rádio / Hudba**

Stanice sú zaradené do kategórie Global Top 20, žánru a krajiny / miesta (Austrália, Kanada, Spojené kráľovstvo, USA). Zadajte, ak chcete pokračovať v pod-kategóriách a vyberte stanicu, ktorú chcete počúvať.

Pre každú stanicu stlačte Select(výber) pre priame prehrávanie. Stlačením tlačidla -> vstúpite do jeho pod-menu. Ak vyberiete funkciu Automatické vyhľadávanie, začne sa prehrávať stopa pre každú stanicu v pod-kategórii. Každá stanica prehrá 30 sekúnd, kým sa všetci neprehrajú, alebo stlačíte tlačidlo Vybrať, aby ste zastavili počúvanie. Stlačením tlačidla Info zobrazíte informácie o prehrávanej stanici.

• **Lokálne stanice**

• **História:** Zoznam desiatich nedávno počúvaných staníc.

• **Služba:** Vyhľadávanie rozhlasovej stanice - zadajte svoje kľúčové slovo a vyhľadajte rozhlasovú stanicu zo zoznamu. Pridať novú rozhlasovú stanicu - pridané stanice sa uložia do priečinka Moje obľúbené. Upozorňujeme, že maximálny počet znakov názvu stanice je 250.

AUX (Line vstup)

Režim AUX in prehrá zvuk z externého zdroja, napríklad z MP3 prehrávača. Prehrávanie zvuku pomocou režimu AUX:

- Otočte nízku hlasitosť na rádiu a, ak je nastaviteľné, na zdroji audio zariadenia.
- Pripojte externý zdroj zvuku do konektora AUX do 3,5 mm stereo zásuvke.
- Buď stlačte tlačidlo MODE(režim), kým sa na displeji nezobrazí AUX IN alebo v hlavnom menu vyberte možnosť AUX in.
- Nastavte hlasitosť rádia (a ak je to potrebné, audio zdroja) podľa potreby.

Media Center

Zvoľte režim USB / UPnP alebo režim zoznamu skladieb pomocou tlačidla NAV / OK.

• UPnP

Ak ste zvolili zdieľané médiá, mali by ste vidieť zdieľané médiá z UPnP. Ak máte viac ako jedno zdieľané médium, môžete vidieť alternatívy. Vyberte zdieľané médium, ktoré chcete prehrať. Použite Play / Pause, Next / Prev a Stop Ak chcete zobraziť informácie o prehrávanej skladbe, stlačte Info.

Rady: Rádio môže čítať iba stopu s názvom súboru, ktorá je menšia ako 40 znakov. Znaký by mali byť v európskom jazyku. Ak narazíte na zlyhanie čítania skladby v režime UPnP, môžete premenovať súbor. Ak sa však skladba stále nedá prehrať, môžete skúsiť konverziu súboru do rôznych formátov.

• USB:

Od tohto okamihu, sa menu skladá zo zložiek na zariadení USB. Prehliadajte priečinky pomocou tlačidla NAV alebo tlačidiel na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazujú názvy priečinkov a súborov (nejde nevyhnutne o mená skladieb). Akonáhle ste našli stopu, ktorú chcete prehrať, stlačte NAV na zariadení alebo stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. Poznámka: Port USB nepodporuje nabitie ani prenos údajov z počítačov.

• **Môj zoznam skladieb:** Môžete vytvoriť zoznam skladieb obľúbenej hudby z UPnP. Keď prehrávate hudbu, stlačte a podržte tlačidlo Výber, aby ste skladbu uložili do zoznamu Moje zoznamy skladieb.

My media U

Zobrazenie a prehrávanie vlastného zoznamu staníc média U na serveri mediaU. Najprv nastavte svoj účet. Ak chcete aktivovať svoj vlastný zoznam staníc, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Chodte na <http://www.mediayou.net/>. Pripojte sa k členstvu. Prihláste sa na webovú stránku;
- Zadajte bezdrôtové MAC adresy Rádia na webovú stránku mediaU. Tieto informácie môžete získať v časti Informačné centrum> Informácie o systéme> Bezdrôtové informácie.
- Po úspešnom nakonfigurovaní môžete uložiť a prezrieť si vlastné playlisty pre stanice médií. Používateľské meno a heslo sa nevyžadujú na vstup do rádia.
- Ak sú v Rádiu uložené rôzne účty, môžete vybrať ten, ktorý práve používate v ponuke Konfigurácia. Na webovej stránke môžete uložiť stanicu na obľúbenú stanicu, nastaviť obľúbené miesto / žáner a miesto, alebo manuálne pridať stanice. Stanice je možné zobraziť v režime My MediaU v Rádiu.

Informačné centrum

● Počasie

K dispozícii sú informácie o počasí a prognózy pre 2000 miest. Zvoľte krajinu a potom mesto pre podrobnosti o počasí. Ak chcete zobrazíť predpovede počasia, stlačte <- / ->. Prístroj dokáže zobrazíť informácie o počasí v pohotovostnom režime. Na stránke s informáciami o počasí stlačte tlačidlo Vybrať, ak chcete nastaviť mesto na zobrazenie v pohotovostnom režime. Potom zapnite zobrazenie počasia.

● Finančné informácie

Zobrazte akciový index z celého sveta.

● Systémové informácie

Pozrite si verziu systému a podrobnosti o pripojenej sieti. Informácie obsahujú adresu MAC, ktorú musíte vyplniť pri registrácii svojho členstva v médiu.

Ponuka nastavení

Display

(time display)

Analógový / digitálny

My MediaU

Ak je povolené, v hlavnom menu bude médium MediaU. Ak v rozhlase existujú rôzne účty mediaU, vyberte tu predvolené prihlasovacie konto.

- **Konfigurácia bezdrôtovej siete:** Zapnutie / vypnutie siete WiFi. Ak zapnete sieť WiFi, systém automaticky vyberie požadovaný AP. Zadajte kód WEP alebo WPA na pripojenie WiFi.

- **Bezdrôtová sieť (WPS PBC):** Ak používate smerovač s tlačidlom WPS / QSS, môžete jednoducho nastaviť sieťové pripojenie pomocou funkcie WPS. Zadajte ho a stlačte tlačidlo WPS / QSS na smerovači do 120 sekúnd. Spojenie medzi smerovačom a hudobným odkazom sa potom nakonfiguruje automaticky.

Network

- **Manuálna konfigurácia:** Môžete vybrať DHCP (kde IP je priradená automaticky) alebo ručne zadajte adresu IP pre bezdrôtové sieťové pripojenie. Ak vyberiete ručné nastavenie pre káblové pripojenie, musíte zadať: SSID (názov prístupového bodu), adresa IP, maska podsiete, predvolená brána, preferovaný server DNS, alternatívny server DNS.

- **Skontrolujte sieť pri zapnutí:** Zapnite / vypnite sieť Wi-Fi. Ak zapnete sieť WiFi, systém automaticky vyhľadá dostupné AP. Vyberte požadovaný AP.

Date & Time

- Nastavte dátum a čas.
- Nastavte časový formát zobrazenia ako 12 hodín alebo 24 hodín.
- Nastaviť formát dátumu (RRRR / MM / DD - DD / MM / YYYY - MM / DD / RRRR).

Existujú tri nezávislé alarmy - 2 alarmy nastavenia absolútneho času (Alarm 1 a Alarm 2) a 1 budík na nastavenie relatívneho času (Alarm NAP). Stlačte tlačidlo Alarm na diaľkovom ovládači a vstúpte priamo do tohto menu.

Alarm	Upozorňujeme, že zdroj budíka je z prednastaveného internetového rádia, ak je zvuk budíka nastavený na Internetové rádio. Môže nastaviť iba jednu IR stanicu pre budík 1 a budík 2. Po dosiahnutí času budenia sa prístroj pripája k internetu, ak je k dispozícii nastavená sieť. Preto môže dôjsť k oneskoreniu od budíka k prehrávaniu rozhlasu. Ak v priebehu jednej minúty nedôjde k pripojeniu siete, alarm sa automaticky zmení na melódiu.
	Keď je nastavený budík NAP, spustí sa raz za 5/10/20/30/60/90/120 minút v závislosti od toho, ktorý z nich ste nastavili. Ak chcete nastaviť hlasitosť budíka, vyberte možnosť Hlasitosť budíka.
Timer	Časovač odpočítavania (max. 100min)
Language	Anglicky / Nemecky / Španielsky / Francúzsky / Portugalsky / Holandsky / Taliansky / Rusky / Švédsky / Nórsky / Dánsky / Maďarsky / Česky / Slovensky / Poľsky / Turecky / Fínsky
Dimmer	aktivované/ šetrenie energie
Display	farebný / čiernobiely
Power Mgmt	Konfigurujte automatické prepnutie do pohotovostného režimu v menu alebo bez Wifi signálu. Zvoľte časovač riadenia spotreby energie (5/15 / 30mins), ak chcete nastaviť automatické prepnutie do pohotovostného režimu rádia, keď rádio neovládate. Ak chcete ignorovať funkciu správy napájania, vyberte Vypnúť.
Sleep Timer	Vypnite alebo nastavte čas spánku na 15/30/60/90/120/150/180 minút. Po nastavení času sa v pravom hornom rohu zobrazí ikona postele s ostatnými minútami a zariadenie sa potom prepne do pohotovostného režimu. Na skratku tejto funkcie stlačte tlačidlo Spánok na diaľkovom ovládači.
Buffer	Nastavte čas vyrovnávania prehrávania hudby, 2/4/8 sekundy.
Weather	Aktivácia / deaktivácia predpovede počasia pre pohotovostný displej. Vyberte si (° F alebo ° C) a potom pokračujte v zadávaní vašej polohy. Ak je Počasie aktivované, predpoveď počasia sa zobrazuje v poradí s ukazovateľom hodín na pohotovostnom displeji (každých 10 sekúnd).

Local Radio Setup	K dispozícii je skratka Miestne rádio pod internetovým rozhlasom, takže môžete ľahko prejsť na zoznam staníc vašej lokality. Môžete manuálne nastaviť svoju polohu alebo nechať systém automaticky rozpoznať aktuálnu polohu. Systém zistí umiestnenie podľa IP adresy vašej pripojenej siete. Stlačením lokálnej stanice môžete priamo vstúpiť do miestneho zoznamu rádii.
Playback Setup	Vyberte režim prehrávania v centre pre média - Vypnúť (bez opakovania alebo náhodného výberu), Opakovať všetko, Opakovať jedno alebo Náhodne.
DLNA Setup	Predvolený názov zariadenia pre DLNA je CONNECT 90. Môžete ho premenovať na nastavenie DLNA v počítači alebo mobilnom zariadení. Predvolený ekvalizér je nastavený na normálny, môžete ho zmeniť na monotónny, jazzový, rockový, filmový, klasický, popový alebo novinový.
Equalizer	Stlačením tlačidla EQ na diaľkovom ovládači môžete prepínať medzi režimom EQ pre skratku.
Resume PWR ON	When Systém predvolene obnovuje prehrávanie internetového rádia, ak ste pred vypnutím zariadenia počúvali internetové rádio alebo centrum médií. Ak toto nastavenie vypnete, systém zostane v hlavnom menu pri zapnutí zariadenia.
Software Update	Aktualizácia softvéru. Ak sa na serveri nachádza aktualizovaná verzia softvéru, systém vás upozorní, keď sa vrátite do hlavného menu.
Reset	Obnovte predvolené nastavenia. Po resetovaní zariadenia CONNCET 90 sa systém presunie do ponuky nastavenia jazyka. Po zvolení jazyka OSD sa automaticky zmení na ponuku nastavení siete.

DLNA / UPnP

Môžete zmeniť názov defaultu DLNA, ako sa vám páči. Nasledujúce informácie predstavujú spôsob nastavenia vysielania médií z počítača alebo iného mediálneho servera. Prečítajte si inštrukcie softvéru alebo aplikácií, ktoré používate na prehrávanie hudby v prípade potreby. Presvedčte sa, či sú hudobné súbory vo formáte MP3, WMA, WAV alebo AAC na prehrávanie hudby do rádia.

UPnP

- Pripojte počítač k sieti.
- Skontrolujte, či je rádio zapnuté a pripojené k rovnakej sieti.
- Otvorte platformu UPnP Windows Media Player (11 alebo novšia verzia). Prípadne môžu byť použité iné platformy alebo server, ako je Windows Media Connection.
- Povoľte zdieľať svoje médiá s Rádiom.
- Pridajte zvukové súbory a priečinky, ktoré chcete zdieľať s rádiom, do knižnice médií.

Môžete si tiež vychutnať prehrávanie hudby z iného hudobného servera, napríklad z inteligentného telefónu (platforma Android):

- Pripojte mobilný telefón k sieti
- Vyhľadajte a nainštalujte aplikácie zdieľania médií zo služby Google Play.
- Pridajte zvukové súbory z mobilného telefónu, ktoré chcete zdieľať.
- Po nastavení zdieľaného servera vyberte hudbu a ovládanie prehrávania na Rádiu.

DLNA

Okrem funkcie UPnP podporuje Rádio funkciu DLNA, zdieľate hudobné súbory z počítača alebo mobilného zariadenia s Androidom a na ovládanie prehrávania hudby na Rádiu používate počítač, mobilný systém Android alebo iPhone / iPad. (Nie je potrebné ovládať každé prehrávanie na Rádiu.)

- Požiadavka systému Windows pre systém DLNA je Windows 7 a Windows Media Player 12. Nastavenie podľa nižšie uvedených bodov:
- Najskôr zdieľajte médiá na vašom PC s rádiom.
- Ovládací panel > Sieť a internet > Centrum sietí a zdieľania > Možnosti prehrávania médií
- Otvorte prehrávač Windows Media Player a povolte Povolíť diaľkové ovládanie prehrávača.
- Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľnú hudbu v knižnici a vyberte možnosť Prehrať na rádiu
- Na Rádiu sa zobrazí okno pre ovládanie prehrávania hudby.

Môžete vyhľadávať a inštalovať všetky bezplatné alebo komerčné aplikácie DLNA zo služby Google Play alebo Apple Store, ak používate mobilné zariadenia Android, tablet alebo iPhone / iPad. Odporúča sa používať bubbleUPnP, Twonky Beam na mobilných zariadeniach Android, tabletoch alebo Twonky Beam na iPhone / iPad. Niektoré aplikácie pravdepodobne nepodporujú prehrávanie hudby z iPhone / iPod, iPhone / iPod ale môžu sa používať na ovládanie prehrávania hudby z iných serverov.

Postupy pre prehrávanie zdieľanej hudby v aplikácii sú nasledovné:

- Ako prehrávač vyberte položku Rádio. Niektoré aplikácie môžu súčasne povoliť prehrávanie hudby vo viacerých prehrávačoch.
- Vyberte hudobný server a vyberte hudbu. Niektoré aplikácie môžu vytvoriť zoznam skladieb, ak si zvolíte viacero skladieb.

Upozornenie: Ak používate funkciu prehrávania hudby cez DLNA pomocou služby Music Link, môžete ovládať hlasitosť a pohotovostný režim iba prostredníctvom zariadenia. Je obmedzený na ovládanie ostatných funkciách. Zastavte DLNA na počítači, mobilnom telefóne alebo tablete skôr, ako obnovíte vlastnú kontrolu v službe Music Link.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

1999/05/EC (R&TTE)
2011/65/EU (RoHS)

