



Plně vestavná myčka nádobí,
SilencePlus


SPV24CX00E



BOSCH

cz Návod k použití



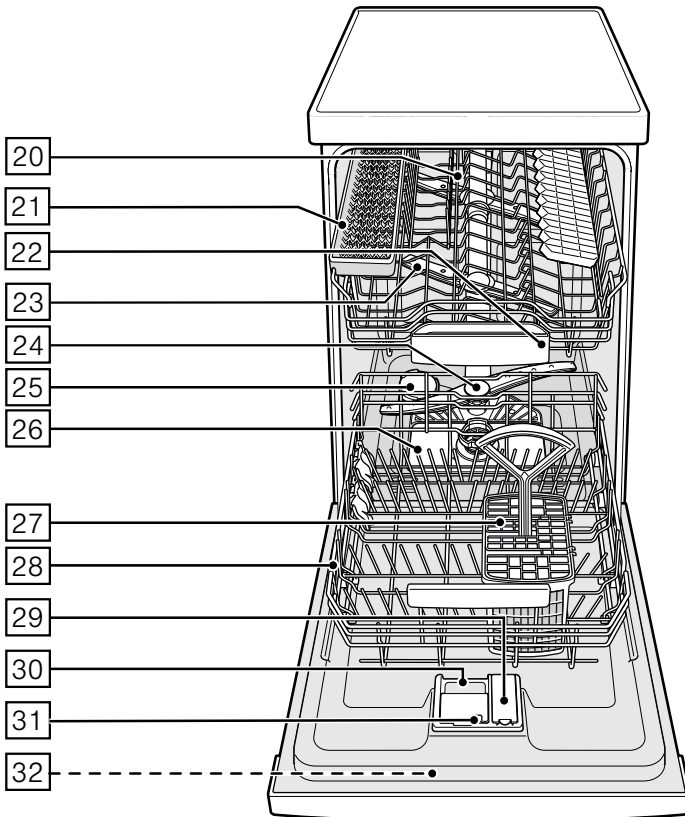

Obsah

 Použití podle určení	4	 Nádobí	14
 Bezpečnostní pokyny	4	Není vhodné.....	14
Dříve než spotřebič uvedete do provozu.....	5	Poškození sklenic a nádobí.....	15
Při dodání.....	5	Uložení nádobí.....	15
Při instalaci.....	5	Vyklizení nádobí.....	15
V denním provozu.....	7	Šálky a sklenice.....	16
Zablokování dvířek proti otevření.....	7	Hrnce.....	16
Při vzniklých škodách.....	7	Koš na příbory	17
Při likvidaci.....	7	Etažér	17
 Ochrana životního prostředí	9	Sklopné trny.....	17
Obal.....	9	Držák malých dílů.....	17
Starý spotřebič.....	9	Police na nože	18
 Seznámení se se spotřebičem..	10	Úprava výšky koše	18
Ovládací panel.....	10	 Mycí prostředek	19
Vnitřní prostor.....	10	Plnění mycího prostředku.....	20
 Zařízení ke změkčování vody/ speciální sůl	11	Kombinovaný mycí prostředek.....	21
Nastavení.....	11	 Přehled programů	22
Tabulka tvrdosti vody.....	11	Volba programu.....	23
Použití speciální soli.....	12	Upozornění pro zkušební ústavy....	23
Použití mycích prostředků s komponentou soli.....	12	 Přídavné funkce	24
Vypnutí ukazatele změkčování vody..	12	Úspora času (VarioSpeedPlus).....	24
 Leštidlo	13	Intenzivní zóna.....	24
Nastavení množství leštidla.....	13	Hygiena	24
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla.....	14	Poloviční náplň.....	24
		Extra sušení	24



Obsluha spotřebiče 25

Programová data.....	25
AquaSensor.....	25
Zapnutí myčky nádobí.....	25
Optický ukazatel průběhu programu	26
Odložený start.....	26
Konec programu.....	26
Přerušení programu.....	27
Ukončení programu.....	27
Změna programu.....	27
Intenzivní sušení.....	27



Čištění a údržba 28

Celkový stav spotřebiče.....	28
Speciální sůl a leštidlo.....	28
Sítka.....	29
Ostřikovací ramena.....	29



Co dělat v případě poruchy?.. 30

Čerpadlo odpadní vody.....	30
Tabulka poruch.....	31



Zákaznický servis 39



Instalace a připojení 39

Rozsah dodávky.....	39
Bezpečnostní pokyny.....	39
Dodání.....	40
Technické údaje.....	40
Instalace.....	40
Přípojka odpadní vody.....	40
Přípojka pitné vody.....	41
Elektrické připojení.....	42
Demontáž.....	42
Přeprava	42
Zabezpečení proti zamrznutí (Vyprázdnění spotřebiče)	42



Použití podle určení

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální výšky 4 000 m nad mořem.



Bezpečnostní pokyny

Děti do 8 let nebo osoby, které nejsou vzhledem ke své fyzické, smyslové či duševní neschopnosti či nezkušenosti nebo neznalosti schopné spotřebič bezpečně používat, tento spotřebič nesmí bez dohledu nebo pokynu odpovědné osoby používat.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani nesmí provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

Dříve než uvedete spotřebič do provozu

Přečtěte si důkladně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Návod k použití si můžete stáhnout zdarma na našich internetových stránkách. Naše internetové stránky naleznete na zadní straně tohoto návodu k použití.

Při dodání

- 1.** Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na svého dodavatele.
- 2.** Zlikvidujte, prosím, předpisové obalový materiál.
- 3.** Nenechávejte hrajícím si dětem obal a jeho části. Hrozí jim nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Zapojte spotřebič podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Myčka nádobí musí být při instalaci odpojena ze sítě.
- Zajistěte, aby byl předpisově nainstalován zemnicí systém elektrické domovní instalace.

- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **32**.
- Je-li síťový přívod spotřebiče poškozen, je třeba jej vyměnit za speciální přípojku. Abyste zabránili ohrožení, je třeba zakoupit přípojku pouze v zákaznickém servisu.
- Pokud myčku vestavíte do vysoké skříňky, musí se tato skříňka řádně upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontována pod nebo nad jiné spotřebiče, dodržujte pokyny k montáži myčky v kombinaci s montážním návodem příslušného spotřebiče.
- Aby byl zaručen spolehlivý provoz spotřebiče, dbejte pokynů uvedených v montážním návodu.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obraťte se na výrobce těchto spotřebičů a zjistěte, zda je možné myčku nádobí instalovat nad nebo pod daný spotřebič.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrované myčky nádobí pouze pod pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a neinstalujte jej pod varné desky.

- Dbejte na to, že u zdrojů tepla (například na instalaci topení / horké vody) nebo na horkých částech spotřebiče může dojít k tavení izolace síťové přípojky myčky nádobí. Zajistěte, aby se síťová přípojka myčky nádobí nikdy nedostala do kontaktu se zdroji tepla nebo s horkými částmi spotřebiče.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná. (viz "Elektrické připojení").
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nacházejí napájecí kabely. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití, které naleznete na obalech mycích přípravků a leštidel.

Dětská pojistka (zablokování dvířek) *

Popis dětské pojistky naleznete v zadní části návodu.

* podle modelu

Při vzniklých škodách:

- Opravy a zásahy směřj provádět pouze odborníci. Spotřebič musí být odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození spotřebiče, především při poškození ovládacího panelu (trhlina, díry, vylomená tlačítka) nebo při poškození funkce dvířek, nesmí být spotřebič v provozu. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody a zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci:

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
2. Postarejte se o řádnou likvidaci spotřebiče.

Varování **Nebezpečí poranění!**

- Myčka nádobí by se měla otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení nádobí, aby se tak zamezilo poranění, např. klopýtnutí o dvířka myčky.
- Ukládejte nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami do koše na příbory špičkami dolů nebo je umístěte do police na nože do vodorovné polohy.
- Nestoupejte si ani nesedejte na otevřená dvířka spotřebiče.
- Dbejte na to, aby u volně stojících spotřebičů nebyly přeplněné koše.
- Pokud spotřebič nestojí ve výklenku, a boční stěna je tudíž přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty můžete zakoupit jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

* podle modelu

Varování **Nebezpečí výbuchu!**

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Varování **Nebezpečí opaření!**

Otvírejte opatrně dvířka myčky za chodu programu. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

Varování **Nebezpečí pro děti!**

- Je-li k dispozici dětská pojistka, používejte ji. Přesný popis najdete v zadní části návodu.
- Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály nebo jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.

- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce. V myčce se mohou nacházet malé části, které by mohly děti spolknout. Voda v mycím prostoru není pitná a může obsahovat zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [22]. Malé prsty dětí by se mohly skřípnout v zárezech.
- Dávejte pozor při otevírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného spotřebiče, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky spotřebiče a dveřmi skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (hrozí nebezpečí udušení) nebo se mohou dostat do jiných nebezpečných situací.
U vysloužilých spotřebičů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka nedala zavřít.



Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Prosím, zlikvidujte jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u vašeho odborného prodejce nebo u vaší obecní, popř. městské správy.

Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Je tak možné při likvidaci rozdělit plastové odpady podle druhu.

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání".

Staré spotřebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci".



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment- WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



Seznámení se se spotřebičem

V přední části obalu naleznete vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Odložený start *
- 3 Přídavné funkce **
- 4 Programy **
- 5 Tlačítko <
- 6 Tlačítko >
- 7 Ukazatel mytí
- 8 Ukazatel sušení
- 9 Tlačítko START
- 10 Ukazatel doplnění leštidla
- 11 Ukazatel doplnění soli
- 12 Ukazatel "Kontrola přívodu vody"

* podle modelu

** počet podle modelu

Vnitřní prostor myčky nádobí

- 20 Horní koš na nádobí
- 21 Police na nože *
- 22 Záchytná miska na tablety
- 23 Horní ostříkovací rameno
- 24 Dolní ostříkovací rameno
- 25 Zásobník na speciální sůl
- 26 Sítko
- 27 Koš na příbory
- 28 Dolní koš na nádobí
- 29 Zásobník na leštidlo
- 30 Zásobník pro mycí prostředek
- 31 Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
- 32 Typový štítek

* podle modelu

Zařízení ke změkčování vody/speciální sůl

K zajištění dobrých výsledků mytí myčka nádoby potřebuje měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřním prostoru usazují bílé vápenaté zbytky.

Voda z vodovodu tvrdší než určený stupeň musí být pro provoz v myčce nádoby změkčena, tzn. odvápněna. Toho docílíte pomocí speciální soli v zařízení na změkčování vody, kterým je myčka nádobí vybavena.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti vody z vodovodu (viz tabulka).

Nastavení

Množství přidané soli je nastavitelné ve 4 stupních, v závislosti na tvrdosti Vaší vody. Rozsvítí se odpovídající ukazatele 0, 1, 2 nebo 3 (viz tabulka). Stupeň nastavený z výrobního závodu: 1.

1. Informujte se ve vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti vaší vody.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Otevřete dvířka.
4. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
5. Držte tlačítko > stisknuté a tiskněte tlačítko START tak dlouho, dokud nezačne blikat ukazatel sušení a ukazatel doplnění soli .
6. Tlačítka pusťte.
Ukazatel doplnění soli bliká a ukazatel "Kontrola přívodu vody" svítí (= stupeň 1).

Změna nastavení:

1. Tiskněte tlačítko programu < , dokud není nastavený požadovaný stupeň.
2. Stiskněte tlačítko START .
Ukazatelé a zhasnou. Nastavený stupeň je uložen.
3. Zavřete dvířka.

Tabulka tvrdosti vody


Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C
0-6	měkká	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	střední	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrdá	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Použití speciální soli

Doplnění soli se musí vždy provést bezprostředně před zapnutím jakéhokoli mycího programu. Tím se dosáhne toho, že se přetékající roztok soli okamžitě spláchne a v myčce nádoby nemůže dojít ke korozi.

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku [25].
2. Naplňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Poté nasypejte speciální sůl **(ne jedlou sůl nebo tablety)**. Přitom se voda vypuzuje a odtéká.

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli [11] doplňte speciální sůl.

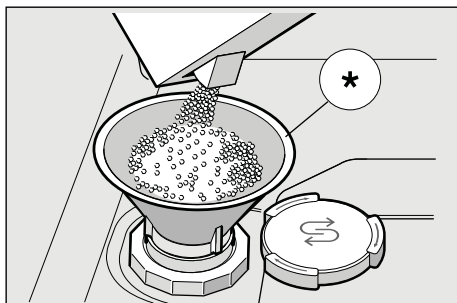

* podle modelu

Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze všeobecně až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °F, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Je-li tato mez překročena, je nutné použití speciální soli.

Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

Jestliže vás ukazatel doplnění soli [11] ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte dle popisu v kapitole „Nastavení zařízení na změkčování vody“ a nastavte stupeň 0. Tím jsou změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli vypnuté.


⚠ Upozornění

Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku na speciální sůl. Zničili byste tím změkčovací zařízení.


Leštidlo

Jestliže se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla **[10]** je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 - 2 mycí procesy. Leštidlo je nutné doplnit. Lešticí prostředek se používá v myčce nádobí k leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze lešticí prostředky určené pro myčky používané v domácnosti. Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Je-li tato mez překročena, je nutné použití leštidla.

1. Otevřete zásobník **[29]** tak, že zmáčknete a nadzvednete kryt na víku.

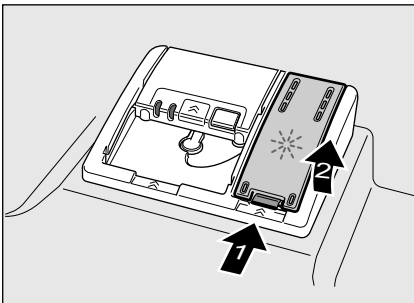

2. Naplňte zásobník leštidlem až po značku max. na plnicím otvoru.

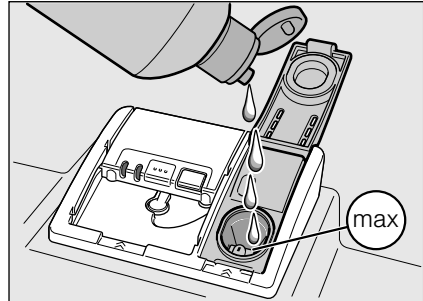

3. Zavřete kryt, dokud uzávěr nazaskočí.
4. Pokud leštidlo při plnění rozlijete, utřete ho hadrem, aby se při příštím mycím procesu netvořilo nadměrné množství pěny.

Nastavení množství leštidla

Množství přidaného leštidla je nastavitelné ve 4 stupních. Rozsvítí se odpovídající ukazatele 0, 1, 2 nebo 3 (viz tabulka tvrdosti vody).
Nastavení ze závodu: 1.

Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

1. Zavřete dvířka.
2. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stisknuté tlačítko **> [6]** a tlačítko START **[9]** tiskněte tak dlouho, dokud nezačne blikat ukazatel sušení **[8]** a ukazatel doplnění soli **[11]**.
4. Tlačítka pusťte.
5. Stiskněte tlačítko **> [6]** tolikrát, dokud nezačne blikat ukazatel doplnění leštidla **[10]**. Bliká a svítí ukazatele **[A]** a **[B]** (= stupeň 1).

Změna nastavení:

1. Tiskněte tlačítko programu < [5], dokud není nastavený požadovaný stupeň.
2. Stiskněte tlačítko START [9]. Ukazatel sušení [8] a doplnění leštidla [10] zhasne. Nastavený stupeň se uloží.
3. Zavřete dvířka.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže vás ukazatel doplnění leštidla [10] ruší (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou leštidla), lze jej vypnout.

- Postupujte tak, jak je popsáno pod bodem „Nastavení množství leštidla“ a nastavte stupeň 0.

Tím se ukazatel doplnění leštidla [10] vypne



Nádobí

Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné při mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teple.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrný k nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vyndávejte z myčky nádobí co nejdříve.

Uložení nádobí

1. Velké zbytky jídla odstraňte. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
 - se nemohlo převrhnout a stálo spolehlivě,
 - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
 - nádobí s vypouklými částmi nebo s prohloubením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtékat,
 - nebránilo otáčení obou ostřikovacích ramen [23] a [24].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.

Vyklízení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí v dolním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.


Hrozí nebezpečí opaření! Po ukončení programu mytí nechejte nádobí vychladnout, dokud je nebudete moci uchopit.

Upozornění

Ve vnitřním prostoru mohou být po ukončení programu ještě viditelné kapky vody. Nemá to však žádný vliv na sušení nádobí.


Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí [20]

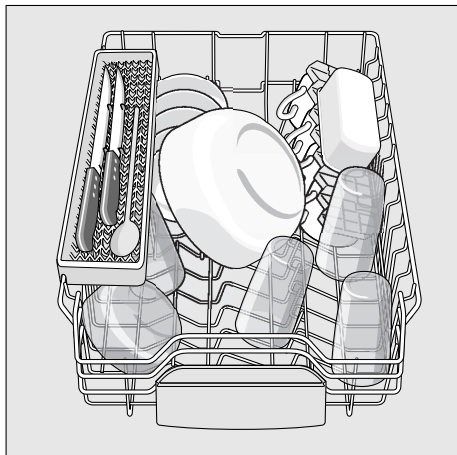


Upozornění

Dbejte na to, aby žádné části nádobí neblokovaly záchytnou miskou na tablety [22] ani zásobník na mycí prostředek [30].

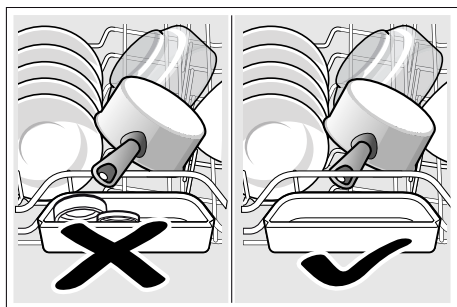

Hrnce

Dolní koš na nádobí [28]

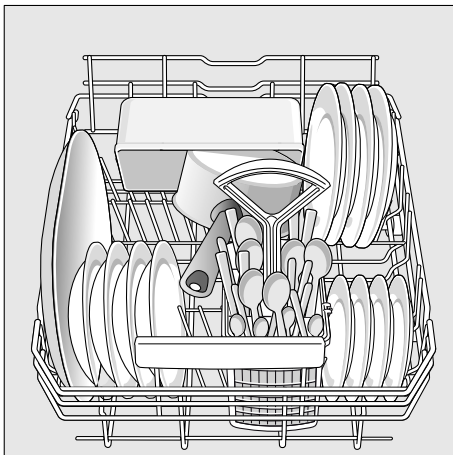

Tip

Silně znečištěné nádobí (hrnce) umíst'ujte do dolního koše, kde je silnější proud vody. Dosáhnete lepšího výsledku mytí.


Tip

Další příklady, jak můžete vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

Koš na příbory


Příbory narovnejte vždy neroztříděné ostrými hranami dolů.

Abyste předešli poranění, pokládejte dlouhé, ostré předměty a nože do police na nože.

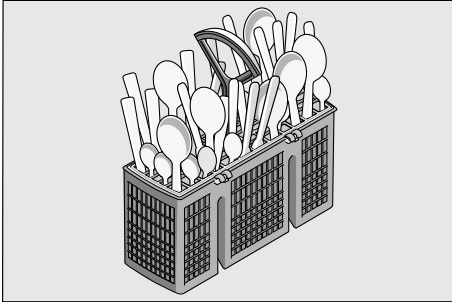

Etažér *

Etažér a prostor pod ním je možné využít k umístění malých talířků a skleniček nebo větších příborů, jako např. vařečka nebo servírovací příbory. Pokud etažér nevyužijete, můžete jej ponechat ve svislé poloze.

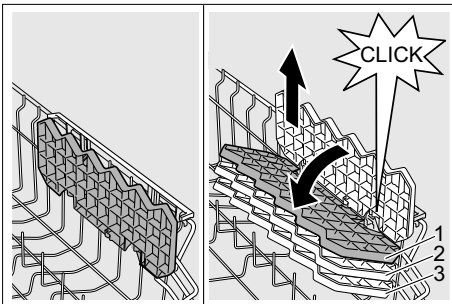


* Podle modelu je možné trojí nastavení výšky. Nejdříve nastavte etažér do svislé polohy a posuňte směrem nahoru, poté jej nastavte lehce na šikmo posuňte do požadované výšky (1, 2 nebo 3) a nechte slyšitelně zaklapnout.

Sklopné trny *

* podle modelu


Trny můžete sklopit pro lepší uspořádání hrnců, mís a sklenic.

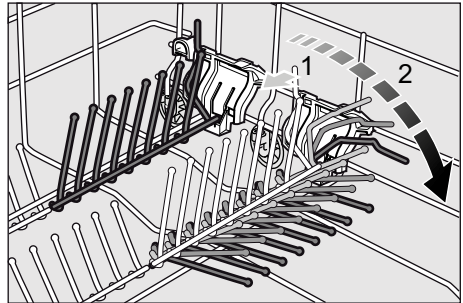

Držák malých dílů*

* podle modelu


Držák malých dílů spolehlivě přidržuje lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.

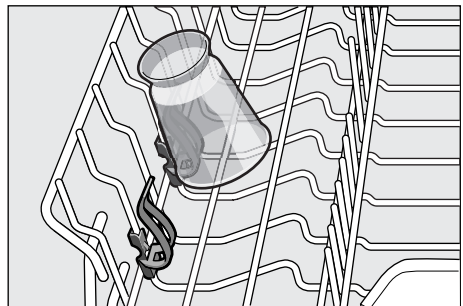

Police na nože *

* podle modelu

Dlouhé nože a jiné kuchyňské potřeby mohou být umístěny ve vodorovné poloze.

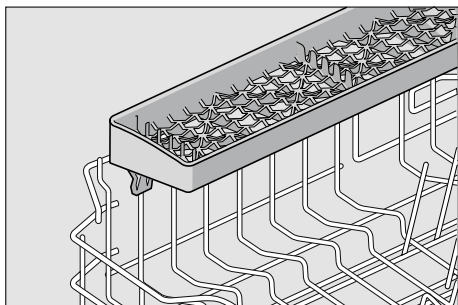

Úprava výšky koše *

* podle modelu

Horní koš na nádobí [20] může být podle potřeby výškově upraven, aby se v horním nebo dolním koši uvolnilo více místa pro uložení větších kusů nádobí.


Výška spotřebiče 81,5 cm

	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

Podle tvaru horního koše u vašeho modelu spotřebiče pro to zvolte jeden z následujících postupů:

Horní koš s postranními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [20].
2. Ke **spuštění** zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Přitom držte koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolů.

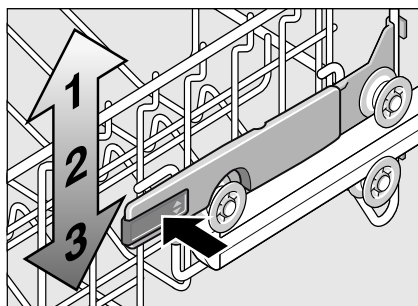

3. Pro posunutí koše **nahoru** uchopte koš na stranách horního okraje a zdvihněte jej směrem nahoru.
4. Dříve než koš opět zasunete, přesvědčte se, že leží na obou stranách **ve stejné výšce**. V opačném případě se nedají zavřít dvířka myčky a horní ostřikovací rameno nemá žádné spojení k cirkulaci vody.

Horní koš s horními a dolními páry koleček

1. Vytáhněte horní koš na nádobí 20.
2. Vyměňte horní koš a opět jej umístěte na horní (stupeň 3) nebo dolní (stupeň 1) kolečka.

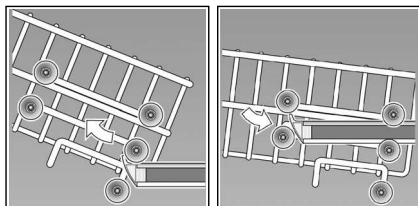

Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle stupně znečištění lze dávkování práškového nebo tekutého prostředku individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují dostatečné množství účinných látek pro všechny mycí úkony. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Upozornění


Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků. V případě dalších dotazů vám doporučujeme obrátit se na poradny výrobců pro mycí prostředky.




Varování – Pročtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech od mycích prostředků a leštidel.

Plnění mycího prostředku

1. Pokud je zásobník pro mycí prostředek [30] ještě uzavřený, stiskněte uzavíratelnou zástrčku [31], abyste zásobník otevřeli. Napiňte suchý zásobník [30] mycím prostředkem (tabletu vložte napříč, ne na výšku).
Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Rozdělení dávkování v zásobníku pro mycí prostředek [30], vám přitom pomůže naplnit správné množství mycího prostředku. Při normálně znečištěném nádobí obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Při použití tablet stačí jedna tableta.

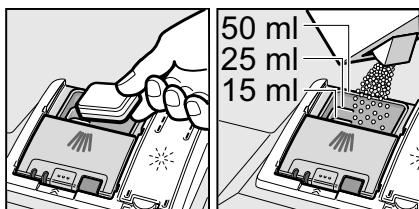

2. Posunutím nahoru zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

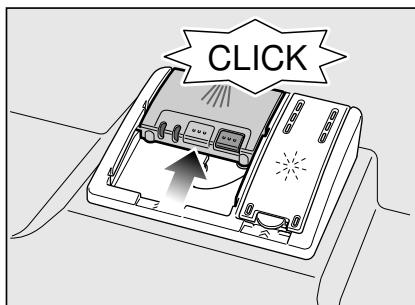

Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záchytné misky, kde se postupně rozpustí.

Tip

U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi. Tyto produkty mohou obsahovat kromě mycího prostředku také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 atd.) ještě přídatné komponenty jako je např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Tyto kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo. Jakmile se používají kombinované mycí produkty, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepších výsledků mytí a sušení.

⚠ Varování – Do záchytné misky na tablety [22] nepokládejte **žádné** drobné díly k mytí, jinak zabráníte rovnoměrnému rozpouštění tablety.





⚠ Varování – Chcete-li po spuštění programu do myčky vkládat ještě nějaké nádobí, **nepoužívejte** záchytnou misku na tablety [22] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní nacházet tableta, a vy byste tak přišli do kontaktu s rozpuštěnou tabletou.

Upozornění

- K dosažení optimálních mycích a sušících výsledků použijte samostatně mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- Pro program "Intenzivní" (u některých modelů) stačí použít jednu tabletu. Pokud používáte práškový mycí prostředek, můžete trochu mycího prášku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Během mycího programu při použití kombinovaných mycích prostředků se mohou objevit ukazatele doplnění soli/leštidla. Doplnění není nutné a program je plně funkční.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: obal vložte suchýma rukama do suchého zásobníku pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Pokud chcete vyměnit kombinované mycí prostředky za prostředky pouze mycí, dbejte na to, aby byly nastaveny správné hodnoty změkčovacího zařízení a množství leštidla.

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídatné funkce	Průběh programu
Hrnce a pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	Silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny	 Intenzivní 70°	Všechny	Předmytí Mytí 70° Mezimy­tí Leštění 65° Sušení
		 Normální 65°	Všechny	Předmytí Mytí 65° Mezimy­tí Leštění 65° Sušení
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 Normální 65°	Všechny	Předmytí Mytí 65° Mezimy­tí Leštění 65° Sušení
		 eco Eco 50°	Všechny	Předmytí Mytí 50° Mezimy­tí Leštění 65° Sušení

Choulostivé nádoby, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	Málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 Sklo 40°	Intenzivní zóna Úspora času Poloviční náplň Extra sušení	Předmytí Mytí 40° Mezimytlí Leštění 60° Sušení
Smíšené nádoby a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	1h 65°	Extra sušení	Mytí 65° Mezimytlí Leštění 70° Sušení
Všechny typy nádobí	Studené opláchnutí, mezimytlí	 Předmytí	Žádné	Předmytí

Volba programu


Podle druhu nádobí a stupně znečištění si zvolte vhodný program.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústav obrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).


Jedná se o podmínky k provádění testů, ale nejedná se o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com
Je třeba znát označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které naleznete na typovém štítku  a dvířkách spotřebiče.

P+ Přídavné funkce

* podle modelu

Jsou nastavitelné pomocí tlačítek
Přídavné funkce .

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

Pomocí této funkce "úspora času" lze zkrátit dobu průběhu mytí v závislosti na zvoleném programu mytí o cca 20 % a 50 %. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

Intenzivní zóna *

Perfektní pro smíšené plnění. Do dolního koše umístíte silně znečištěné hrnce a pánve, do horního koše běžně znečištěné nádobí. Proud vody v dolním koši se zesílí a zvýší se lehce teplota mytí.

Hygiena *

Během mycího procesu se zvyšuje teplota. To zlepšuje hygienu mytí. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkének na krájení nebo kojeneckých lahví.

Poloviční náplň *

Pokud potřebujete umýt pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), lze využít přídavnou funkci "poloviční náplň". Šetří se tak voda, energie a čas. Doporučuje se méně mycího prostředku než při kompletním naplnění spotřebiče.

Extra sušení *

Zvýšením teploty během procesu oplachování a prodloužením fáze sušení se docílí toho, že se i umělohmotné díly lépe vysuší. Spotřeba energie se lehce zvýší.



Obsluha spotřebiče

Programová data

Programová data (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Jedná se o normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody 2. Rozdílné ovlivňující faktory, jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí, mohou vést k odchýlkám.

AquaSensor *

* podle modelu
AquaSensor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), které měří zakalení mycí vody.

Aktivace AquaSensoru probíhá specificky podle mycího programu. Je-li AquaSensor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně, a spotřeba vody se sníží o 3 - 6 litrů. Pokud je stupeň znečištění vyšší, je voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba trvání přizpůsobí stupni znečištění.

Zapnutí myčky nádobí

1. Otevřete úplně přívod vody.
2. Otevřete dvířka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
Ukazatel programu Eco 50° bliká. Tento program zůstane navolen, nebude-li tlačítkem < 5 nebo tlačítkem > 6 zvolen jiný program.
4. Stiskněte tlačítko START 9.
5. Zavřete dvířka.
Program se spustí.

Upozornění

-pro provoz myčky nádobí šetrný k životnímu prostředí:

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří se přírodní zdroje a v neposlední řadě vaše peněženka.

Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí v kombinaci spotřeby energie a vody určené k mytí nádobí.

Optický ukazatel průběhu programu *

* podle modelu

V průběhu programu se na podlaze, pod dvířky myčky nádobí, zobrazí světelný ukazatel. Dvířka myčky otevřete teprve tehdy, když světelný ukazatel na podlaze již není viditelný.

Při výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není světelný ukazatel viditelný.

Odložený start *

* podle modelu

Start programu můžete odložit o 3, 6 nebo 9 hodin.

1. Zapněte tlačítko ZAP./VYP. [1].
2. Stiskněte tolikrát tlačítko odloženého startu [2], dokud se nerozsvítí odpovídající ukazatel 3 h, 6 h nebo 9 h.
3. Stiskněte tlačítko START [9]. Odložený start je aktivován.
4. Pro zrušení odloženého startu stiskněte tolikrát tlačítko odloženého startu [2] dokud ukazatel 3 h, 6 h nebo 9 h nezhasne.
Až do spuštění můžete volbu programu libovolně měnit.

Konec programu

Program je ukončen, pokud nesvítí oba ukazatele [8] nebo [7]. Současně bude konec programu akusticky indikován signálem. Akustický signál je nastavitelný ve 4 stupních. Podle toho svítí ukazatele 0, 1, 2, nebo 3 (viz tabulka tvrdosti vody). Stupeň nastavený z výrobního závodu: 2. Tuto funkci je možné změnit následovně:

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. [1].
3. Držte tlačítko > [6] stisknuté a tiskněte tlačítko START [9] tak dlouho, dokud neblíká ukazatel sušení [8] a ukazatel doplnění soli [11].
4. Tlačítka pusťte.
5. Stiskněte tlačítko > [6] tolikrát, až ukazatel doplnění soli [11] a ukazatel doplnění leštidla [10] začnou blikat.
6. Tlačítka pusťte.
Ukazatele doplnění [11] a [10] blikají a ukazatele [A] a [B] svítí (= stupeň 2). Je slyšet nastavený akustický signál.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte tlačítko < [5], až je nastaven požadovaný stupeň.
2. Stiskněte tlačítko START [9]. Ukazatele zhasnou. Nastavený stupeň je uložen.
3. Zavřete dvířka.

Upozornění

Z důvodu úspory energie se myčka nádobí po ukončení programu automaticky vypne.

Přerušení programu

1. Otevřete dvířka.
2. Vypněte tlačítko ZAP./VYP. . Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen v paměti. Jestliže při přípojce teplé vody nebo ohřáté myčce nádobí byla otevřena dvířka myčky nádobí, nechejte dvířka nejprve několik minut přivřená, teprve potom je zavřete. Jinak se vlivem expanze (přetlaku) mohou dvířka spotřebiče samovolně otevřít nebo může ze spotřebiče unikat voda.
3. Pro pokračování programu opět zapněte tlačítko ZAP./VYP. .
4. Zavřete dvířka.

Ukončení programu (Reset)

1. Otevřete dvířka.
2. Stiskněte a držte po dobu cca 3 sekund tlačítko START , až všechny ukazatele zhasnou.
3. Zavřete dvířka. Zbývajícím průběhem programu až do odčerpání zbylé vody trvá cca 1 minutu.

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor u choulostvých částí nádobí!)

1. Zavřete dvířka spotřebiče.
2. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. .
3. Držte tlačítko > stisknuté a tiskněte tlačítko START tak dlouho, až bliká ukazatel sušení a ukazatel doplnění soli .
4. Tlačítka pusťte.
5. Stiskněte tlačítko > tolikrát, až ukazatel doplnění soli a ukazatel "Kontrola přívodu vody" začnou blikat.
6. Tlačítka pusťte. Ukazatele a blikají.

Změna nastavení:

1. Stiskněte tlačítko < až se ukazatel rozsvítí (Intenzivní sušení zap.).
2. Stiskněte tlačítko START . Ukazatelé zhasnou. Nastavení je uloženo do paměti.
3. Zavřete dvířka.



Čištění a údržba

Abyste zabránili poruchám vašeho spotřebiče, je nutná jeho pravidelná kontrola a údržba. Šetří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav spotřebiče

- Zkontrolujte mycí prostor, zda se uvnitř nenacházejí usazeniny tuků a vodního kamene.

Pokud najdete takové usazeniny, potom:

- Naplňte mycí prostor mycím prostředkem pro myčky. Spusťte spotřebič bez nádobí s programem s nejvyšší mycí teplotou.

Používejte k čištění myčky pouze prostředky vhodné speciálně pro myčky nádobí.

V zákaznickém servisu (viz zadní strana) si můžete zakoupit vhodné čisticí a ošetřovací prostředky.

- A by si váš spotřebič zachoval svůj výkon delší dobu, pravidelně ho čistěte speciálním mycím prostředkem na myčky nádobí.
- Aby těsnění dveří zůstalo vždy čisté a hygienické, čistěte je pravidelně navlhčeným hadříkem s trochou mycího prostředku.
- K zabránění tvorby nepříjemného zápachu nechávejte při delším odstavení spotřebiče pootvřená dvířka.

Nikdy nepoužívejte parní čistič k čištění myčky nádobí. Výrobce neručí za eventuální následné škody.

Čistěte pravidelně čelní stěnu spotřebiče a ovládací panel lehce navlhčeným hadříkem s trochou mycího prostředku.



Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, mohli byste tak poškrábat povrch spotřebiče.

U nerezových spotřebičů: vyhýbejte se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.

Varování - Ohrožení zdraví!

Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlor!



Speciální sůl a leštidlo

- Kontrolujte ukazatele doplnění  a . Popřípadě doplňte sůl/leštidlo.

Sítka

Sítka [26] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se může těmito nečistotami ucpat. Sítkový systém se skládá z hrubého sítko, plochého, jemného sítko a mikrosítka.

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Otočte sítkovým válcem podle vyobrazení a vyjměte sítkový systém.

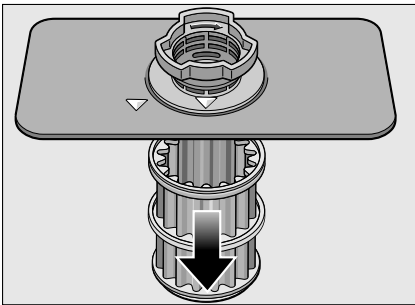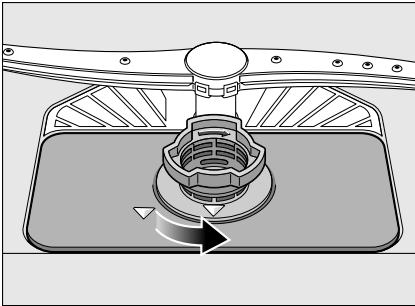


3. Sítka vyčistíte pod tekoucí vodou a odstraňte případné zbytky jídel.
4. Vraťte a zašroubujte v opačném pořadí sítkový systém a dávejte pozor na to, aby po zavření bylo označení šipek proti sobě.


Ostřikovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen [23] a [24].

1. Zkontrolujte, zda nejsou trysky mycích ramen ucpané.
2. Odšroubujte horní ostřikovací rameno [23] (1/4 otočení).

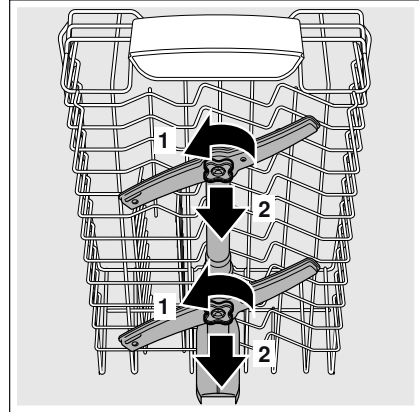

3. Vytáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno [24].

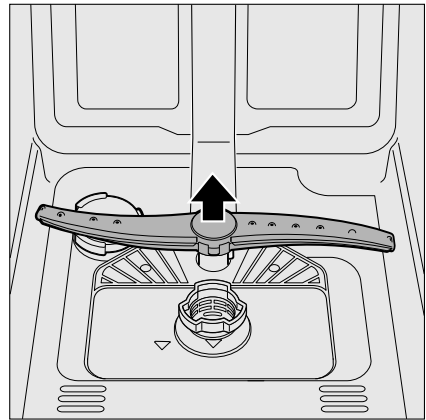

4. Vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Upevněte zpět ostřikovací ramena zacvaknutím nebo přišroubováním.

Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. Zajistí vám to rychlé uvedení spotřebiče zpět do provozu. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění

Pokud se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, proveďte nejdříve funkci "Přerušení programu (Reset)" (viz kapitola "Obsluha spotřebiče").

⚠ Varování – Opravy směřj provádět pouze odborníci. K výměně některých součástí používejte pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních dílů mohou vzniknout značné škody a nebezpečí.

Čerpadlo odpadní vody


Čerpadlo odpadní vody může být zablokováno velkými zbytky jídel nebo cizími tělesy, která nebyla zachycena sítkem.

⚠ Varování - Nebezpečí pořezání!


Dávejte pozor při čištění čerpadla, abyste se neporanili o špičaté předměty nebo o skleněné střepy.

V tomto případě:

1. Nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Odeberte horní [20] a dolní [28] koše.
3. Vyjměte a rozeberte sítko [26].
4. Vyčerpejte vodu, event. pomocí mycí houby.
5. Za pomoci lžičky vypačte (viz obrázky) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř. Kryt kompletně vyndejte.

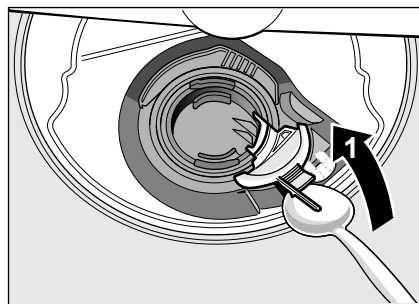


6. Zkontroluje, zda v oběžném kole nejsou cizí předměty, popř. je odstraňte.
7. Umístěte kryt do původní polohy a zatlačte směrem dolů, dokud nezacvakne.

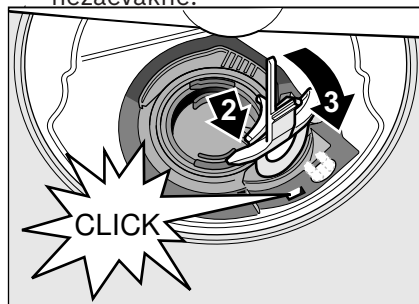


8. Vraťte sítko.
9. Nasad'te znovu koše.

Tabulka poruch

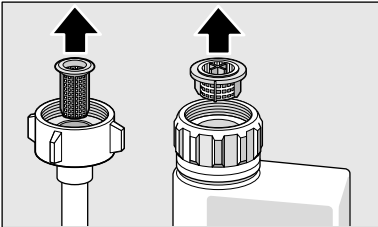Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlí ukazatel "Kontrola přívodu vody" [12].	Přívodní hadice je přelomená.	Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Uzavřený přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítka v přívodu vody je ucpané.	Vypněte spotřebič. Vytáhněte zástrčku spotřebiče. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.
		
		Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.
Filtry [26] jsou špinavé nebo ucpané.		Vyčistěte sítká (viz "Čištění a údržba").
Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody.		Položte hadici bez přelomení, popř. odstraňte zbytky.
Sifonová přípojka je ještě zavřená.		Zkontrolujte přípojku na sifonu, popř. ji otevřete.
Zablokované čerpadlo odpadní vody/čerpadlo odpadní vody je volný.		Zajistěte kryt zaskočením. (Viz Čerpadlo odpadní vody)
Bliká ukazatel "Kontrola přívodu vody" [12].	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. [1]. Po krátké době spotřebič opětovně spustíte. Pokud problém vznikne znovu, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku a zavolejte zákaznický servis.
Ukazatel doplnění soli [11] bliká.	Topné těleso je zanesené nebo ucpané.	Vyčistěte spotřebič čistícími prostředky nebo proveďte odvápnění. Spustte myčku se změkčovačem vody a zkontrolujte nastavení. (viz kapitola "Zařízení ke změkčování vody/speciální sůl").


CZ Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Blikají ukazatele.	Dvířka nejsou úplně zavřená.	Zavřete dvířka. Dbejte na to, aby z koše nevycházely žádné předměty (nádobí, osvěžovač) a neomezovaly tím zavření dvířek.
Svítil ukazatel doplnění soli [11] nebo leštidla [10].	Chybí leštidlo. Chybí sůl. Čidlo nerozpozná tablety soli.	Doplňte leštidlo. Doplňte speciální sůl. Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítil ukazatel doplnění soli [11] nebo leštidla [10].	Ukazatel doplnění je vypnutý. K dispozici je ještě dostatek speciální soli/ leštidla.	Aktivování/deaktivování (viz kapitola "Zařízení ke změkčování vody/speciální sůl"). Zkontrolujte stav naplnění zásobníku.
Po ukončení programu zůstane stát voda ve spotřebiči.	Je ucpaný sítkový systém nebo oblast pod sítky [26]. Program ještě není ukončen.	Vyčistěte sítko a oblast pod sítky (viz "Čerpadlo odpadní vody"). Počkejte na konec programu nebo provedte Reset (viz "Ukončení programu").

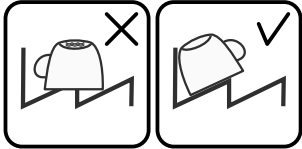Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné leštidlo nebo příliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Nebyl zvolen program se sušením.	Žvolte program se sušením (viz "Přehled programů", "Průběh programů").
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušicí výkon.
	Není aktivováno intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení.	Aktivujte intenzivní sušení (viz "Obsluha spotřebiče").
Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy/proces sušení ještě nebyl ukončen.	Vyčkejte na konec programu, popř. vyjměte nádobí až 30 minut po ukončení programu.	
Použitelné leštidlo má špatný sušicí výkon.	Používejte raději značkové leštidlo. Ostatní produkty mají značně horší účinnost.	
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Přístroje nejsou suché.	Přístroje nejsou v zásuvce na přístroje správně roztríděné.	Pokud možno oddělte přístroje od sebe, zabráníte místům dotyku.
	Přístroje nejsou v koši na přístroje správně roztríděné.	Přístroje správně roztrídte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba spotřebiče.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení" jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Nádobí je příliš těsně uspořádané, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečně volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Ostříkovací rameno se nemůže otáčet.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacího ramena.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacího ramena (viz "Čištění a údržba").
	Sítka [26] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka (viz "Čištění a údržba")
	Sítka [26] jsou nesprávně nasazená a/nebo nesprávně zaklapnutá.	Nasadte správně sítka a zajistěte je zaklapnutím.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo intenzivní mycí program.
	Vysoké úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
Zbytky mycího prostředku.	Horní koš [20] není vpravo ani vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí. Víko se proto plně neotevře.	Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho, ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.	

Porucha	Příčina	Odstranění
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení, popř. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl  není utažené.	Víko zásobníku na sůl pevně utáhněte.
	Pouze u sklenic: začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz "Poškození sklenic a nádobí".
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič dom. spotřebiče) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 500 dH (8,9 mmol/l).	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3 v 1 nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo prostředek vyměňte.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Zvolen slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí...) nebo z vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé), lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápník), "mýdlový" povlak.	Zkontrolujte funkci změkčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), popř. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování (viz kapitola "Změkčovací zařízení/speciální sůl").
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Silně předmyté nádobí, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Zabarvení plastových částí uvnitř spotřebiče.	Plastové části se mohou ve vnitřním prostoru během životnosti myčky zbarvit.	Zabarvení je normální a nejedná se o zhoršení funkčnosti myčky.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přístroích.	Příliš mnoho leštidla.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.
	Není naplněno leštidlo nebo je nastaveno příliš malé množství.	Použijte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno nádobím (víko se úplně neotevře).	Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno nádobím. Do zachytné misky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Silně předmyté nádobí, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.



Porucha	Příčina	Odstranění
Začínající nebo již existující ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze ruční mytí.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (popř. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
Stopy rzi na přístrozech.	Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou na korozi náchylnější.	Používejte nerezavějící přístroje.
	Přístroje také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Ve vodě je příliš vysoký obsah soli, protože uzávěr zásobníku není pevně zašroubován nebo proto, že se sůl při doplňování rozsykala.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete, odstraňte rozsypanou sůl.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Nejsou v pořádku pojistky.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zástrčky. Zkontrolujte síťové zástrčky.
	Nejsou správně zavřena dvířka myčky nádobí.	Zavřete dvířka.
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset (viz "Zrušení programu").
Dvířka se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivovaná.	Deaktivujte dětskou pojistku. (Viz "Návod k použití").
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dveří je aktivován.	Zavřete dveře s větším vynaložením síly.
	Zavření dvířek je omezeno v důsledku nevhodné instalace.	Zkontrolujte vestavění spotřebiče: dvířka nebo nastavbové díly na sebe nesmí při zavírání narážet.
Víko zásobníku mycího prostředku se nedá uzavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku v zásobníku na mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchně.	Zajistěte, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
	Zásobník na mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou úplně zavřená.	Zavřete dvířka.
	Do záchytné misky na tablety neumístujte žádné nádoby nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá, např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektrického proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu a/nebo vody.
Hluk plnicího ventilu.	Hluk je závislý na instalaci spotřebiče, není to chyba spotřebiče. Hluk nemá vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostříkovací rameno naráží do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostříkovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni narážejí vodní paprsky přímo na vanu myčky.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek pro ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

Zákaznický servis

Jestliže se vám nepodaří poruchu odstranit, můžete se obrátit na zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení a zabráníme tím zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uveďte prosím označení produktu (E-Nr. = 1) a výrobní číslo spotřebiče (FD = 2), které najdete na typovém štítku **32** na dvířkách spotřebiče.

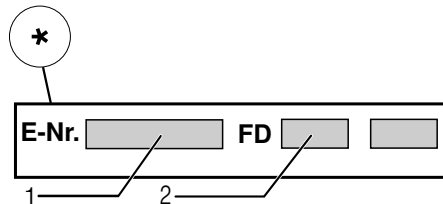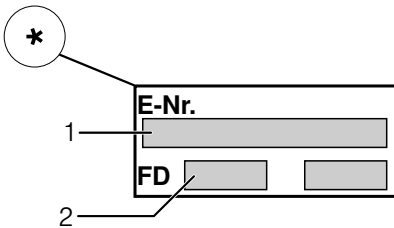

Spolehněte se na kompetenci výrobce. Obratěte se na nás. Tím zajistíte, že oprava bude provedena výškolenými servisními technikými, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro vaše domácí spotřebiče.

* podle modelu

Instalace a připojení

Myčka nádobí musí být řádně a odborně připojena k provozu. Údaje o přítoku a odtoku vody, jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, která jsou uvedena v následujících odstavcích, popř. v montážním návodu.

Dodržujte pořadí pracovních kroků při montáži.

Dodržujte při instalaci následující kroky:

1. kontrola při dodání
2. instalace
3. přípojka odpadní vody
4. přípojka pitné vody
5. elektrické připojení

Rozsah dodávky

V případě reklamace se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Montážní materiál
- Tlumič plechový kryt *
- Gumová zástěra *
- Síťový kabel

* podle modelu

Bezpečnostní pokyny

Prosím dodržujte bezpečnostní pokyny pod bodem "Při instalaci".

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobním závodu důkladně přezkoušena z hlediska její funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

Hmotnost:

Max. 45 kg

Napětí:

220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz

Přípojná hodnota:

2000 - 2400 W

Jištění:

10/16 A (UK 13 A)

Příkon:

Vypnutý stav (Po)* 0,10 W

Zapnutý stav (Pi)* 0,10 W

* Podle nařízení (EU) č. 1016/2010 a 1059/2010 mohou přídatvé funkce a nastavení zvyšovat příkon.

Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),

maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu.

Teplota vody:

Přednostně studená voda, teplá voda v závislosti na druhu přítokové hadice, max. teplota 60 °C (viz "Přípojka pitné vody").

Kapacita:

9-10 souprav(podle modelu).

Instalace

Z montážního návodu zjistěte potřebné rozměry pro vestavění. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavením pod pracovní desku, která je sešroubovaná se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Z montážního návodu si zjistěte potřebné pracovní kroky, event. namontujte sifón s odtokovým hrdlem.
2. Hadici odpadní vody připojte na odtokové hrdlo sifónu. Dávejte pozor, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe a aby žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

Přípojka pitné vody

1. Podle montážního návodu připojte přípojku pitné vody pomocí přiložených dílů na přívod vody.

Dávejte pozor na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.

2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.


Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu.

Teplota vody:

Dbejte informací vyražených na přívodní hadici.


Jsou-li modely označeny symbolem 25 °C, teplota vody může být max. 25 °C (studená voda).

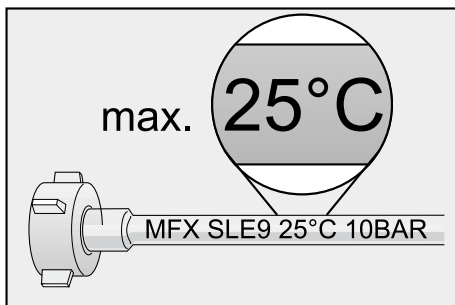

Pro všechny ostatní modely:

Přednostně studená voda, teplá voda o max. teplotě 60 °C.

Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované síťové zástrčky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [32].
- Síťová zástrčka musí být v blízkosti spotřebiče a také musí být po vestavění volně přístupná. Pokud není síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití proudového chrániče se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při napájení proudem.

Demontáž

Dodržujte i v tomto případě pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vypustěte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete dvířka.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Zvolte program 4 s nejvyšší teplotou < 5.
5. Stiskněte tlačítko START 9.

6. Zavřete dvířka.
Program se spustí.
7. Po cca 4 minutách otevřete dvířka.
8. Tiskněte cca 3 sec. tlačítko START 9.
Zhasne ukazatel mytí 7.
9. Zavřete dvířka
Zbývajícím během programu ještě trvá cca 1 minutu (zazní signál).
10. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
11. Zavřete přívod vody.


Odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze. (Tím se do řízení spotřebiče nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí se chybný běh programu).


Zabezpečení proti zamrznutí

Pokud stojí spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit. (viz "Přeprava").


Dětská pojistka (zablokování dvířek) *

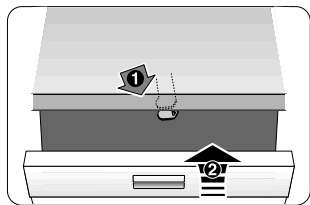

40

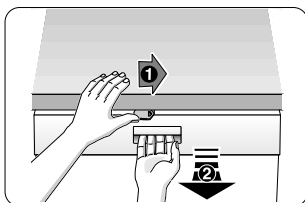

41

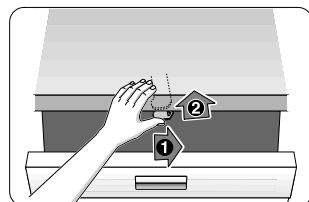



42

- 40 Aktivování dětské pojistky.
- 41 Otevření dvířek s aktivovanou dětskou pojistkou.
- 42 Deaktivování dětské pojistky.

⚠ Varování

Pokud opouštíte spotřebič, zavřete vždy úplně jeho dvířka. Jen tak chráníte vaše děti před možným nebezpečím.

Ostříkovací hlava na pečící plechy *

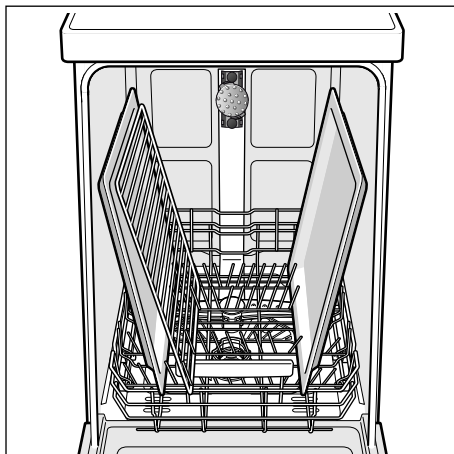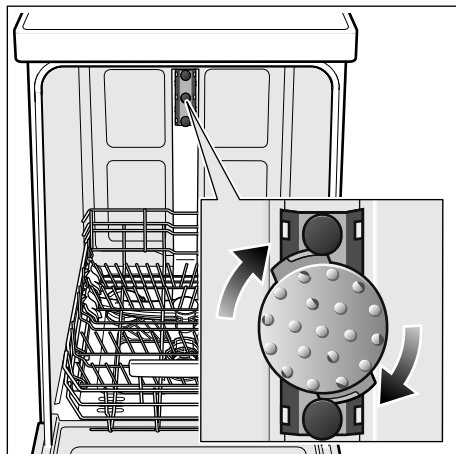

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete mýt velké plechy nebo mřížky a rovněž talíře s průměrem větším než 30 cm (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře). K tomu účelu vyndejte horní koš a nasadte ostříkovací hlavu tak, jak je vyobrazeno na nákrese.

Aby proud vody mohl ostříkovat všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

Provozujte myčku nádobí vždy s horním košem nebo ostříkovací hlavou na pečící plechy.

* u některých modelů

Záruka AQUASTOP odpadá u spotřebičů bez AquaStop

K základním záručním nárokům vyplývajících z kupní smlouvy, poskytneme další náhrady, a to v případě:

1. Pokud dojde vlivem poruchy našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, uhradíme škody soukromým uživatelům. Aby bylo dosaženo bezpečnosti proti úniku vody, musí být spotřebič připojen k elektrické síti.
2. Tato záruka spolehlivosti platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče se systémem AquaStop podle našeho návodu. Toto zahrnuje také odborně namontované prodloužení systému AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na poruchu přívodního potrubí nebo vadné armatury až po přípojku systému AquaStop na přívod vody.
4. Na spotřebiče se systémem AquaStop není v zásadě nutné dohlížet během provozu, popř. je poté zajistit uzavřením přívodu vody. Přívod vody uzavřete pouze v případě delší nepřítomnosti ve vašem bytě, např. při několikátýdenní dovolené.

Zákaznická linka

CZ 251 095 555

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com/cz


















9001311807 de (9704) 440EV



440 Vohla - k. SW 9001 170 388 (9607)

Montážní návod
 Pro instalaci přes stropní svazek

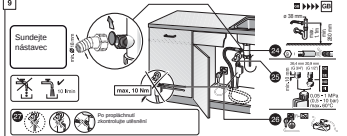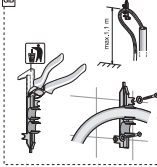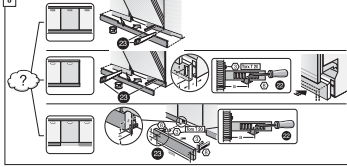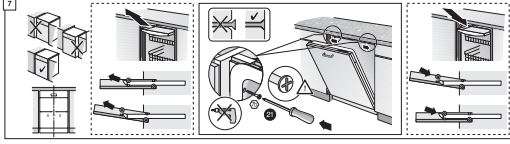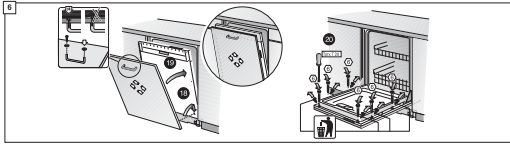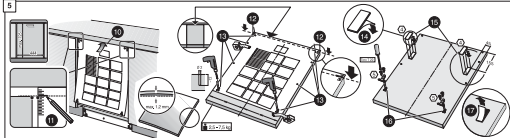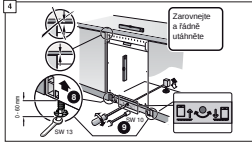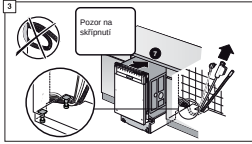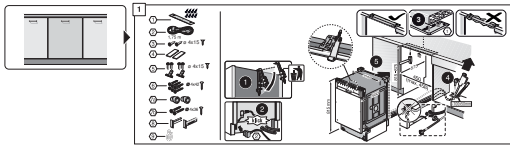

3 m Multi-N, 64453
 3 m Multi-N, 64454

---372--- ↑

↑ ---372---

---416---

---416---

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sundejte nástavec

-----352---

Ø 2

-----416---

-----416---

Ø 2

-----416---

-----416---

Ø 2

-----352---

Ø 2


-----352---

1 → **4**

5a

7 → **10**

Stučkář a jejíže.
Všepno, co vše, myčka nádobí
područje.
Přesně si však před prvním
použitím přečtěte Návod
k použití.
A projeďte Návod k montáži!

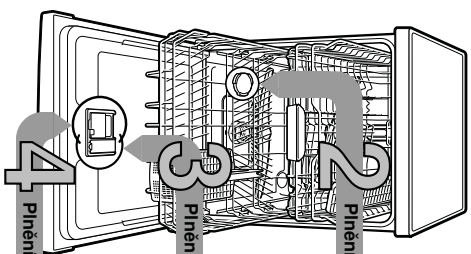



1

Nastavení změkčovadla *
* podle modelu

Rychle vyřizeno ...



a jako nastavit

- Zapněte vpravo ZRP/VYP.

- Dřete stiskněte tlačítko > a stiskněte tlačítko START, až blikají .- Uvolněte tlačítko. Uzatvete  bliká a svítí uzavrete A (= stupně 1).

- Nastavení změňte následovně.

- Stiskněte tlačítko < kolíkat, až je nastaven požadovaný stupeň.

- Stiskněte tlačítko START. Uzavrete  a  zřaznou. Nastavený stupeň je uložén.

- Zavřete dvířka.


Informuje se ve
vaší vodárně
a zjistíte hodnotu
tvrdosti vaší vody?

°dH	Fořsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	A	B	C
0-6	mkká	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	sředně	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrdá	3,8-5,2	3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* pouze před prvním
změření
tvrdosti vody

Rozpouštět vodní kámen (není nutné při nastavené hodnotě 0) ...


Pro optimální výsledky mytí

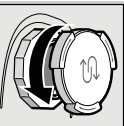


Odstrojujte
víčko.



Pouze před
prvním mytím
násipněte nádrčku
na sůl vodou.

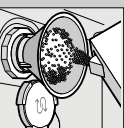

Náplně speciální
sůl
(nikdy mýt
prosteček).

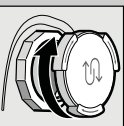

Zavřete víčko.
Okamžitě
spusťte jakýkoliv
mycí program.


Dokonalé výsledky ...

Stiskněte označení 1,
zvedněte víčko 2.

Pro optimální výsledky sušení


Náplně lesřidlo.

Zavřete víčko.
OVÁK!

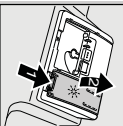

Více nečistot, více mycího prostředku ...

Přidejte před
prvním mytím
náplně nádrčku
na sůl vodou.

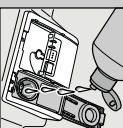

Zavřete víčko.
OVÁK!

Plnění mycího prostředku

Více nečistot, více mycího prostředku ...

50 ml
25 ml
15 ml

Přidejte před
prvním mytím
náplně nádrčku
na sůl vodou.

Zavřete víčko.
OVÁK!

5 Zapnutí myčky nádobí

6 Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přidejte před
prvním mytím
náplně nádrčku
na sůl vodou.

Intenzivní 70°
Normální 65°
Eco 50°
Sklo 40°

Předmytí

1h

0,15
0,05
4

Přidejte před
prvním mytím
náplně nádrčku
na sůl vodou.

Intenzivní 70°
Normální 65°
Eco 50°
Sklo 40°

Přidejte před
prvním mytím
náplně nádrčku
na sůl vodou.

Zavřete víčko.
OVÁK!

Zavřete víčko.
OVÁK!

0,15
0,05
4

8 Příklad programu začíná se ...

Intenzivní 70°
Normální 65°
Eco 50°
Sklo 40°

Přidejte před
prvním mytím
náplně nádrčku
na sůl vodou.

Zavřete víčko.
OVÁK!

Zavřete víčko.
OVÁK!

0,15
0,05
4

7 Příklad programu začíná se ...

Intenzivní 70°
Normální 65°
Eco 50°
Sklo 40°

Přidejte před
prvním mytím
náplně nádrčku
na sůl vodou.

Zavřete víčko.
OVÁK!

Zavřete víčko.
OVÁK!

0,15
0,05
4

9 Vypnutí myčky nádobí. A je to ...

Ušpora času
(VarioSpeed)
... se docílí zvýšenou
spotřebou energie při
konstantní
výkonu.

Polevání náplň
... při malém množství
energií a čas.

Intenzivní zóna
... přemístění naplnění
léhce se zvýší
a teplota mytí.

Hygiene
(Hygiene)
... během
mycího procesu se zvýší
teplota, což
zvýšuje hygieničtost
stavu.


Extra sušení
... vívem vyšší teploty
výsledky sušení.
(Dávajte pozor
na chloubovitě nádobí).

0,15
0,05
4


0,15
0,05
4

9001311392 (9705) 440 EV


Zkontrolujte ... sítko, podle potřeby vyčistěte

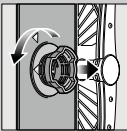


Očistěte sítkový válec, vyčistěte systém sítěk ...

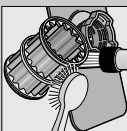

odlatchte pod látkou vodou ...

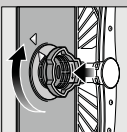


nasadte ...

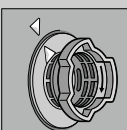

zastřoubuje sítkový systém. OZNAČENÍ

- Vyháňte sítkový zátřek.
- Odstráňte sítko a očerpejte vodu.
- Nadržte kryt (A) na čiz. tělese.
- Upevněte sítkovým zátřekovým kryt (B).
- Nasadte sítko.


Ostřikovací ramena ... odstráňte odpadní usazeniny.

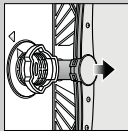


Vyháňte spodní rameno směrem nahoru ...



odstřoubuje horní rameno ...

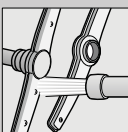

vyčistěte ostřikovací trysky (opernutím zubním pátečkem) ...

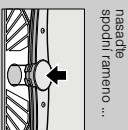

nasadte spojní rameno ...



Odstránění mýčeb chyb vlastními silami ...

... protože svěpomec se vylatit

Daší upozornění najdete v Navodu k použití.

Porucha

Mozné příčiny

Svítlí ukazatel "E".

Přívodní armatura je zaseknuta nebo zanesená vápnem



Upaná nebo přalovaná hadice odpadní vody

- ▶ Otevřete přívodní armaturu
- ▶ 1. Odstroubte připojku vody.
- ▶ 2. Vyčistěte sítko v připojce vody.
- ▶ 3. Při otevření přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechte přetokovou armaturu vytehnout.
- ▶ Položte přívodní hadici bez přetlumení.
- ▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přetlumení.
- ▶ Namontujte kryt (viz nahore).

Zabíhkování šerpadla odpadní vody

- ▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahore).

Ukazatel "E" - píčka

- ▶ Sportbač je technicky poškozen.
- ▶ Zavolejte zákazkový servis (uvedte chybový údaj).

Zbytek vody v mýčce nadobí Program ještě není ukončen

- ▶ Odpolte sportbač za sítko.
- ▶ Zapněte a zvyšte sportbač event, přeuste program (viz přeusnění programu).

Bez na přiborech

Přibory nejsou odolné proti rezavění. Tvrdá ostří noží jsou méně odolná. Čiz/ rez

- ▶ Používejte přibory odolné proti mýří v mýčce nádobi.
- ▶ V mýčce nádobi nikdy nemýřte rezavící díly.

Ukončení programu ...

Ekhem programu stisknete po dobu cca 3 s tlačítko START (řesně), až všechny ukazatele zhasnou.

Zyvalci čaa trvání programu k odčerpání zbytkové vody trvá cca 1 minuta.

Porucha

Nádobi není aisté

Na nádobi jsou zbytky písku nebo zbytky podoné krupič.



Šermy a šimouny

Přítis vetřel/přítis makle dávkování šerida

Při šimounách: šerže dávkování. Při skvrnách od vody nebo vodního kamene. Zvyšte dávkování. Změňte produkt.

Nádobi není aisté

Leštido

Použití kombinovaný mýcí prostředek má špatný sušič výkon. Nastavení sportbače

Máčká paprky (odstránilině)

Chybi specialni síl

Nasprávne správané zmkčkováci zařízení. Dopřile specialni síl.

Máčká paprky, silence

Silence nejsou odolné proti mýří

Používejte silence odolné proti mýří v mýčce nádobi.

Máčká paprky, silence

Silence nejsou odolné proti mýří

Používejte silence odolné proti mýří v mýčce nádobi.





Zřemení umáčkomých dílů časti nádobi




Přítis mabo mýčho prostředku. Zabavení víkem potavaráckých barev (raška omáčka)


Dodržujte údaje výrobce (mýčho prostředku). Zabavení jsou nezavádání: vylbenou při dalším mýčích procesech.

Správne uložení ...




Uspřádádele nádobi odolné proti mýří v mýčce (bez zbytků pogeľa, vosku, mazadního tuku, barvy, olejů, kyselých roztoků) na suchém, čistém a chráněném místě. Před uložením vyčistěte nádobi podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně odčíst.

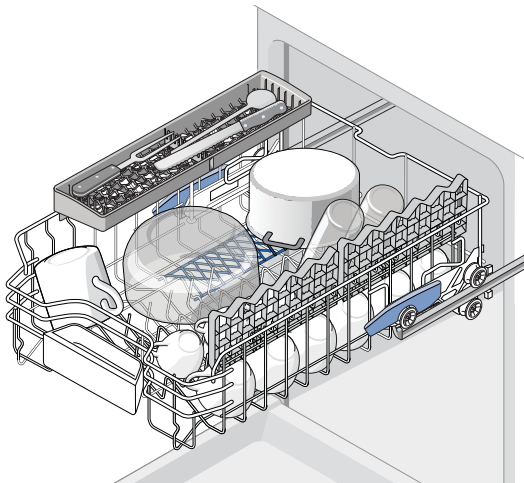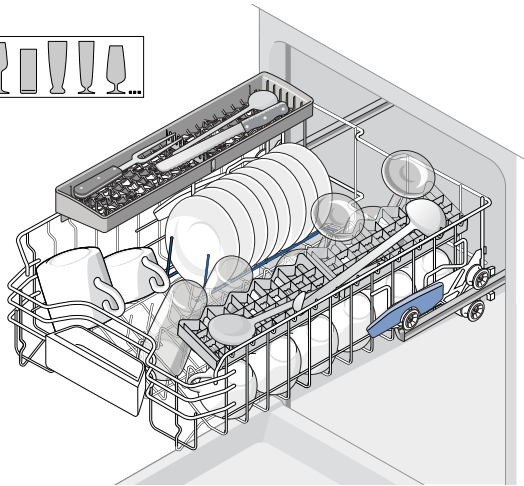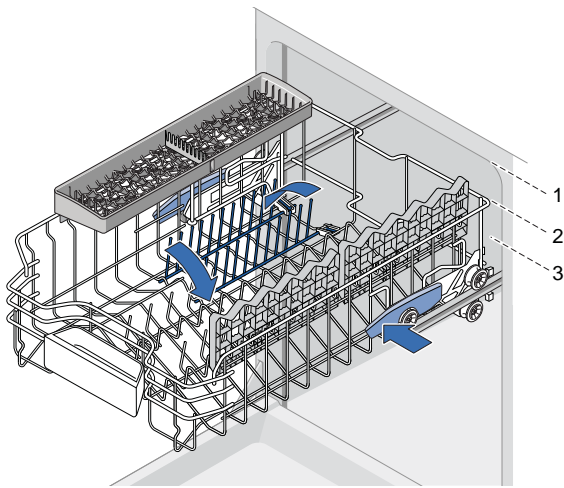

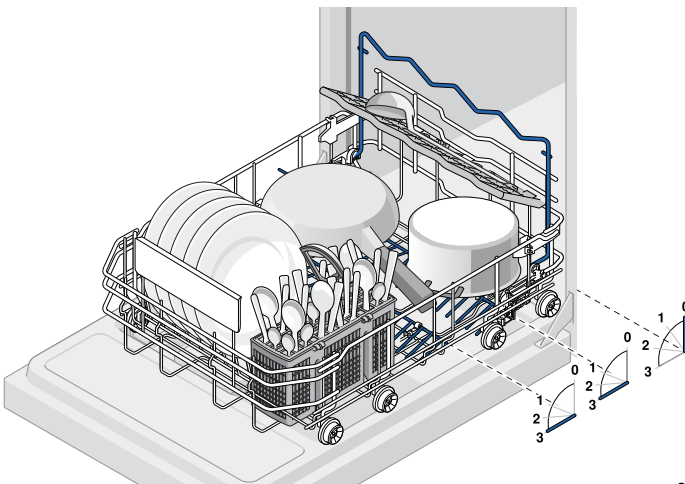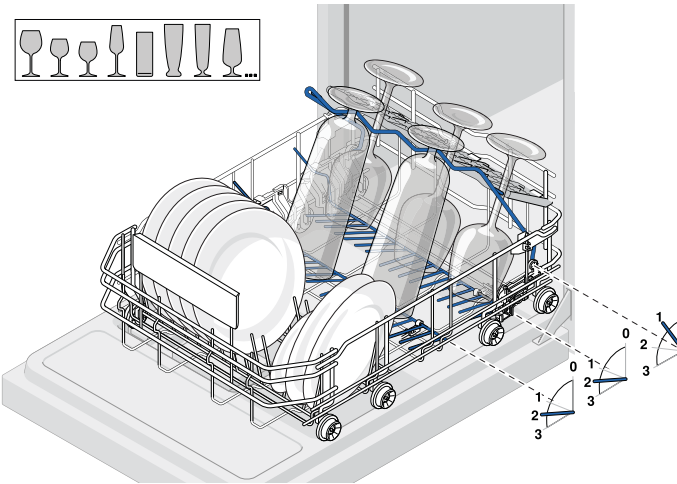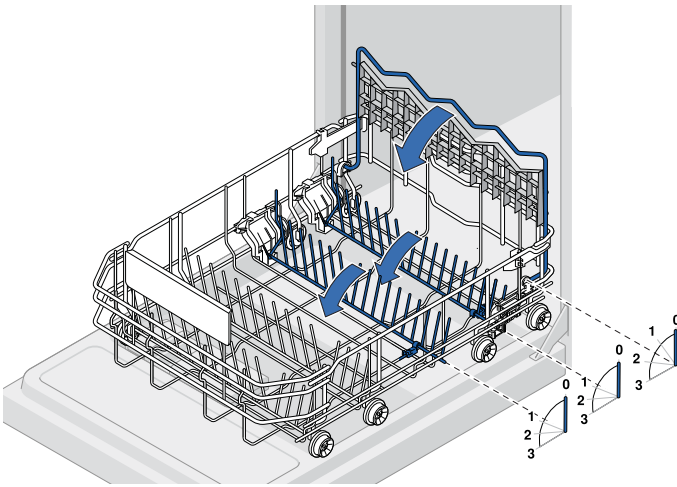

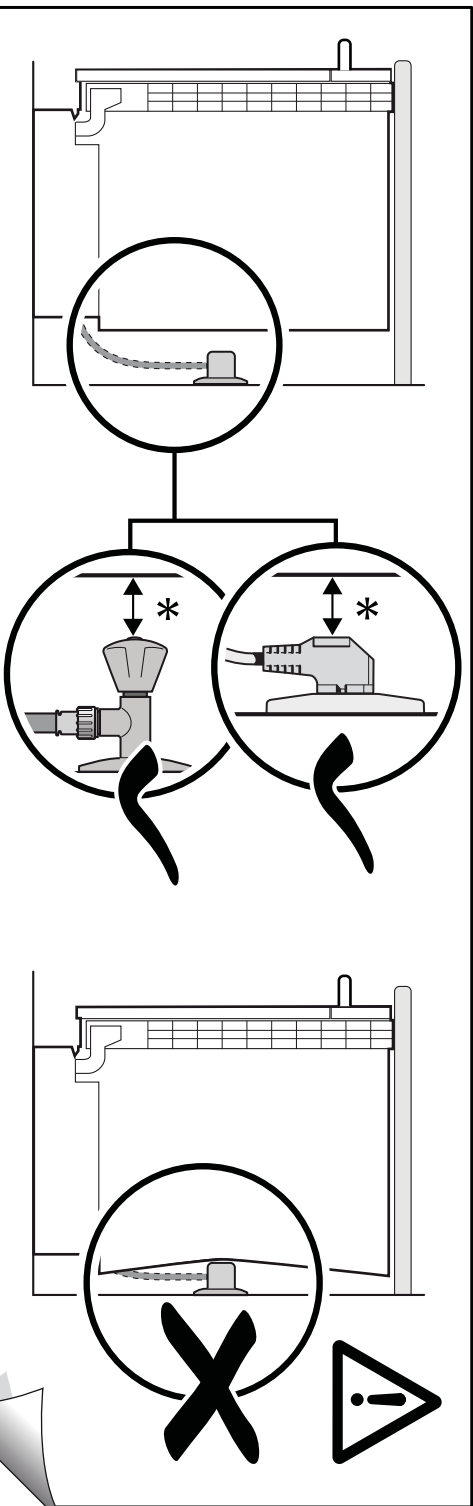

9000 905 744 (9305)

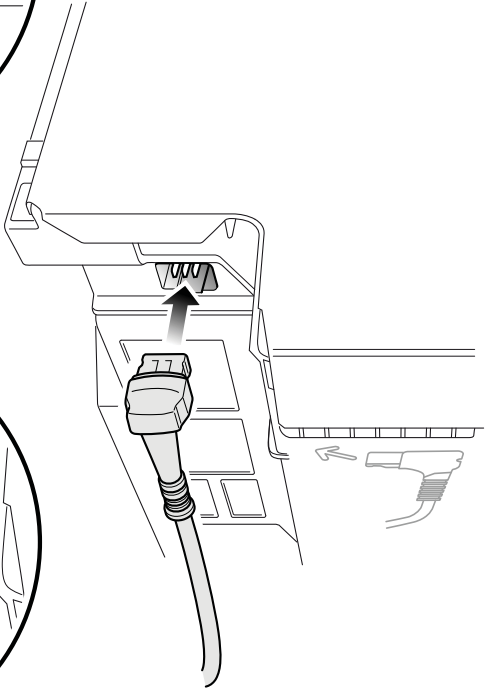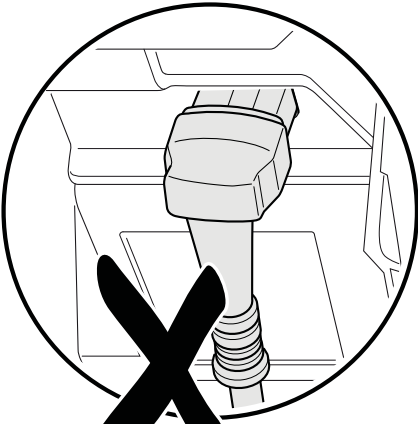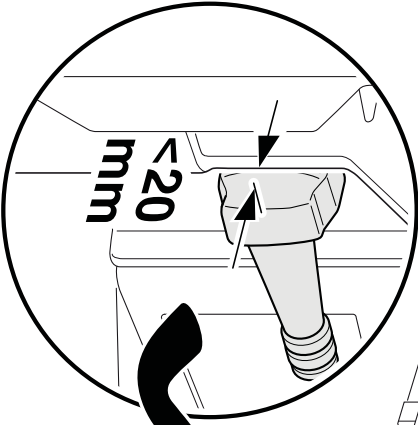

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodané náhradní díly výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejší reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





Plne vstavaná umývačka riadu,
SilencePlus

SPV24CX00E



BOSCH

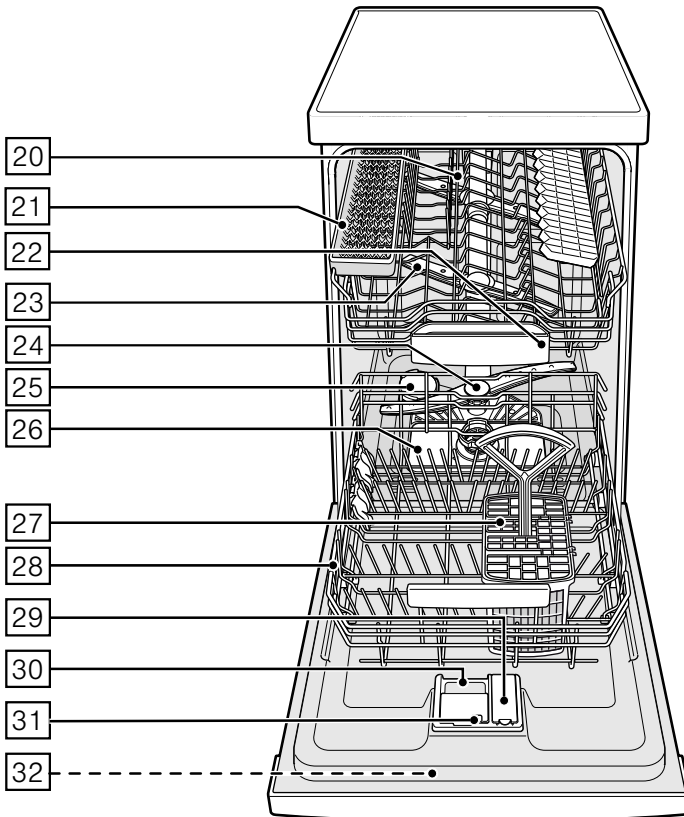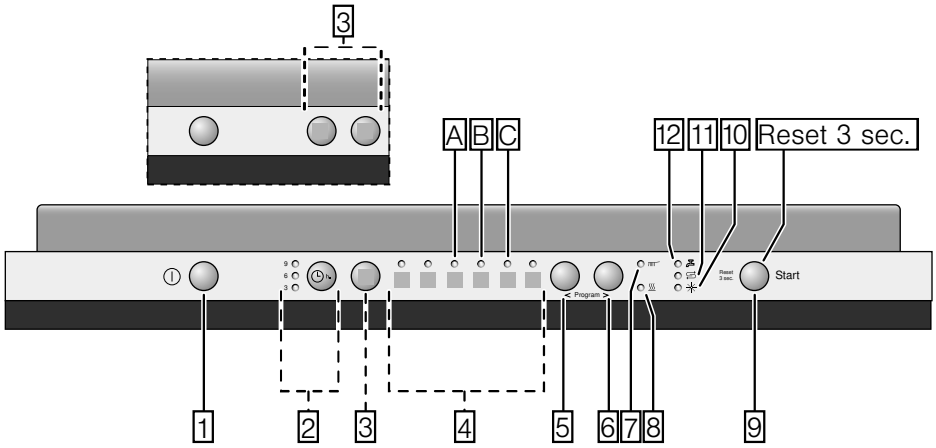

Obsah

 Použitie podľa určenia	4
 Bezpečnostné pokyny	4
Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky.....	5
Pri dodaní.....	5
Pri inštalácii.....	5
V bežnej prevádzke.....	7
Zablokovanie dvierok proti otvoreniu	7
Pri poškodení.....	7
Pri likvidácii.....	7
 Ochrana životného prostredia..	9
Obal.....	9
Starý spotrebič.....	9
 Zoznámenie sa so spotrebičom.....	10
Ovládací panel.....	10
Vnútrotný priestor.....	10
 Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálna soľ	11
Nastavenie.....	11
Tabuľka tvrdosti vody.....	11
Použitie špeciálnej soli.....	12
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli.....	12
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody	12
 Leštidlo	13
Nastavenie množstva leštidla.....	13
Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla.....	14
 Riad	14
Nevhodný riad.....	14
Poškodenie pohárov a riadu.....	15
Uloženie riadu.....	15
Vyberanie riadu.....	15
Šálky a poháre.....	16
Hrnce.....	16
Kôš na príbory.....	17
Etažér.....	17
Sklopné kolíky.....	17
Držiak malých dielov.....	18
Polica na nože.....	18
Úprava výšky koša.....	19
 Umývací prostriedok	20
Plnenie umývacieho prostriedku.....	21
Kombinovaný umývací prostriedok..	22
 Prehľad programov	23
Voľba programu.....	23
Upozornenie pre skúšobné ústavy...	23
 Prídavné funkcie	24
Úspora času (VarioSpeedPlus).....	24
Intenzívna zóna	24
Hygiena	24
Polovičná náplň.....	24
Extra sušenie.....	24

 **Obsluha spotrebiča 25**

Programové údaje.....	25
AquaSenzor.....	25
Zapnutie umývačky riadu.....	25
Optický ukazovateľ priebehu programu	26
Odložený štart.....	26
Koniec programu.....	26
Prerušenie programu.....	27
Ukončenie programu.....	27
Zmena programu.....	27
Intenzívne sušenie.....	27

 **Čistenie a údržba 28**

Celkový stav spotrebiča.....	28
Špeciálna sol' a leštidlo.....	28
Filtre.....	29
Ostrekovacie ramená.....	29

 **Čo robiť v prípade poruchy? 30**

Čerpadlo odpadovej vody.....	30
Tabuľka porúch.....	31

 **Zákaznícky servis 39**

 **Inštalácia a pripojenie 39**

Rozsah dodávky.....	39
Bezpečnostné pokyny.....	39
Dodanie.....	40
Technické údaje.....	40
Inštalácia.....	40
Prípojka odpadovej vody.....	40
Prípojka pitnej vody.....	41
Elektrické pripojenie.....	41
Demontáž.....	42
Preprava	42
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie spotrebiča)	42

 **Použitie podľa určenia**

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka riadu je vhodná pre použitie až do maximálnej výšky 4000 m nad morom.

 **Bezpečnostné pokyny**

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami smú spotrebič používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá ich poučí, ako spotrebič bezpečne používať, a v prípade, že pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť a ani vykonávať jeho údržbu.

Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a napájacieho kábla.

Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky

Prečítajte si dôkladne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Uschovajte všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Návod na použitie si môžete stiahnuť zdarma na našich internetových stránkach. Naše internetové stránky nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.

Pri dodaní

- 1.** Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Nepoužívajte poškodený spotrebič, obráťte sa na svojho dodávateľa.
- 2.** Zlikvidujte, prosím, obalový materiál podľa predpisov.
- 3.** Nenechávajte hrajúcim sa deťom obal a jeho časti. Hrozí nebezpečenstvo udusenía skladanými kartónmi a fóliami.

Pri inštalácii

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku kvôli horúcemu povrchu).
- Zapájajte spotrebič podľa návodu a montážneho návodu.
- Umývačka riadu musí byť pri inštalácii odpojená od siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.

- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku [32].
- Ak je sieťový kábel spotrebiča poškodený, je ho potrebné vymeniť za špeciálnu prípojku. Aby ste zabránili ohrozeniu, je potrebné zakúpiť prípojku iba v zákazníckom servise.
- Ak umývačku vstaviate do vysokej skrinky, musí sa táto skrinka riadne upevniť.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné spotrebiče, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu uvedené v montážnom návode príslušného spotrebiča.
- Aby bola zaručená spoľahlivá prevádzka spotrebiča, dbajte na pokyny uvedené v montážnom návode.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, obráťte sa na výrobcu týchto spotrebičov a zistite, či je možné umývačku riadu inštalovať nad alebo pod daný spotrebič.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Ak nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrované umývačky riadu iba pod súvislé pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vyhrievacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.

- Dbajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. inštalácia vykurovania/inštalácia prívodu teplej vody) alebo horúcich častiach spotrebiča môže dôjsť k roztaveniu izolácie sieťového prívodu umývačky riadu. Nikdy neprivedte sieťový prívod umývačky riadu do kontaktu s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebiča.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť sieťová zástrčka voľne prístupná. (pozrite Elektrické pripojenie).
- Pri niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú napájacie káble. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

V bežnej prevádzke

Dodržiujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie, ktoré nájdete na obaloch umývacích prípravkov a leštidiel.

Detská poistka (zablokovanie dvierok) *

Popis detskej poistky nájdete v zadnej časti návodu.

* podľa modelu

Pri poškodení:

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Spotrebič musí byť odpojený od siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody.
- Pri poškodení spotrebiča, predovšetkým pri poškodení ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo pri poškodení funkcie dvierok, spotrebič nesmie byť v prevádzke. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody a zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii:

1. Zaisťte, aby doslúžené umývačky riadu boli okamžite nepoužiteľné. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu.
2. Postarajte sa o riadnu likvidáciu spotrebiča.

Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

- Umývačka riadu by sa mala otvárať iba krátkodobo na naplnenie alebo vypratanie, aby sa tak zamedzilo poraneniu, napr. vplyvom potknutia o dvierka umývačky.
- Ukladajte nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami do koša na príbory špičkami dole alebo ich umiestnite do police na nože* do vodorovnej polohy.
- Nestúpajte si ani nesadajte na otvorené dvierka spotrebiča.
- Dbajte na to, aby neboli preplnené koše pri voľne stojacich spotrebičoch.
- Ak spotrebič nestojí vo výklenku a bočná stena je teda prístupná, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblasť závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty zakúpite ako zvláštnu príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

* podľa modelu

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Dvierka umývačky riadu za chodu programu otvárajte opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystrekne horúca voda.

Varovanie

Nebezpečenstvo pre deti!

- Ak je k dispozícii detská poistka, používajte ju. Presný popis nájdete v zadnej časti návodu.
- Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštiadlám. Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a v očiach alebo viesť k uduseniu.

- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke. V umývačke sa môžu nachádzať malé časti, ktoré by mohli deti prehltnúť. Voda v umývacom priestore nie je pitná a môže obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky na tablety [22]. Malé prsty by sa mohli priškripiť v zárezoch.
- Dávajte pozor pri otváraní a zatváraní dverok vysoko vstavaného spotrebiča, aby sa deti neprivreli alebo nepritlačili medzi dvierkami spotrebiča a dvermi skrine.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (hrozí nebezpečenstvo udusenía) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Pri doslúžených spotrebičoch preto: vytiahnite sieťovú zástrčku, odrežte sieťový kábel a odstráňte ho. Zámku dverok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka nedali zavrieť.



Ochrana životného prostredia

Ako nové spotrebiče a ich obal, tak aj staré spotrebiče obsahujú cenné látky a recyklovateľné materiály.

Prosím, zlikvidujte jednotlivé diely rozdelené podľa druhov.

Informujte sa, prosím, u odborného predajcu, alebo na vašej obecnej, príp. mestskej správe o aktuálnych likvidačných možnostiach.

Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. „PS“ polystyrén). Tým je možné rozdeliť obaly pri likvidácii podľa druhu materiálu.

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri dodaní“.

Starý spotrebič

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri likvidácii“.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment-WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.



Zoznámene sa so spotrebičom

V prednej časti obalu nájdete vyobrazenie ovládacieho panela a vnútorného priestoru umývačky riadu. Na jednotlivé pozície sa upozorní v texte.

Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Odložený štart *
- 3 Prídavné funkcie **
- 4 Programy **
- 5 Tlačidlo <
- 6 Tlačidlo >
- 7 Ukazovateľ umývania
- 8 Ukazovateľ sušenia
- 9 Tlačidlo ŠTART
- 10 Ukazovateľ doplnenia leštidla
- 11 Ukazovateľ doplnenia soli
- 12 Ukazovateľ "Kontrola prívodu vody"

* podľa modelu

** počet podľa modelu

Vnútorný priestor umývačky riadu

- 20 Horný kôš na riad
- 21 Polica na nože*
- 22 Záchytná miska na tablety
- 23 Horné ostrekovacie rameno
- 24 Dolné ostrekovacie rameno
- 25 Zásobník na špeciálnu soľ
- 26 Filtre
- 27 Kôš na príbory
- 28 Dolný kôš na riad
- 29 Zásobník na leštidlo
- 30 Zásobník na umývací prostriedok
- 31 Uzatvárateľná zástrčka zásobníka umývacieho prostriedku
- 32 Typový štítok

* podľa modelu

Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálna soľ

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vo vnútri nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky.

Vodu z vodovodu nad určitý stupeň tvrdosti vody je nutné pre prevádzku v umývačke riadu zmä kčiť, tzn. znížiť obsah minerálov. Toho docielite pomocou špeciálnej soli v zariadení, ktoré reguluje zmäkčovanie vody, ktorým je umývačka riadu vybavená.

Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

Nastavenie

Množstvo pridanej soli je nastaviteľné v 4 stupňoch, v závislosti od tvrdosti vašej vody. Rozsvietenia sa zodpovedajúce ukazovatele 0, 1, 2 alebo 3 (viď tabuľka). Stupeň nastavený z výrobného závodu: 1.

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Nastavovanú hodnotu si zistite v tabuľke tvrdosti vody.
3. Otvorte dvierka.
4. Zapnite tlačidlo ZAP./VYP. 1.
5. Tlačidlo > 6 držte stlačené a tlačidlo ŠTART 9, stlačajte tak dlho, kým ukazovateľ sušenia 8 a ukazovateľ doplnenia leštiaceho prostriedku 11 blikajú.
6. Uvoľnite tlačidlá.
Ukazovateľ doplnenia soli 11 bliká a ukazovateľ "Kontrola prívodu vody" A svieti. (= Stupeň 1).

Zmena nastavenia:

1. Tlačte tlačidlo programu < 5 kým nie je nastavený požadovaný stupeň.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART 9. Ukazovatele 8 a 11 zhasnú. Nastavený stupeň sa uloží.
3. Zatvorte dvierka.

Tabuľka tvrdosti vody


Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C
0-6	mäkká	0-1,1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	stredná	1,2-2,9	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrdá	3,8-6,2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Použitie špeciálnej soli

Doplnenie soli sa musí vždy urobiť bezprostredne pred zapnutím akéhokoľvek umývacieho programu. Tým sa dosiahne toho, že sa pretekajúci roztok soli okamžite spláchne a v umývačke riadu nemôže dôjsť ku korózii.

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka [25].
2. Naplňte zásobník vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom nasypete špeciálnu soľ (**žiadnu jedlú soľ alebo tablety**). Pritom sa voda vypudzuje a odteká.

Hneď ako sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli [11] doplňte špeciálnu soľ.

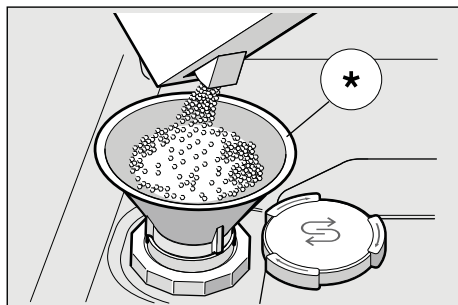

* podľa modelu

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli je možné všeobecne až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od špeciálnej soli upustiť. Pri tvrdosti vody väčšej než 21 °dH, je nutné použitie špeciálnej soli.

Vypnutie ukazovateľa doplnovania soli/ zmäkčovania vody

Ak vás ukazovateľ doplnenia soli [11] ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli), je možné ho vypnúť.

- Postupujte, ako je popísané pod bodom "Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia" a nastavte hodnotu na 0. Tým sú zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli vypnuté.


⚠ Pozor

Nedávajte **nikdy** umývacie prostriedok do zásobníku na špeciálnu soľ. Zničíte tým zmäkčovacie zariadenie.


Leštadlo

Ak sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla **[10]**, k dispozícii ešte rezerva leštidla na 1 - 2 umývacie procesy. Leštiaci prostriedok sa používa v umývačke riadu na leštenie skla a odstraňovanie škvŕn z riadu. Používajte iba leštiace prostriedky určené pre umývačky v domácnosti. Kombinovaný umývacie prostriedok s komponentom leštidla je možné používať iba do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody väčšej než 21 °dH je nutné použitie leštidla.

1. Otvorte zásobník **[29]** tak, že stlačíte a nadvihnete prílošku na veku.

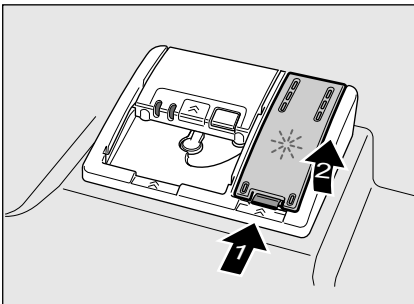

2. Naplňte zásobník leštidlom až po značku max. na plniacom otvore.

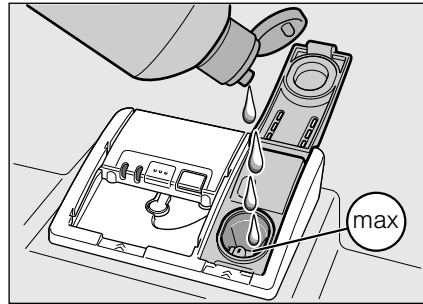

3. Zavrite veko až na doraz.
4. Ak leštadlo pri plnení rozležete, utrite ho handrou, aby sa pri ďalšom umývanom procese netvorilo nadmerné množstvo peny.

Nastavenie množstva leštidla

Množstvo pridaného leštidla je nastaviteľné v 4 stupňoch. Rozsvietenia sa zodpovedajúce ukazovatele 0, 1, 2 alebo 3 (viď tabuľka tvrdosti vody). Nastavené z výrobného závodu supeň: 1.

Množstvo leštidla meňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy (nastavte nižší stupeň) alebo škvŕny po vode (nastavte vyšší stupeň).

1. Zavrite dvierka.
2. Stlačte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte stlačené tlačidlo **> [6]** tlačidlo ŠTART **[9]** tak dlho, kým nezačne blikať ukazovateľ sušenia **[8]** a ukazovateľ doplnenia soli **[11]**.
4. Tlačidlá pustite.
5. Stlačte tlačidlo **> [6]** toľkokrát, kým nezačne blikať ukazovateľ doplnenia leštidla **[10]**. Bliká a svieti ukazovateľ **[A]** a **[B]** (= stupeň 1).

Pro změnu nastavení:

1. Tlačte tlačidlo programu < [5],
dokiaľ nie je nastavený želaný
stupeň.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART [9].
Ukazovatele [8] a [10]
zhasnú. Nastavený stupeň sa uloží.
3. Zatvorte dvierka.

Vypnutie ukazovateľa doplňenia leštidla

Ak vás ukazovateľ doplnenia leštidla [10] ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom leštidla), je možné ho vypnúť.

- Postupujte, ako je popísané pod bodom „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte stupeň 0.

Tým sa ukazovateľ doplnenia leštidla [10] ne.



Riad

Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umelecko-priemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely pri umývaní môžu mať sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Takisto niektoré druhy skla (napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Riad a príbory po ukončení programu vyberajte z umývačky riadu čo najskôr.

Uloženie riadu

1. Veľké zvyšky jedla odstráňte. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
 - sa nemohol prevrhnúť a stál spoľahlivo
 - všetky nádoby boli postavené otvorom dole
 - riad s vypuklými časťami alebo s prehĺbením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtekať
 - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [24].

Veľmi malé časti riadu by sa nemali umývať v umývačke, keďže môžu ľahko vypadnúť z koša.

Vyberanie riadu

Odporúča sa vyprázdňovať spotrebič zdola nahor, aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši.


Hrozí nebezpečenstvo oparenia! Po ukončení programu umývania nechajte riad vychladnúť, kým ho budete môcť uchopiť.

Upozornenie

V umývacom priestore môžu byť po ukončení programu ešte viditeľné kvapky vody. Nemá to však žiadny vplyv na sušenie riadu.


Šálky a poháre

Horný kôš na riad [20].

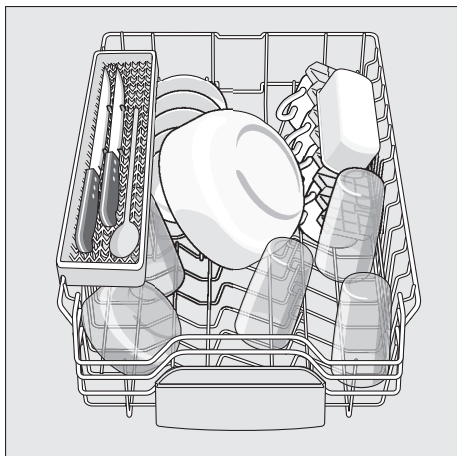


Upozornenie

Dbajte na to, aby žiadne časti riadu neblokovali záchytnú miskú na tablety [22] ani zásobník na umývací prostriedok [30].

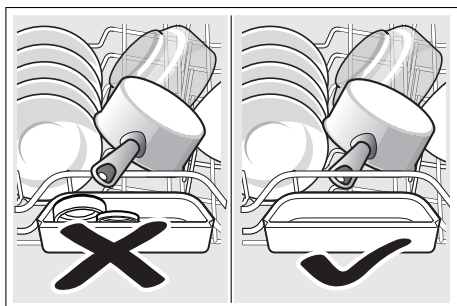

Hrnce

Dolný kôš na riad [28].

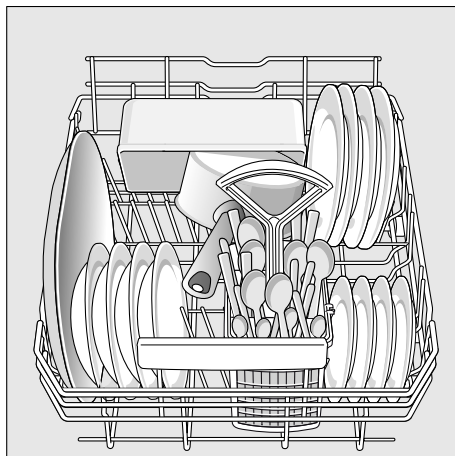

Tip

Silne znečistený riad (hrnce) umiestňujte do dolného koša, kde je silnejší prúd vody. Dosiahnete lepší výsledok umývania.


Tip

Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

Kôš na príbory


Príbory narovnajte vždy neroztriedené ostrými hranami dole.

Aby ste predišli poraneniu, pokladajte dlhé, ostré predmety a nože na policu na nože.

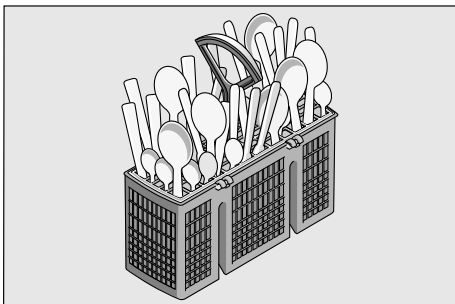

Etažér*

Etažér a priestor pod ním je možné využiť na umiestnenie malých tanierikov a pohárov alebo väčších príborov, ako napr. vareška alebo servírovacie príbory. Ak etažér nevyužijete, môžete ho ponechať vo zvislej polohe.

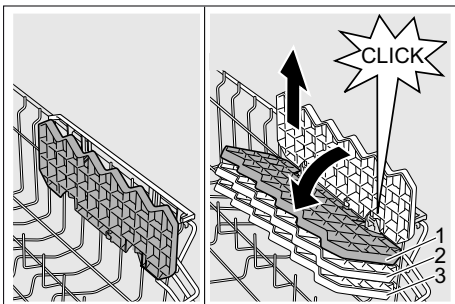


* Podľa modelu je možné trojaké nastavenie výšky. Najskôr nastavte etažér do zvislej polohy a posuňte smerom hore, potom ho nastavte jemne našikmo, posuňte do požadovanej výšky (1, 2 alebo 3) a nechajte počutelné zaklapnúť.

Sklopné kolíky *

* podľa modelu


Kvôli lepšiemu usporiadaniu hrncov, mís a pohárov sú kolíky sklopné.

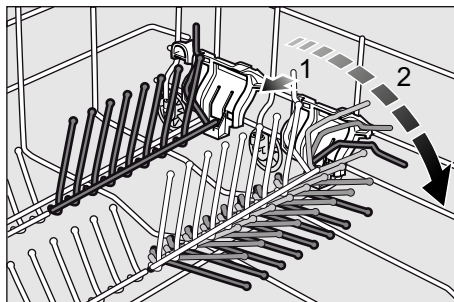

Držiak malých dielov *

* podľa modelu


Držiak malých dielov spoľahlivo pridržiava ľahké umelohmotné diely, ako napr. tégliky, viečka atď.

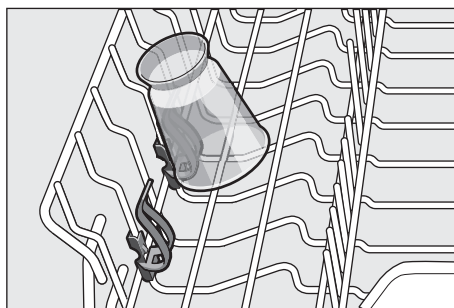

Polica na nože *

* podľa modelu

Dlhé nože a iné kuchynské potreby môžu byť umiestnené vo vodorovnej polohe.

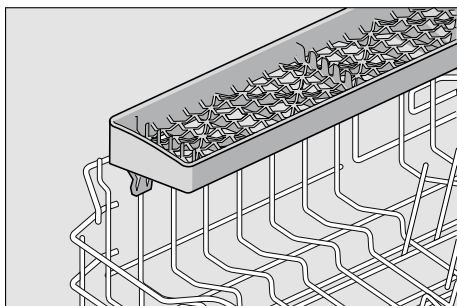

Úprava výšky koša *

* podľa modelu

Horný koš na riad [20] môže byť podľa potreby výškovo upravený, aby sa v hornom alebo dolnom koši uvoľnilo viac miesta pre uloženie väčších kusov riadu.


Výška spotrebiča 81,5 cm

	Horný koš	Dolný koš
Stupeň 1 max. Ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. Ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. Ø	27 cm	25 cm

Podľa tvaru horného koša pri vašom modeli spotrebiča pre to zvolte jeden z nasledujúcich postupov:

Horný koš s postrannými páčkami


1. Vytiahnite horný koš na riad [20].
2. Na **spustenie** zatlačte postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranách koša smerom dovnútra. Pritom držte koš pevne zo strany za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol dole.

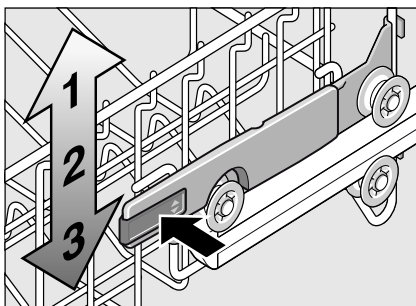

3. Na **zdvihnutie** uchopte koš na stranách na hornom okraji a zdvihnite ho smerom hore.
4. Skôr ako koš opäť zasuniete, presvedčte sa, či koš leží na oboch stranách v **rovnej výške**. Inak nezavriete dvierka umývačky a horné ostrekovacie rameno nemá žiadne spojenie k cirkulácii vody.

Horný kôš s hornými a dolnými párami koliesek

1. Vytiahnite horný kôš na riad [20].
2. Vytiahnite horný kôš a opäť ho umiestnite na horné (stupeň 3) alebo dolné (stupeň 1) kolieska.

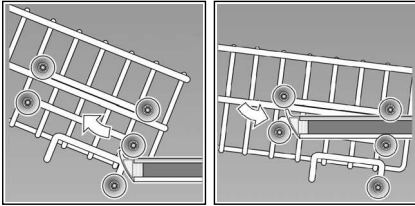

Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. Dávkovanie tekutého alebo práškového umývacieho prostriedku si môžete prispôbiť individuálne podľa znečistenia. Tablety obsahujú dostatočné množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné, účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzýmami. Enzýmy odbúrávajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bielidlá na báze kyseliny.

Upozornenie


Pre dobrý výsledok umývania dodržujte bezpodmienečne pokyny na obaloch umývacích prostriedkov! Pri ďalších otázkach sa obráťte na poradne výrobcov umývacích prostriedkov.




Varovanie – Dodržujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie na obaloch umývacích prostriedkov a leštidiel.

Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak je zásobník na umývací prostriedok [30] ešte uzatvorený, stlačte uzatvárateľnú zástrčku [31], aby ste zásobník otvorili. Naplňte suchý zásobník [30] umývacím prostriedkom (tabletu vložte naprieč, nie na výšku). Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok [30], vám pritom pomôže naplniť správne množstvo umývacieho prostriedku. Pri bežnom znečistení obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Pri použití tabliet stačí jedna tableta.

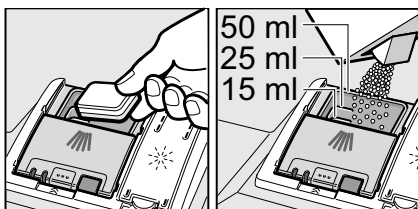

2. Posuňte nahor zásobník na umývací prostriedok, zavrite veko, kým uzáver nezaskočí.

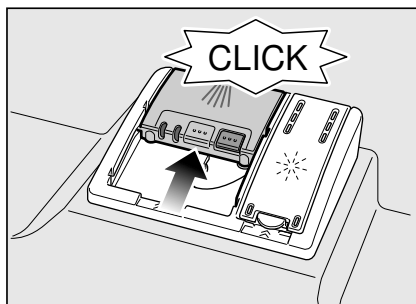

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v daný časový okamih. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v umývacom priestore postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky, kde sa postupne rozpustí.

Tip

Menšie množstvo umývacieho prostriedku, než je uvedené na obale, obvykle stačí pri málo znečistenom riade.

Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka mnoho produktov s prídavnými funkciami. Tieto produkty môžu obsahovať okrem umývacieho prostriedku aj leštidlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako je napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Tieto kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať soľ a leštidlo. Umývací program sa automaticky prispôsobí, ak je použitý kombinovaný umývací prostriedok tak, že sa vždy docielia najlepšie výsledky umývania a sušenia.

⚠ Varovanie - Do záchytnej misky na tablety [22] nekladte **žiadne** drobné diely na umývanie, pretože tým zabránite rovnomernému rozpúšťaniu tablety.





⚠ Varovanie - Ak chcete po spustení programu do umývačky vkladať ešte nejaký riad, **nepoužívajte** záchytnú misku na tablety [22] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej nachádzať tableta a vy by ste tak prišli do kontaktu s rozpustenou tabletou.



Upozornenie

- Na dosiahnutie optimálnych umývacích a sušiacich výsledkov použite samostatné umývacie prostriedky v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Tablety nemôžu dosiahnuť plnú umývaciu schopnosť pri krátkych umývacích programoch vplyvom rozdielneho rozpúšťania a na riade môžu zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú preto vhodné viac práškové umývacie prostriedky.
- Pre program „Intenzívny“ (pri niektorých programoch) stačí použiť jednu tabletu. Ak používate práškový umývací prostriedok, môžete trochu umývacieho prášku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Počas umývacieho programu pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov sa môžu objaviť ukazovatele doplnenia soli/leštidla. Doplnenie nie je nutné a program je plne funkčný.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: obal vložte suchými rukami do suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepeniu.
- Ak chcete vymeniť kombinované umývacie prostriedky za prostriedky samostatné umývacie, dbajte na to, aby boli nastavené správne hodnoty zmäkčovacieho zariadenia a množstva leštidla.

Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov.
Príslušné programy a ich usporiadanie si prosím zistíte na vašom ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
Hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	Silne priľnavé pripečené alebo zaschnuté zvyšky jedál, obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 Intenzívny 70°	Všetky	Predumývanie Umývanie 70° Medziomytie Leštenie 65° Sušenie
		 Normálny 65°	Všetky	Predumývanie Umývanie 65° Medziomytie Leštenie 65° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	 Normálny 65°	Všetky	Predumývanie Umývanie 65° Medziomytie Leštenie 65° Sušenie
		 Eco 50°	Všetky	Predumývanie Umývanie 50° Medziomytie Leštenie 65° Sušenie

Chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	Málo priľnavé, čerstvé zvyšky jedál	 Sklo 40°	Intenzívni zóna Úspora času Poloviční náplň Extra sušenie	Predumývanie Umývanie 40° Medziomytie Leštenie 60° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	1h 65°	Extra sušenie	Umývanie 65° Medziomytie Leštenie 70° Sušenie
Všetky druhy riadu	Studené oplachnutie, meziumývanie	 Predumytie	Žiadne	Predumytie


Voľba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia si zvolíte vhodný program.

Informácie pre skúšobné ústavy

Skúšobný ústav prijíma pokyny pre porovnávacie testy (napr. podľa EN60436). Ide o podmienky na vykonávanie testov, ale nejde o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Otázky e-mailom na:
dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné poznať označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD), ktoré nájdete na typovom štítku  na dvierkach spotrebiča.

P+ Prídavné funkcie

* podľa modelu

Sú nastaviteľné pomocou tlačidiel

Prídavné funkcie .

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

Pomocou funkcie "Úspora času" je možné skrátiť čas trvania programu v závislosti od zvoleného programu umývania o cca 20 % až 50 %. Aby boli zabezpečené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkcii Úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.

Intenzívna zóna *

Perfektná na zmiešané plnenie. Do dolného koša umiestnite silne znečistené hrnce a panvice, do horného koša bežne znečistené. Prúd vody v dolnom koši sa zosilní a zvýši sa mierne teplota umývania.

Hygiena *

Behom umývacieho procesu sa zvyšuje teplota. To zlepšuje hygienu umývania.

Táto prídavná funkcia je ideálna napr. na umývanie dosiek na krájanie alebo dojčenských fliaš.

Polovičná náplň *

Ak potrebujete umyť iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), je možné využiť prídavnú funkciu „polovičná náplň“. Šetrí sa tak voda, energia a čas. Odporúča sa menej umývacieho prostriedku než je vhodné pri kompletnom naplnení spotrebiča.

Extra sušenie *

Zvýšením teploty behom procesu oplachovania a predĺžením fázi sušenia sa docielí toho, že aj umelohmotné diely sa lepšie vysušia. Spotreba energie sa mierne zvýši.



Obsluha spotrebiča

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Ide o normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody 2. Rozdielne ovplyvňujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak vody v potrubí môžu viesť k odchýlkam.

AquaSensor *

* podľa modelu
AquaSensor je optické meracie zariadenie (fotobunka), ktoré meria zakalenie umývacej vody.

Aktivácia AquaSenzora prebieha špecificky podľa umývacieho programu. Ak je AquaSensor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpeľa a spotreba vody sa zníži o 3 - 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí vodou čistou. V automatických programoch sa navyše teplota a čas trvania prispôbia stupňu znečistenia.

Zapnutie umývačky riadu

1. Plne otvorte prívod vody.
2. Otvorte dvierka.
3. Stlačte vypínač ZAP./VYP. 1. Ukazovateľ programu Eco 50° bliká. Tento program zostane zvolený, ak zvolíte iný program stlačením tlačidla < 5 alebo tlačidla > 6.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART 9.
5. Ukazovateľ umývania svieti. Program sa spustí.

Upozornenie

- pre prevádzku umývačky riadu šetrný k životnému prostrediu:

Z ekologických dôvodov bude pri každom spustení spotrebiča prednastavený program Eco 50 °. Šetrí sa prírodné zdroje a v neposlednom rade vaša peňaženka.

Program Eco 50° jenajmä šetrný k životnému prostrediu. Je to „štandardný program“ podľa nariadenia EU 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu v kombinácii spotreby energie a vody na umývanie riadu.

Optický ukazovateľ priebehu programu *

* podľa modelu

Počas priebehu programu sa na podlahe, pod dvierkami umývačky riadu, zobrazí svetelný ukazovateľ. Dvierka umývačky otvorte až vtedy, keď svetelný ukazovateľ na podlahe už nie je viditeľný.

Pri výškovom zabudovaní s uzatvárajúcou čelnou stranou nábytku v jednej rovine nie je svetelný ukazovateľ viditeľný.

Odložený štart*

* podľa modelu

Štart programu môžete odložiť o 3, 6 alebo 9 hodín.

1. Zapnite tlačidlo ZAP./VYP.
2. Stlačte toľkokrát tlačidlo odloženého štartu , dokiaľ sa nerozsvieti zodpovedajúci ukazovateľ 3h, 6h alebo 9h.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART . Odložený štart je aktivovaný.
4. Pre zrušenie odloženého štartu stlačte toľkokrát tlačidlo , kým žiadny ukazovateľ 3 h, 6 h alebo 9 h už nesvieti. Až do spustenia programu môžete voľbu ľubovoľne meniť.

Koniec programu

Program je ukončený, ak nesvietia obidva ukazovatele alebo . Ukončenie programu sa signalizuje aj akustickým signálom. Akustický signál možno nastaviť v 4 stupňoch. Podľa tohto svieti 0, 1, 2 alebo 3 ukazovatele (pozri tabuľku tvrdosti vody). Z výrobného závodu nastavený stupeň: 2.

Túto funkciu možno zmeniť takto:

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
3. Tlačidlo > držte stlačené a tlačidlo ŠTART stláčajte tak dlho, kým ukazovateľ sušenia a ukazovateľ doplnenia leštidla blikajú.
4. Tlačidlá pustite.
5. Tlačidlo > stláčajte dovtedy, kým ukazovatele doplnenia soli a doplnenia leštidla blikajú.
6. Tlačidlá pustite. Ukazovatele doplnenia a blikajú a ukazovatele A a B svietia (= stupeň 2). Nastavený akustický signál zaznie.

Zmena nastavenia:

1. Tlačidlo < stláčajte dovtedy, kým bude nastavený želaný stupeň.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART . Ukazovatele zhasnú. Nastavený stupeň je uložený.
3. Zatvorte dvierka.

Upozornenie

Z dôvodu úspory energie sa umývačka riadu po ukončení programu automaticky vypne.

Prerušenie programu

1. Otvorte dvierka.
2. Vypnite vypínač ZAP./VYP. . Svetelné ukazovatele zhasnú. Program zostane uložený. Ak sa pri teplovodnej prípojke alebo ohriatej umývačke otvorili dvierka umývačky riadu, nechajte dvierka umývačky najprv niekoľko minútka prívreté a potom ich zavrite. Inak sapri vplyvom pretlaku môžu samovoľne otvoriť dvierka spotrebiča alebo môže unikat' voda zo spotrebiča.
3. Na pokračovanie programu stlačte opäť vypínač ZAP./VYP. .
4. Zatvorte dvierka.

Ukončenie programu (Reset)

1. Otvorte dvierka.
2. Cca 3 sekundy držte stlačené tlačidlo ŠTART dokiaľ nezhasnú všetky ukazovatele.
3. Zatvorte dvierka. Zostávajúci priebeh programu až do odčerpania zvyšnej vody trvá cca 1 minútu.

Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART nie je možná žiadna zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou predčasného ukončenia programu (Reset).

Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne zvýšiť čas trvania programu. (Pozor pri chúlolistivých častiach riadu!)

1. Zavrite dvierka spotrebiča.
2. Stlačte vypínač ZAP./VYP. .
3. Tlačidlo > držte stlačené a tlačidlo ŠTART stláčajte tak dlho, kým ukazovateľ sušenia a ukazovateľ dopĺňania leštidla blikajú.
4. Tlačidlá pustite.
5. Tlačidlo > stláčajte dovtedy, kým ukazovateľ dopĺňania soli a ukazovateľ "Kontrola prívodu vody" blikajú.
6. Tlačidlá pustite. Ukazovatele a blikajú.

Zmena nastavenia:

1. Tlačidlo < stláčajte dovtedy, kým, ukazovateľ tlačidla (Intenzívne sušenie zap.) svieti.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART . Ukazovatele zhasnú. Nastavenie je uložené.
3. Zatvorte dvierka.



Čistenie a údržba

Aby ste zabránili poruchám vášho spotrebiča, je nutná pravidelná kontrola a údržba. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

Celkový stav spotrebiča

- Skontrolujte umývací priestor, či sa vo vnútri nenachádzajú usadeniny tukov a vodného kameňa. Ak nájdete takéto usadeniny, potom:
 - Naplňte umývací priestor umývacím prostriedkom pre umývačky riadu. Spustíte spotrebič bez riadu s programom s najvyššou umývacou teplotou.

Používajte na čistenie umývačky iba prostriedky vhodné špeciálne pre umývačky riadu.

V zákazníckom servise (pozrite zadnú stranu) si môžete kúpiť vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky.



- Aby si váš spotrebič dlhšie zachoval výkonnosť, tak ho pravidelne čistite pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku pre umývačky riadu.
- Tesnenie dverí čistíte pravidelne vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku, aby zostalo vždy čisté a hygienické.
- Na zabránenie tvorbe nepríjemného zápachu nechávajte pri dlhšom odstavení dvierka spotrebiča pootvorené.

Nikdy nepoužívajte parný čistič na čistenie umývačky riadu. Výrobca neručí za eventuálne následné škody. Čistite pravidelne čelnú stenu spotrebiča a ovládací panel mierne navlhčenou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Nepoužívajte hubky s drsným povrchom a drhnúce čistiace prostriedky, mohli by ste tak poškriabať povrch spotrebiča. Pri spotrebičoch z nehrdzavejúcej ocele: vyhýbajte sa používaniu nasiakavých handričiek alebo ich pred prvým použitím niekoľkokrát dôkladne preperte, aby sa zabránilo korózii.

Varovanie - Ohrozenie zdravia!

Nikdy nepoužívajte iné čistiace prostriedky, napr. čistiace prostriedky pre domácnosť obsahujúce chlór!

Špeciálna soľ a leštidlo



- Kontrolujte ukazovatele doplnenia  a  prípade potreby doplňte soľ/leštidlo.

Filtre

Filtre [26] zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môže týmito nečistotami upchať.

Filtračný systém sa skladá z hrubého filtra, plochého, jemného filtra a mikrofiltra.

1. Kontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Otočte s filtračným valcom podľa vyobrazenia a vyberte filtračný systém.

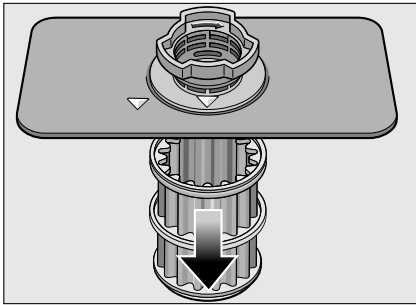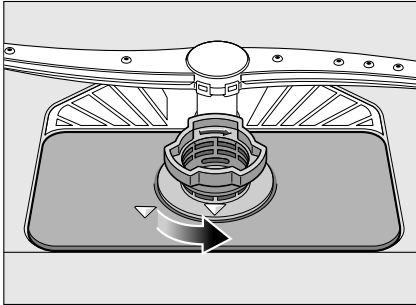


3. Filtre vyčistíte pod tečúcou vodou a odstránite prípadné zvyšky jedál.
4. Vráťte a zaskrutkujte v opačnom poradí filtračný systém a dávajte pozor na to, aby po zatvorení boli označenia šípok proti sebe.


Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty v umývacej vode môžu znečistiť dýzy a uloženie ostrekovacích ramien [23] a [24].

1. Skontrolujte, či sú dýzy ostrekovacích ramien upchaté.
2. Odskrutkujte vrchné rameno [23] (1/4 otočenia).

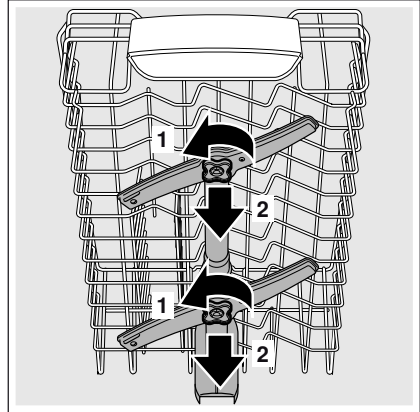

3. Vytiahnite smerom hore dolné ostrekovacie rameno [24].

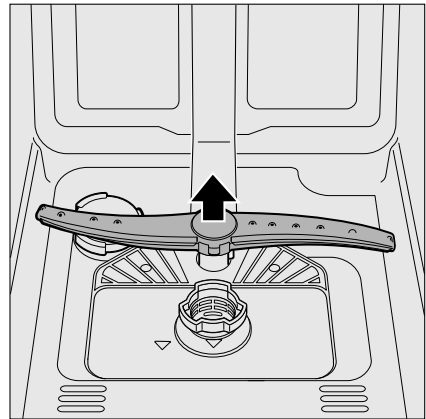

4. Vyčistíte ostrekovacie ramená pod tečúcou vodou.
5. Upevnite späť ostrekovacie ramená zácvaknutím, príp. ich pevne priskrutkujte.

❓ Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, svojpomocne. Zaistí vám to rýchle spätné uvedenie spotrebiča do prevádzky. V nasledujúcom prehľade nájdete možné príčiny chybových hlásení a pomocné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie

Ak došlo počas umývacieho programu z neznámych dôvodov k prerušeniu, alebo sa vám spotrebič vôbec nespustil, vykonajte najskor „Predčasné ukončenie programu (Reset)“. (pozrite kapitolu Obsluha spotrebiča).

⚠️ Varovanie – Opravy smú vykonávať iba odborníci. Na výmenu niektorých súčastí používajte iba originálne náhradné diely. Neodbornými opravami alebo použitím neoriginálnych dielov môžu pre vás vzniknúť značné škody a nebezpečenstvá.

Čerpadlo odpadovej vody


Čerpadlo odpadovej vody môže byť zablokované veľkými zvyškami jedál alebo cudzími telesami, ktoré neboli zachytené filtrom.

⚠️ Varovanie - Nebezpečenstvo porezania!


Dávajte pozor pri čistení čerpadla, aby ste sa neporanili o špicaté predmety alebo o sklenené črepy.

V tomto prípade:

1. Najprv odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný [20] a dolný [28] kôš.
3. Vyberte a rozoberte filtre [26].
4. Vyčerpajte vodu, príp. pomocou umývacej huby ju utrite.
5. Za pomoci lyžičky vypäčte (pozrite obrázok) biely kryt čerpadla. Uchopte kryt za priehradku a nadvihnite šikmo dovnútra. Kryt kompletne vyberte.

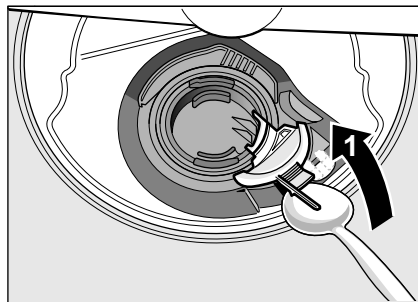


6. Skontroluje, či v obežnom kolese nie sú cudzie predmety, príp. ich odstráňte.
7. Umiestnite kryt do pôvodnej polohy a zatlačte smerom dole, kým nezacvakne.

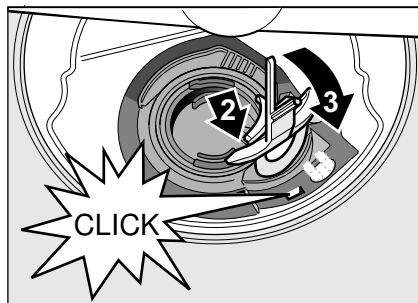


8. Vráťte filtre.
9. Nasadte znovu koše.

Tabuľka porúch

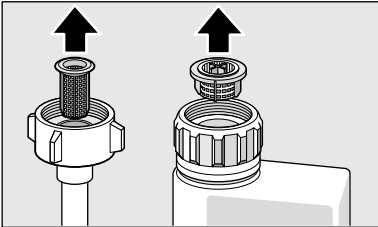Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“ [12].	Prívodná hadica je prelomená.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia.
	Uzatvorený prívod vody.	Otvorte prívod vody.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Otvorte prívod vody. Pri otvorení prívodu vody musí byť prítok min. 10 l/min
	Filter v prívode vody je upchatý.	Vypnite spotrebič. Vytiahnite zástrčku spotrebiča. Zavrite prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		 <p>Vyčistite filter v prívodnej hadici. Naskrutkujte opäť prípojku vody. Na Skontrolujte tesnosť. Zaisťte elektrické napájanie. Zapnite spotrebič.</p>
	Filtre [26] sú špinavé alebo upchaté.	Vyčistite filtre (pozri "Čistenie a údržba").
	Upchatá alebo zalomená hadica odpadovej vody.	Položte hadicu bez prelomenia, popr. odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	Skontrolujte prípojku na sifóne, príp. ju otvorte.
	Zablokované čerpadlo odpadní vody/kryt čerpadla odpadní vody je voľný.	Zaisťte kryt zaskočením. (pozrite Čerpadlo odpadovej vody)
Bliká ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“ [12].	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP [1]. Po krátkom čase spotrebič opätovne spustite. Ak problém vznikne znovu, potom zavrite prívod vody, vytiahnite sieťovú zástrčku a zavolajte zákaznícky servis.
Bliká ukazovateľ doplnenia soli [11].	Vyhrievacie teleso je zanesené alebo znečistené.	Spotrebič čistite čistiacim prostriedkom na strojné zariadenie alebo prostriedkom na odvápnovanie. Umývačku na riad prevádzkujte so zmäkčovacím zariadením a overte si nastavenie (viď kapitola Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálna soľ).


sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Displej bliká.	Dvierka nie sú úplne zatvorené.	Zavrite dvierka. Dbajte na to, aby z koša nevyčnievali žiadne predmety (riad, osviežovač) a neobmedzovali tým zatvorenie dvierok.
Svieti ukazovateľ doplnenia soli [11] alebo leštidla [10].	Chýba leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chýba soľ.	Doplňte špeciálnu soľ.
	Snímač nerozpozná tablety soli.	Použite inú špeciálnu soľ.
Nesvieti ukazovateľ doplnenia soli [11] alebo leštidla [10].	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý.	Aktivovanie/deaktivovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody/ špeciálna soľ).
	K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/ leštidla.	Skontrolujte stav naplnenia zásobníka.
Po ukončení programu zostane stáť voda v spotrebiči.	Filtračný systém alebo oblasť pod filtrami [26] je upchatá.	Vyčistite filtre a oblasť pod filtrami (pozrite čerpadlo odpadovej vody).
	Program ešte nie je ukončený.	Počkajte na koniec programu alebo urobte Reset (pozrite "Ukončenie programu").

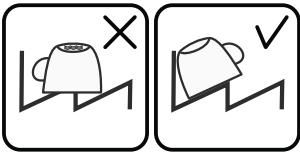Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštadlo.
	Nebol zvolený program so sušením.	Zvoľte program so sušením (pozrite "Prehľad programov", "Priebeh programov").
	Nahromadenie vody v priehlbínach riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte pokiaľ možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci výkon.
Nie je aktivované intenzívne sušenie na zvýšenie účinku sušenia.	Aktivujte intenzívne sušenie (pozrite "Obsluha spotrebiča").	
Riad bol vypratáný príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	Vyčkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.	
Použitie leštidla má zlý sušiaci výkon.	Používajte radšej značkové leštadlo. Ostatné produkty majú značne horšiu účinnosť.	
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastu.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory nie sú v zásuvke na príbory správne roztriedené.	Pokiaľ možno oddelte príbory od seba, zabránite miestam dotyku.
	Príbory nie sú v koši na príbory správne roztriedené.	Príbory správne roztriediť te a pokiaľ možno oddelte od seba.
Vnútorne strany spotrebiča sú po umývaní cykle mokré.	Žiadna chyba spotrebiča.	Na základe princípu sušenia „kondenzačné sušenie“ sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadané. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky jedál na riade.	Riad je príliš tesne sporiadaný, preplnený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočne voľný priestor a prúd vody mohol dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Ostrekovacie rameno sa nemôže otáčať.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacieho ramena (pozrite Čistenie a údržba).
	Filtre [26] sú znečistené.	Vyčistite filtre (viď Čistenie a údržba).
	Nesprávne nasadené alebo zaskočené filtre [26].	Nasadte správne sítka a zajtejte je zaklapnutím.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prilnavé nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50° alebo intenzívny umývací program.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [20] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu. Veko sa preto plne neotvorí.	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač vzduchu.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokováné tabletou.	Tableta sa musí vložiť na plochu a nie na stojato.
	V rýchlom alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe sa nedosiahne čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tabliet je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Umývací účinok a správanie pri rozpúšťaní sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývací prostriedok silne zhrudkovatý.	Vymeňte umývací prostriedok.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Vodné škvrny na plastových kusoch.	Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú zjavné vodné škvrny.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri uložení dbajte na šikmú polohu. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovania vody.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách.	Usadzujú sa látky nachádzajúce sa v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič na domáce spotrebiče) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ  nie je utiahnuté.	Veko zásobníka na soľ pevne utiahnite.
	Iba pri pohároch: začínajúcu koróziu skla je možné len zdanlivo zotrieť.	Pozrite "Poškodenie pohárov a riadu".
Biele, ťažko odstrániteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dverách.	Usadzujú sa látky nachádzajúce sa v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič na dom. spotrebiče) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody väčšia než 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ.
	Umývací prostriedok 3 v 1 alebo Bio/Eko umývacie prostriedky nie sú dostatočne účinné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštidlo).
	Malá dávka umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo ho vymeňte.
	Zvolený slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Použite vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prilnavé nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky v spotrebiči alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele.	Tvorba povlaku z látok nachádzajúcich sa v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov), rezancov alebo z vody z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániteľné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
	Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániteľné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániteľné usadeniny vo vnútornom priestore (prednostne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok nachádzajúcich sa vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vápnik), „mydlový“ povlak.	Skontrolujte funkciu zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu soľ), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie (pozrite kapitolu "Zariadenie na zmäkčovanie vody/ špeciálna soľ")
Zafarbenie na plastových kusoch.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Silne predumytý riad, sensorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prilnavé nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
Sfarbenie plastových častí vo vnútri spotrebiča.	Plastové časti vo vnútri spotrebiča sa môžu počas životnosti umývačky riadu sfarbiť.	Sfarbenie je normálne a neovplyvňuje funkčnosť spotrebiča.
Odstrániteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš mnoho leštidla.	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň.
	Nie je naplnené leštidlo alebo je nastavené príliš malé množstvo.	Použite leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 - 5).
	Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované riadom (veko sa úplne neotvorí).	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované riadom. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Silne predumytý riad, sensorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prilnavé nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.



Porucha	Príčina	Odstránenie
Začínajúce alebo už existujúce ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke riadu, sú vhodné iba pre ručné umývanie.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšiu). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla.
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzaveniu. Ostrie nožov je na koróziu náchylnejšie.	Používajte nehrdzavejúce príbory.
	Príbory takisto zhrdzavejú, ak sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväte hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
	Vo vode je príliš vysoký obsah soli, pretože uzáver zásobníka nie je pevne zaskrutkovaný alebo preto, že sa soľ pri dopĺňovaní rozsykala.	Uzáver zásobníka na soľ pevne zavrite, odstráňte rozsypanú soľ.
Spotrebič sa neuvedie do prevádzky.	Nie je v poriadku domová poistka.	Skontrolujte poistku.
	Nie je zastrčený sieťový kábel.	Zaistite, aby bol sieťový kábel úplne zastrčený na zadnej strane spotrebiča a do sieťovej zásuvky. Skontrolujte sieťové zásuvky.
	Nie sú správne zatvorené dvierka umývačky riadu.	Zavrite dvierka.
Program sa spustí samostatne.	Nečakali ste na ukončenie programu.	Urobte Reset. (Pozrite "Zrušenie programu".)
Dvierka spotrebiča sa pri dotyku neotvoria.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku. (Pozrite "Návod na použitie".)
Dvierka sa nezatvárajú.	Zámok dverí je aktivovaný.	Zatvorte dvere s väčším vynaložením sily.
	Dvierka sa nedajú zatvoriť v dôsledku nevhodnej inštalácie.	Skontrolujte vstavané spotrebiče: dvierka alebo nadstavbové diely do seba nesmú pri zatváraní narážať.
Veko zásobníka umývacieho prostriedku sa nedá uzavrieť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepenými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok alebo v záchytnej miske na tablety.	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchnu.	Zaistite, aby sa ostrekovacie ramená voľne otáčali.
	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Plňte umývací prostriedok iba do suchého zásobníka.
Spotrebič sa v programe zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka nie sú úplne zatvorené.	Zavrite dvierka.
	Do záchytnej misky na tablety neumiestňujete žiadny riad alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornej strane dvierok a bráni spoľahlivému zatvoreniu dvierok.	Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená, napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
	Je prerušený prívod elektrického prúdu a/alebo vody.	Obnovte prívod elektrického prúdu a/alebo vody.
Hluk plniaceho ventilu.	Hluk je závislý od inštalácie spotrebiča, nie je to chyba spotrebiča. Hluk nemá vplyv na funkciu spotrebiča.	Nie je možné odstránenie.
Tlkotajúci alebo klepavý zvuk.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Pri malej náplni naráža prúd vody priamo na vaňu umývačky.	Spotrebič viac naplňte alebo riad v umývačke rovnomerne rozdeľte.
	Ľahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú.	Ľahký riad stabilne uložte.
Tvorí sa príliš mnoho peny.	V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom.
	Rozliate leštidlo.	Odstráňte leštidlo handrou.

Zákaznícky servis

Ak sa vám nepodarí poruchu odstrániť, môžete sa obrátiť na zákaznícky servis. Nájdeť vždy vhodné riešenie a zabránime tak zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie. Pri zavolaní uveďte, prosím, označenie produktu (E-Nr. =1) a výrobné číslo (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku **[32]** na dvierkach spotrebiča.

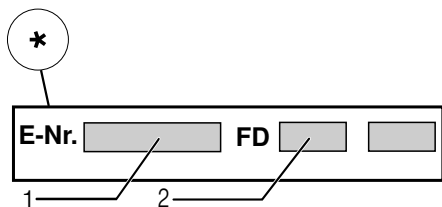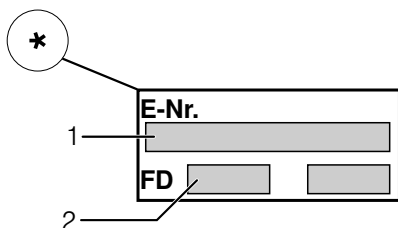

Spoločte sa na kompetenciu výrobcu. Obráťte sa na nás, tým si zaistíte, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre vaše domáce spotrebiče.

* podľa modelu

Inštalácia a pripojenie

Umývačka riadu musí byť riadne a odborne pripojená na prevádzku. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické prípojné hodnoty musia zodpovedať požadovaným kritériám, ktoré sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

Dodržiujte poradie pracovných krokov pri montáži.

Pri inštalácii dodržujte nasledujúci postup:

1. kontrola pri dodaní
2. inštalácia
3. prípojka odpadovej vody
4. prípojka pitnej vody
5. elektrické pripojenie

Rozsah dodávky

V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Záručný list *
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt *
- Gumová zásterka *
- Sieťový kábel

* podľa modelu

Bezpečnostné pokyny

Prosím, dodržujte bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri inštalácii“.

Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobnom závode dôkladne preskúšaná z hľadiska jej funkčnosti. Po preskúšaní v umývacom priestore môžu zostať menšie vodné škvrny, ktoré zmiznú po prvom cykle umývania.

Technické údaje

Hmotnosť:

Max. 45 kg

Napätie:

220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz

Prípojná hodnota:

2000 - 2400 W

Istenie:

10/16 A (UK 13 A)

Príkon:

Vypnutý stav (Po)* 0,10 W

Zapnutý stav (PI) * 0,10 W

*Podľa nariadenia (EÚ) č.

1016/2010 môžu prídavné funkcie a nastavenia zvyšovať príkon.

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar),

maximálne 1 MPa (10 bar)

Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu.

Teplota vody:

Prednostne studená voda, teplá voda v závislosti od druhu prítokové hadice, max. teplota 60 ° C (pozrite "Prípojka pitnej vody").

Kapacita:

9 - 10 súprav (podľa modelu).

Inštalácia

Z montážneho návodu zistíte potrebné rozmery na vstavenie. Spotrebič nastavte s pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky.

- Vstavané a integrované spotrebiče, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci spotrebič, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo vstavaním pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebič môžete vstavať bez problémov medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Z montážneho návodu si zistíte potrebné pracovné kroky, príp. namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Hadicu odpadovej vody pripojte na odtokové hrdlo sifónu. Dávajte pozor, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a aby žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody.

Prípojka pitnej vody

1. Podľa montážneho návodu pripojte prípojku pitnej vody pomocou priložených dielov na prívod vody.
Dávajte pozor na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

Tlak vody:


minimálne 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálne 1 MPa (10 bar)
Pri vyššom tlaku vody musíte
namontovať redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu.

Teplota vody:

Dbajte na informácie vytlačené
na prívodnej hadici!
Ak sú modely označené symbolom
25°, teplota vody môže byť max. 25°
(studená voda).

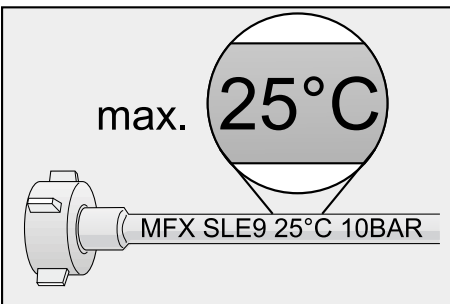

Pre všetky ostatné modely:
Prednostne studená voda, teplá
voda max. teploty 60°C.

Elektrické pripojenie

- Pripojte spotrebič iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej sieťovej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku [32].
- Sieťová zásuvka musí byť v blízkosti spotrebiča a takisto musí byť po vstavaní voľne prístupná. Ak nie je sieťová zásuvka voľne prístupná, musí byť na splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všepólový odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie sieťového napájacieho kábla sa smie kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použití prúdového chrániča sa smie používať iba typ soso značkou značkou [32]. Zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje **iba** pri napájaní elektrickým prúdom.

Demontáž

Dodržujte aj v tomto prípade poradie pracovných krokov:

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povoľte upevňovacie skrutky k nábytkovým dielom.
5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklová doska.
6. Umývačku riadu vyťahnite, pritom opatrne vytáhnite hadicu.

Preprava

Vypustite umývačku riadu a zaistite voľné diely.

Umývačka riadu sa musí vyprázdniť pomocou nasledujúcich krokov:

1. Otvorte prívod vody.
2. Zavrite dvierka.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Zvoľte program 4 tlačidlom s najvyššou teplotou < 5.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART 9.

6. Zatvorte dvierka. Program sa spustí.
7. Po cca. 4 minútach otvorte dvierka.
8. Tlačte tlačidlo ŠTART 9 cca 3 sekundy. Ukazovateľ umývania 7 zhasne.
9. Zatvorte dvierka. Zostávajúci program ďalej pokračuje cca 1 minútu (zaznie signalizačný tón).
10. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
11. Zatvorte prívod vody. Odskrutkujte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytečť.


Prepravujte spotrebič iba vo zvislej polohe (tým sa do riadenia spotrebiča nedostane žiadna zostatková voda a nespôsobí sa chybný beh programu).

Zabezpečenie proti zamrznutiu


Ak stojí spotrebič v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa spotrebič úplne vypustiť (pozrite "Preprava").

Zmeny vyhradené.


Detská poistka (zablokovanie dvierok) *

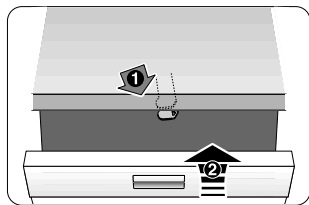

40

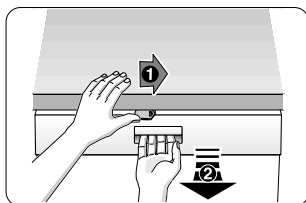

41

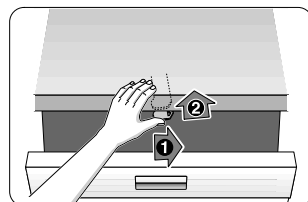



42

- 40 Aktivovanie detskej poistky.
- 41 Otvorenie dvierok s aktivovanou detskou poistkou.
- 42 Deaktivovanie detskej poistky.

⚠ Varovanie

Ak od spotrebiča odchádzate, zavrite vždy úplne jeho dvierka. Len tak chránite vaše deti pred možným nebezpečenstvom.

Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie *

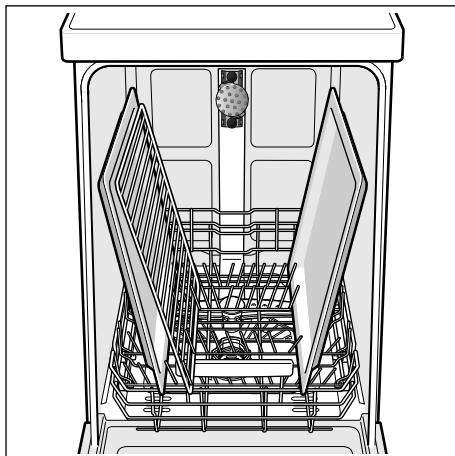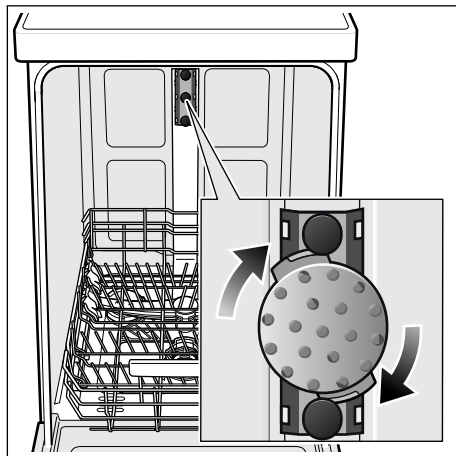

Pomocou tejto ostrekovacej hlavice môžete umývať veľké plechy alebo rošty a takisto tanieri s priemerom väčším než 30 cm (tanieri pre labužníkov, tanieri na cestoviny, servírovacie tanieri). Na tento účel vyberte horný koš a nasadte ostrekovaciu hlavicu tak, ako je vyobrazené na nákrese.

Aby prúd vody mohol dosiahnuť na všetky časti, usporiadajte, prosím plechy podľa vyobrazenia (max. 2 plechy na pečenie a 2 rošty).

Prevádzkujte umývačku riadu vždy s horným košom alebo ostrekovacou hlavicom na plechy na pečenie.

* pri niektorých modeloch

K základným záručným nárokom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, poskytneme ďalšie náhrady, a to v prípade:

1. Ak dôjde vplyvom poruchy nášho systému AquaStop ku škode spôsobenej vodou, nahradíme škody súkromným používateľom. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí počas celej životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s AquaStop podľa nášho návodu. Zahŕňa to aj odborné namontované predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na poruchu prírodného potrubia alebo armatúry až k prípojke AquaStop na prívode vody.
4. Na spotrebiče s AquaStop nie je zásadne nutné počas prevádzky dozerat', príp. ich zaistiť uzatvorením prívodu vody. Prívod vody uzavrite iba v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. pri niekoľkotýždňovej dovolenke.

Zákaznícka linka

SK +421(2)44452041

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany
















www.bosch-home.com/sk





9001311807 de (9704) 440EV





440 Vohla - k. SW 9001 170 388 (9607)

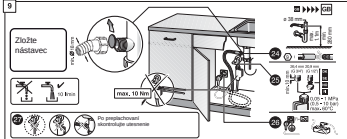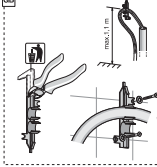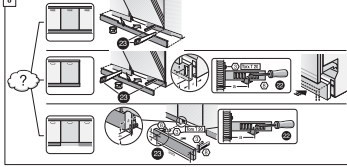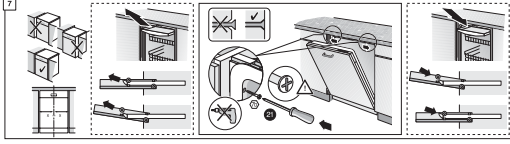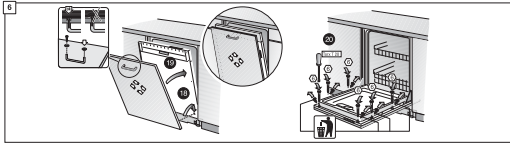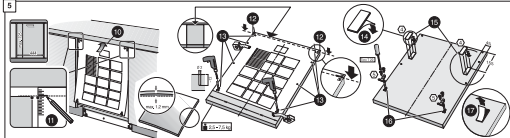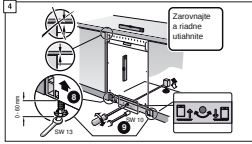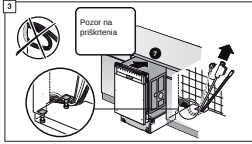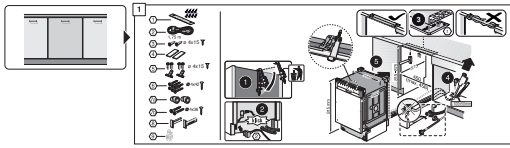

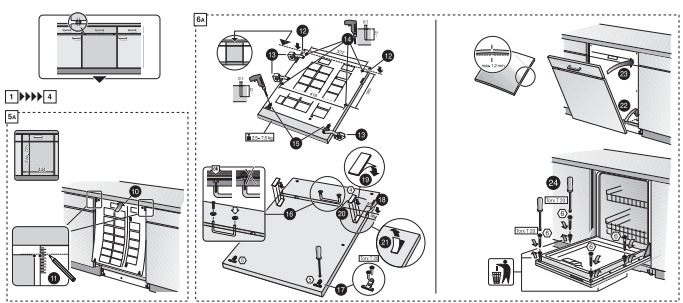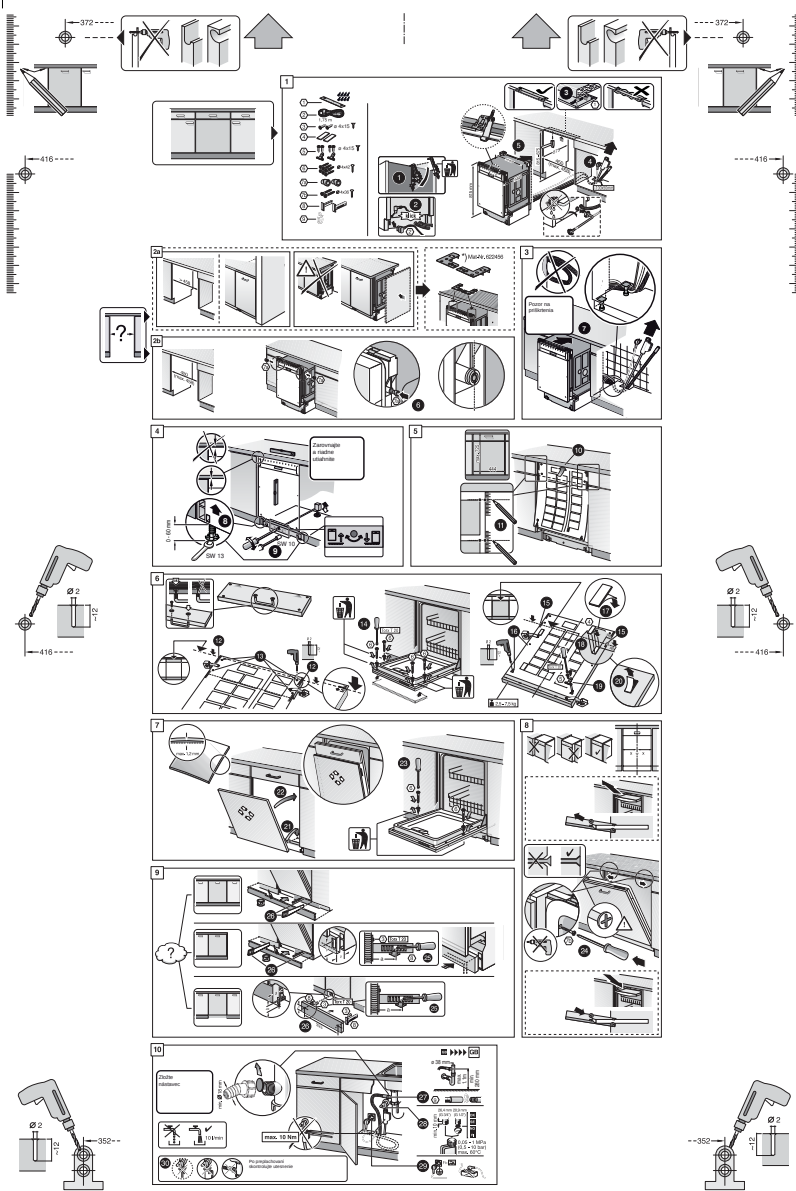

Krátky návod Umývačka riadu

Stručne a jasne: všetko, čo vaše umývačka riadu potrebuje ...
Pred prvým použitím si napríklad predčítajte návod na spravidlané a používanie spotrebiča!

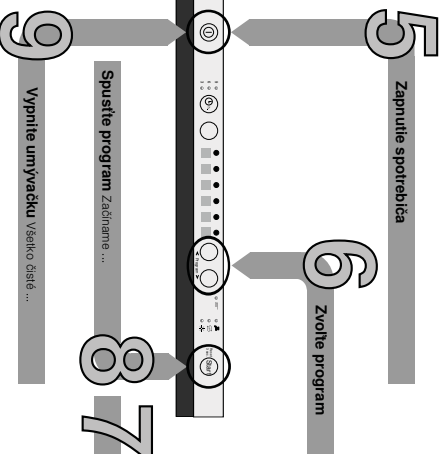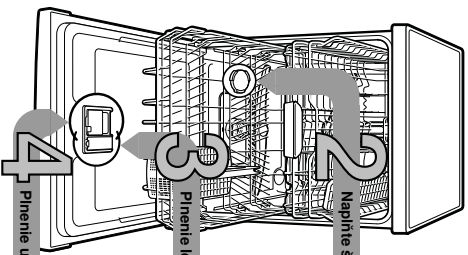

1

Nastavenie zmráčkovačného zariadenia *

Informujte sa vo vašej vodnej a zvlášť horúču tvrdosť vašej vody?


°dH	Skala tvrdosti	mmol/l	Stupeň	A	B	C
0-6	mäkká	0-1,1	0	○	○	○
7-16	stredná	1,2-2,9	1	○	○	○
17-21	tvrdá	3,0-3,7	2	○	○	○
22-35	tvrdá	3,8-5,2	3	●	●	●

Výbavné rýchlo ...





a ľalio nastave

- Zapnite vypínač ZAP /VYP.
- Tlačidlo > a držte stlačené a tlačidlo START sčítajte tak dlho, kým sa a žltá blikajú.
- Tlačidlo plus/minus.
- Kontrolka SW bliká a kontrolka A svieti (= stupeň 1).
- Nastavenie zmenie takto.
- Tlačidlo < stlačíte dovtedy, kým bude nastavený žltý stupeň.
- Sčítanie tlačidlo START.
- Kontrolky SW a žltá zhasnú. Nastavený stupeň je užiztené.
- Zavrte dvierka.

Vuofiruje vodný kameň (nie je potrebné pri nastavení hodnoty 0) ...Pre optimálne výsledky sušenia

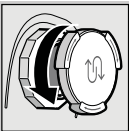

Dokonalé výsledi ...

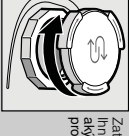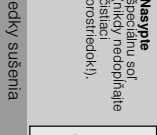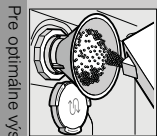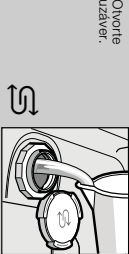



Otvorte uzáver.

Sčítajte značku 1, nadvihnite uzáver 2.

Pre optimálne výsledky sušenia

Doplnite lesičidlo.

Zavrte uzáver, zavrte CVAKI

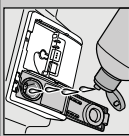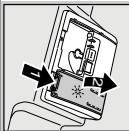

Silné nečistoty, mnoho umývačného prostriedku ...



Rýchlo, usporne alebo intenzívne ...

Prilžitá programov

V tomto prehľad je zhrnutý maximálny možný počet programov. Zodpovedajúca programy, vaše spotrebiča rozoznajte, prosím, na ovládacom paneli. Programové údaje sú laboratorne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60212. Ochrifny v praktická prevádzke sú možné, polovica normovna napln

Trvanie v hod. : min.	Spotreba el. energie kWh	Spotreba vody v litoch	Intenzivný	Normálny	Eco	Súho	65°	Predumytie
70°	3-15 - 1:05	1,30 - 0,75	100 / 1	50 / 2	40°	1h	0,15	
75°	3-15 - 1:05	1,30 - 0,75	100 / 1	50 / 2	40°	1h	0,15	
80°	3-15 - 1:05	1,30 - 0,75	100 / 1	50 / 2	40°	1h	0,15	
85°	3-15 - 1:05	1,30 - 0,75	100 / 1	50 / 2	40°	1h	0,15	
90°	3-15 - 1:05	1,30 - 0,75	100 / 1	50 / 2	40°	1h	0,15	

Prilžitá funkcie **

- Uspora času (VarioSpeed)** ... sa dosahne zvýšenou spotrebu energie pri krátkom trvaní umývania.
- Polovlná napln (1/2)** ... pri malom množstve riadu, šetri vodu, energiu a čas.
- Intenzívne znečistenie** ... znečisteniu nádob, tlak umývania a teplota umývania sa o niekoľko zvyšší.
- Hygiena (Hygiene)** ... počas procesu umývania sa zvyší teplota, zvyšujú sa zmesne hygienického stavu.
- Extra Sušenie** ... zapsuje výsledok systému zvyšším teploty pri otvorení (časť na chudšie (časť riadu))


** podľa modelu

Údržba a starostlivosť


Pre praktické výsledky umývania ...

Čistenie čerpadla odpadovej vody


Filter
...skontroluje!
...prípadne vyčistí!

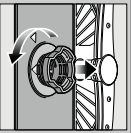


Orodoť valec filtra,
vytrite
filtráciu systém ...

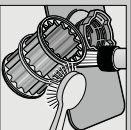

Omýte pod tečnicou
vodu ...

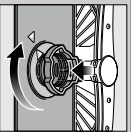


Nasadte ...

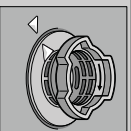


Priskrutkujte
filtráciu systém
NA OZNAČENIE!

- Vlháňte sieťovú zástierku
- Filtré demontujte a vodu vyčerpajte
- Sívky vyčistite obidoma obezbižnou kefou, a
di sa ľahm nenaschádzajú cudzie telesá!
- Kryt počítvne zaklapnite (B)
- Založte filtre


Stafekovacie ramena
...Odstriťte
upcháta / usadeniny

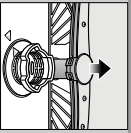


Spodné rameno
vyberte ľahkou
šponou nahor ...

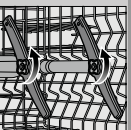

Odstrikujte
horné rameno ...

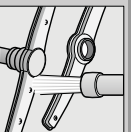

Očistite pod tečnicou
vodu (podzlie
Výčistite spracúlo).
Ostrieťovacie dýzy ...

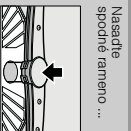

Nasajte
spodné rameno ...



Ďalšie pokrývy nájdete v návode na použitie

Malé problémy môžete odstrániť sami ...

Porucha	Mozné príčiny	Ošetrenie
Kontrolka „ A “ svieti	Prívodná armatúra je zasaknutá alebo upcháta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Onovre prívodnú armatúru ▶ 1. Odstrikujte prípojkú vody. ▶ 2. Vyčistite filter v prípojke vody. ▶ 3. Veľkosť príelisku musí pri odvozem prívode vody dosahovať min. 10 l/min. Pri nižšom príelisku nechať vymaniť prívodnú armatúru. ▶ Zložte prívodnú hadicu tak, aby bola bez zálopmi.
	Hadica odpadovej vody je upcháta alebo zatopená	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zložte hadicu odpadovej vody tak, aby bola bez zálopmi. ▶ Namontujte kryt (viď hore).
	Zabližkovanie čerpadla odpadovej vody	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (viď hore).
Kontrolka „ B “ blihka	Technická porucha spotrebiča	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte servisné stredisko (uveďte indikáciu poruchy). ▶ Odpolte spotrebič zo siete. ▶ Zapnite a znovorte umývačku resp. zrušte program (pozri zrušenie programu).
Zostatková voda v umývačke	Umývací program sa ešte neukončil	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte príbor vhodný pre umývanie v umývačke riadu. ▶ Nikdy neumývajte v umývačke riadu hrdzavujúce časti/kusy.
Hrdza na príbore	Príbor ne je odolný voči hrdzi Tvrdé čepelie nožov sú najvhodnejšie	
Hrdzavéne		

Zrušenie programu ...

Počas priebehu programu stlačte tlačidlo Start
cca 3 sekundy (tresni), kým všetky kontrolky zhasnú.

Zostávajúci program ošetrovania odpadovej vody
ďalej pokračujú cca 1 minútu.

Porucha





Mozné príčiny




Ošetrovanie

<p>Riad ne je čistý</p> <p>Pasok alebo zrnkovité pozostatky na riade</p>	<p>Riad tesne priľna seba</p> <p>Malé umývacieho prostriedku</p> <p>Zvolení nenohodný program</p> <p>Upchiate dýzy ostrieťovacieh ramien</p> <p>Zanesení alebo nedostatočne upravený filter</p> <p>Blockované ostrieťovacie ramena</p>	<p>Odcedte kusy riadu od seba, uložte riad tak, aby sa vzájomne neodtýkali.</p> <p>Ďialte na pokrývy výrobou (umývacieho prostriedku).</p> <p>Zvoľte silnejší program.</p> <p>Vyčistite ostrieťovacie ramena (viď hore).</p> <p>Vyčistite filter (viď hore).</p> <p>Uložte riad tak, aby sa ostrieťovacie ramena mohli voľne odtýkať.</p>
<p>Škvrny a šmúry</p>	<p>Nastavené príliš veľké/príliš malé dávkovacie testáda</p> <p>Leštiadlo</p> <p>Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zly susička výkon</p> <p>Nastavenie spotrebiča</p> <p>Zle nastavené zmlčkovanie vody</p> <p>Chýba špeciálna soľ</p>	<p>Pri šmrnkani. Znížte dávkovanie.</p> <p>Pri vodných alebo vepapaných škvrach:</p> <p>Zvyšte dávkovanie.</p> <p>Zmeníte výrobok.</p> <p>Používajte leštičo.</p> <p>Aktivujte inzeratívne susične (podľa modelu).</p> <p>Nastavte zmlčkovanie správne.</p> <p>Doplnite špeciálnu soľ.</p>
<p>Riad nevyšchne</p>	<p>Možnosť použiti (vzdušneníny)</p> <p>Miškanie pokrývky zalkače/návné poliare (neodstrániteľné)</p> <p>Pokriete metódou sa do umývačky riadu</p>	<p>Používajte pokrývu vhodnú pre umývanie v umývačke riadu.</p> <p>Použite umývací prostriedok šetrný ku siku.</p>
<p>Umeloňomráne riadu zablátené</p>	<p>Málo umývacieho prostriedku</p> <p>Zabudované farbivom z potlavih (paradajková omáčka)</p>	<p>Ďialte na pokrývy výrobou (umývacieho prostriedku).</p> <p>Zlatarenia ne sú zväzuou.</p> <p>Vybiednuie pri ďalších umývaniach.</p>


Správne vkladanie riadu ...

Riad vhodný pre umývanie v umývačke riadu (bez pozostatkov popola, vosku, mazacieho tuku, farby, olejov, kyselín, kyselých kvapalín, kyselých nápojov) môže podľa návodu na použitie a skontrolujte či sa ostrieťovacie ramena môžu voľne odtýkať.

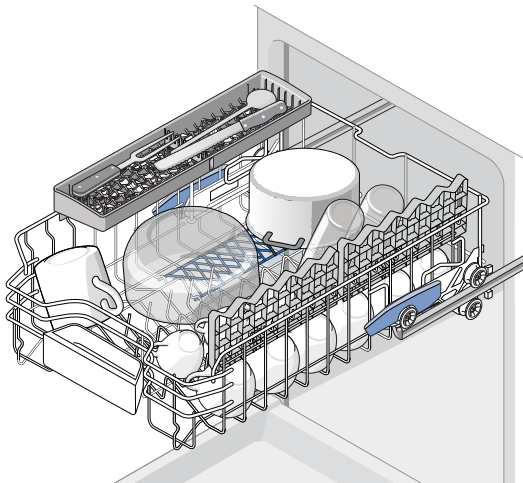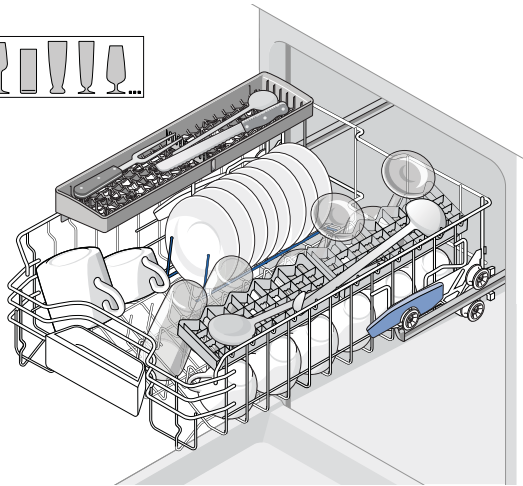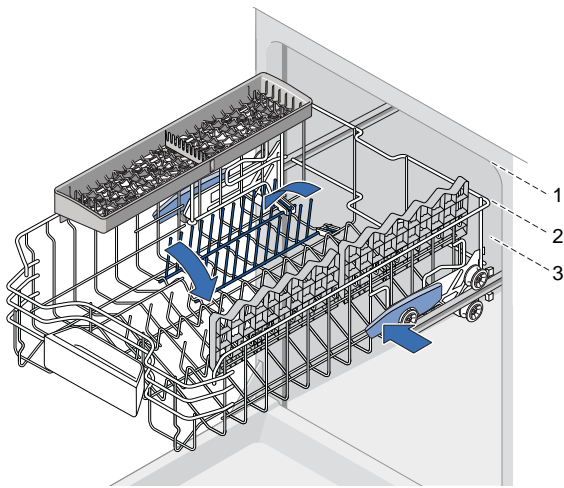

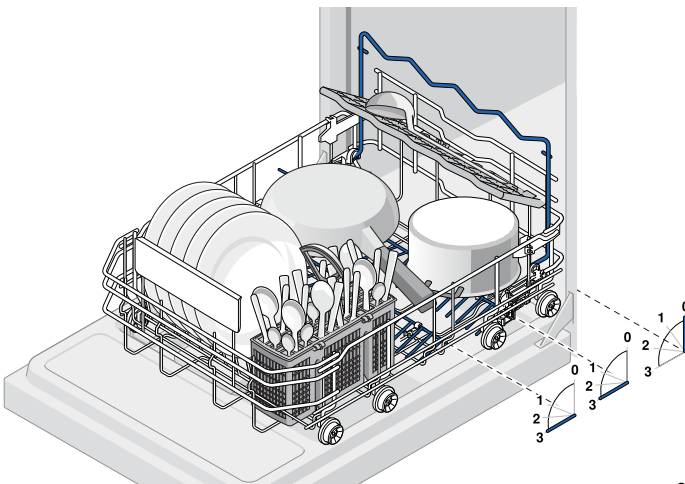
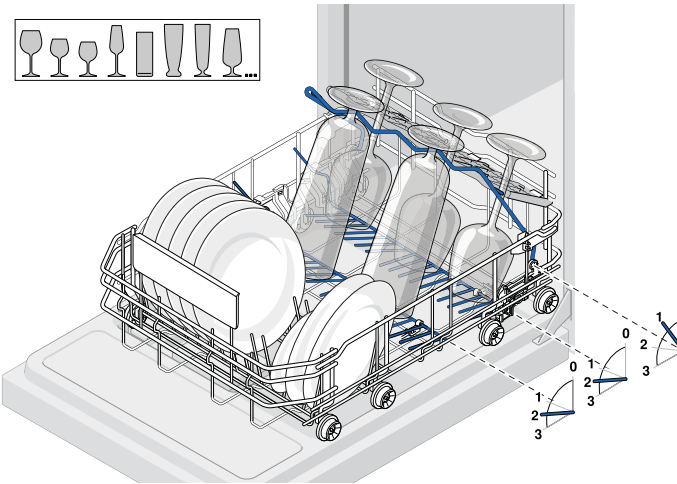
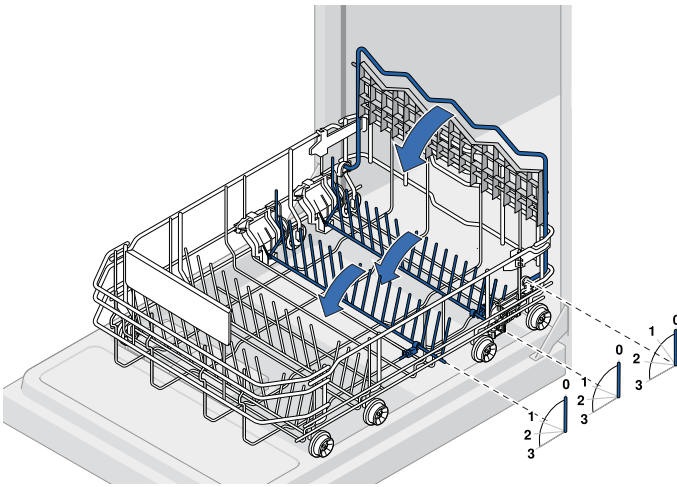


SK * Upozornenie:
Dodržujte odstup!

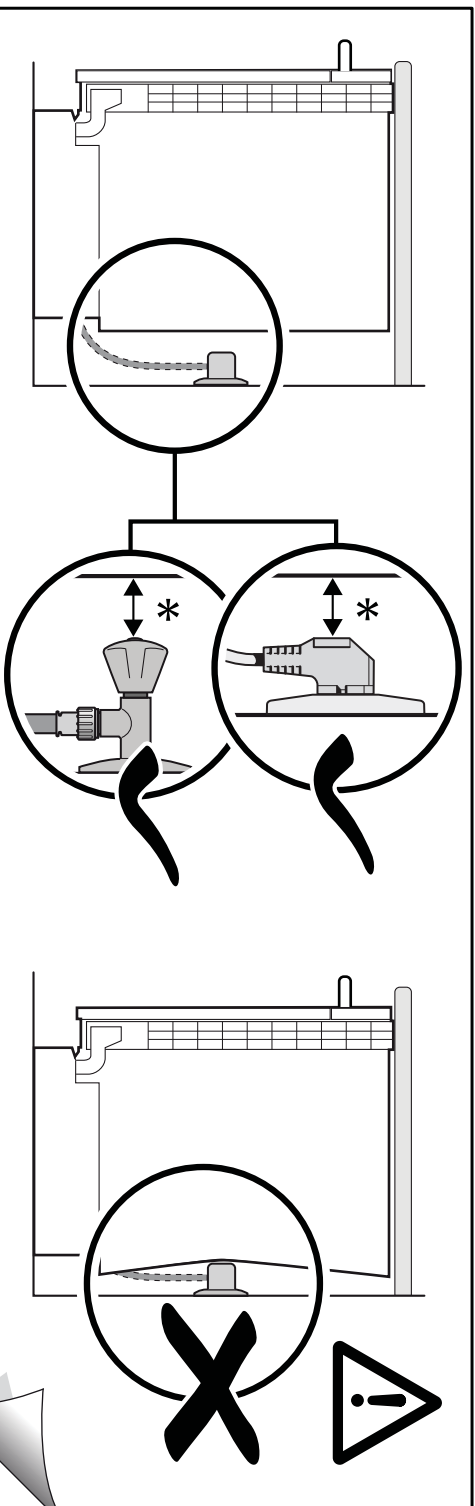

9000 905 744 (9305)

9000 905 744 (9305)

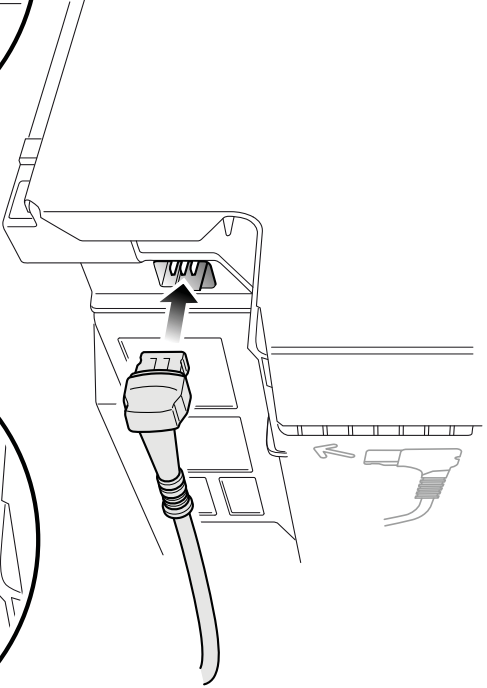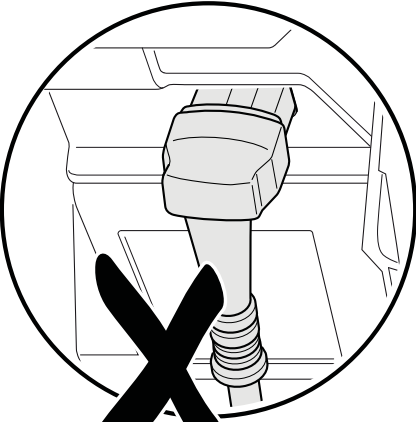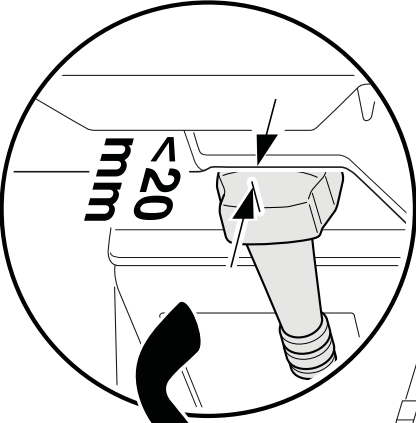

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 rokyzáruka od výrobcu
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

