

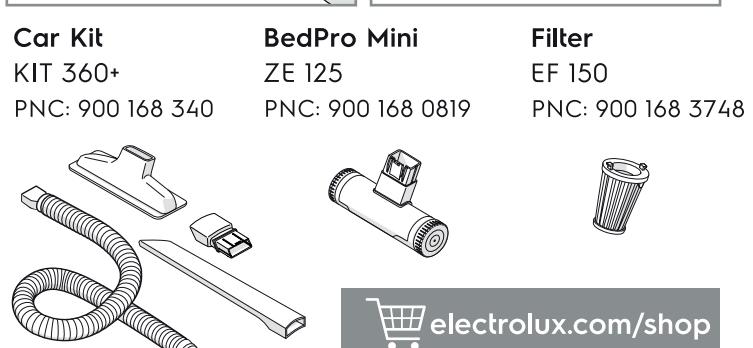
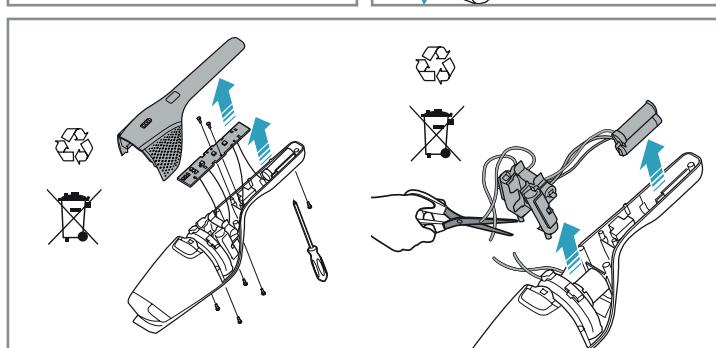
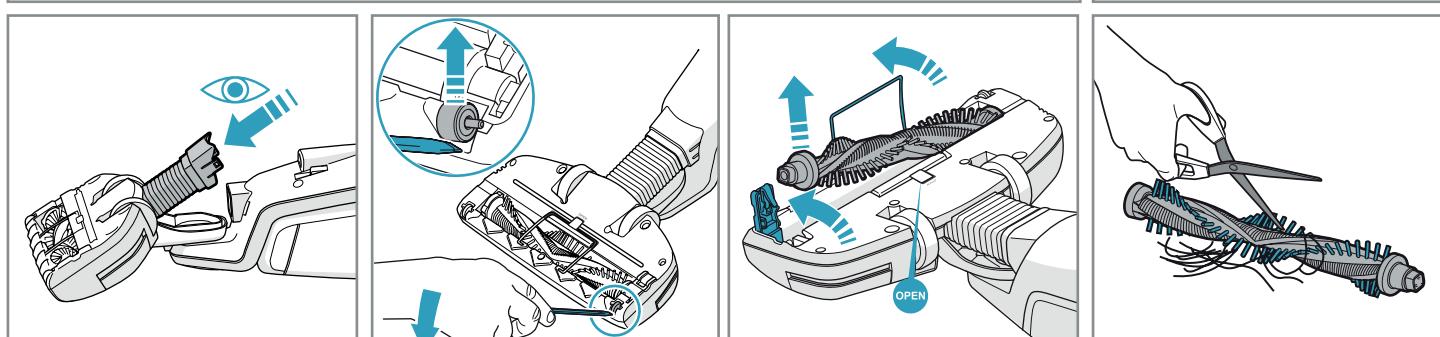
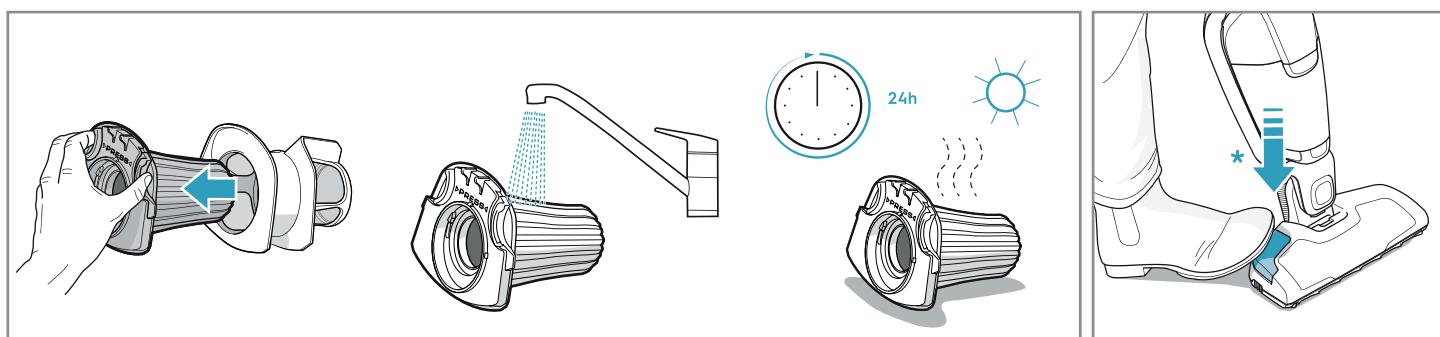


VOLT	Min Mode	Max Mode
14,4 V	~ 30 min	~ 13 min
18 V	~ 35 min	~ 13 min
18 V HD	~ 45 min	~ 16 min

PUSH

Max → → Min

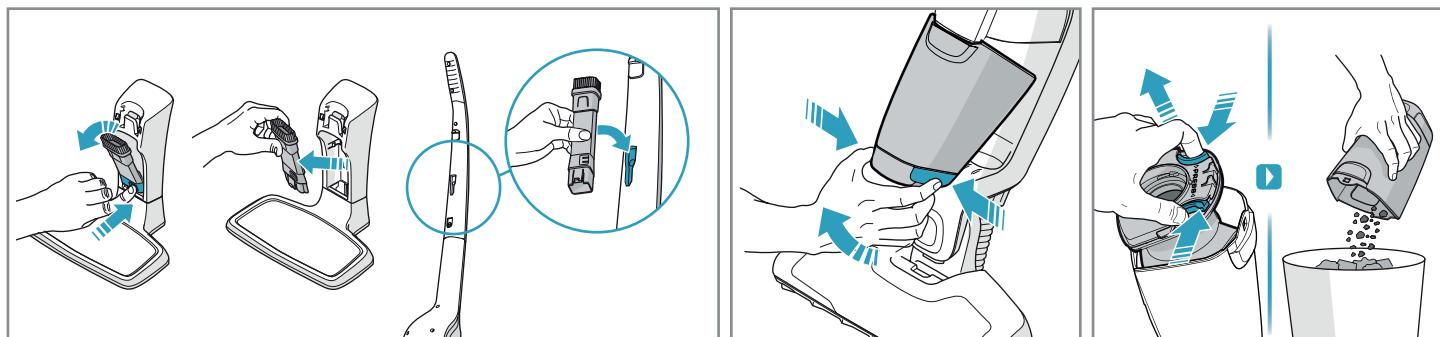

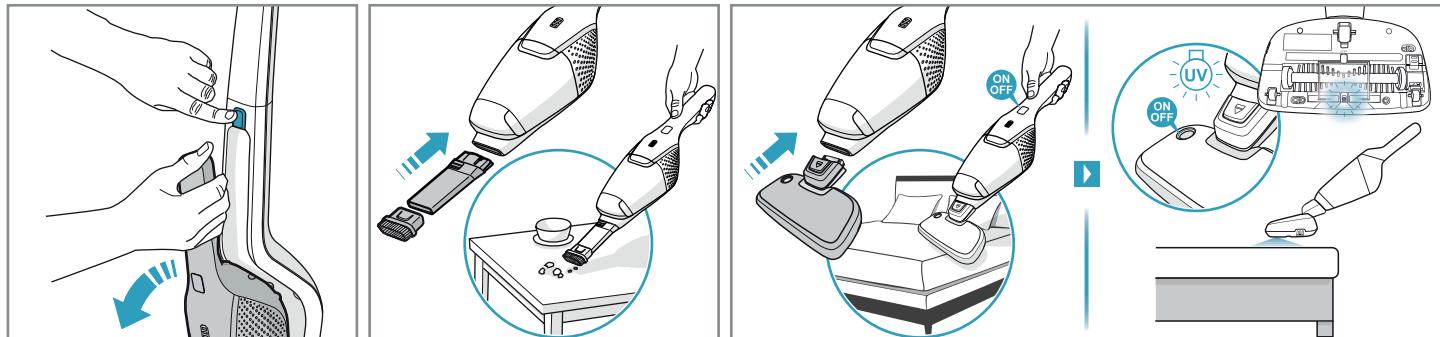

www.electrolux.com

support.emea.electrolux.com

* Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoires kunnen per model verschilden. | Tilbehør kan variere mellan olika modeller. | Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσχου διόπερου από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedai kitiems modelliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirīgi. | Prislusenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu lísiť v závislosti od modelu. | Dodaci se mogu razlikovati kod određenih modела. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Приналежности могут отличаться от модели к модели. | Ци компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі. | A tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accesorios pot difer de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarları, modelden modelde farklılık gösterebilir. | دو جا لیکن جو ملٹے چیز کو فروخت نہ کرے۔ | Додатки могу да се разликују у зависности од модела усисивача.

Electrolux

