

KLARSTEIN NIESTRK
TEIN NIESTRK KLAR
KLARSTEIN NIESTRK
TEIN NIESTRK KLAR
KLARSTEIN NIESTRK
TEIN NIESTRK KLAR
KLARSTEIN NIESTRK

KLARSTEIN

Zap Dry

10033625 10033626

Vážený zákazník,

Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto produktu. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby ste predišli možnému poškodeniu. Za škody spôsobené nedodržaním pokynov a nesprávnym používaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Skenujte nasledujúci QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Technické údaje	3
Bezpečnostné pokyny	4
Vlastnosti a popis zariadenia	5
Nastavenie / prevádzka	6
Čistenie a starostlivosť	8
Riešenie problémov (pre servisný personál)	8
Informácie o likvidácii	9

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	10033625 10033625
Napájanie	220-240 V~ 50/60 Hz
Príkion	820 W
Objem	50 l
Rozmery	40 x 40 x 74,5 cm


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si pozorne všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny pred inštaláciou a používaním a uschovajte ich pre budúce použitie.

- Toto zariadenie je vhodné iba na sušenie textilíí praných vo vode.
- Zariadenie nie je vhodné na sušenie obuvi alebo rukavíc.
- Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými duševnými alebo fyzickými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu používať zariadenie iba vtedy, ak sú poučené o prevádzke zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť, alebo ak sú pod dozorom a porozumeli nebezpečenstvám spojeným s používaním zariadenia.
- Dohliadajte na deti, aby sa s prístrojom nehrali.
- Čistenie a údržbu prístroja by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred použitím musí byť penový obal odstránený. Neumiestňujte bubnovú sušičku na mäkké povrchy, ako sú koberce, aby ste zabránili zablokovaniu prívodu vzduchu cez spodok zariadenia.
- Zakazuje sa prekrytie medzery medzi rámom a výstupom vzduchu.
- Oblečenie nekladte priamo na výstup vzduchu, pretože by to ovplyvnilo účinok sušenia.
- Aby ste zabránili pracovným úrazom, nekladajte kontrolný odev priamo do sušičky.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu, nedovoľte, aby zariadenie obsluhovali malé deti.

VLASTNOSTI A POPIS ZARIADENIA

- Nová konštrukčná štruktúra a vonkajšie použitie technických plastov vedú k elegantnému vzhľadu a trvanlivosti. Interiér jednotky je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje čistú a zdravú alternatívu.
- Zariadenie ponúka rôzne spôsoby sušenia, ktoré umožňujú správnu starostlivosť.
- V priebehu procesu sušenia, sa odev ľahko neskrčí.
- Proces sušenia je riadený mikročipom, takže funguje optimálne aj za sťažených podmienok. Tlačidlá na zariadení sa ľahko používajú.
- Zabudovaný istič v prístroji zaisťuje bezpečné a spoľahlivé používanie prístroja.
- Čas sušenia je možné nastaviť tak, aby sa prístroj po uplynutí doby sušenia automaticky vypol.
- Oblečenie je možné sušiť v aromatickom bubne, do ktorého sa môžu pridávať vône, ktoré odevu dodávajú určitú vôňu.

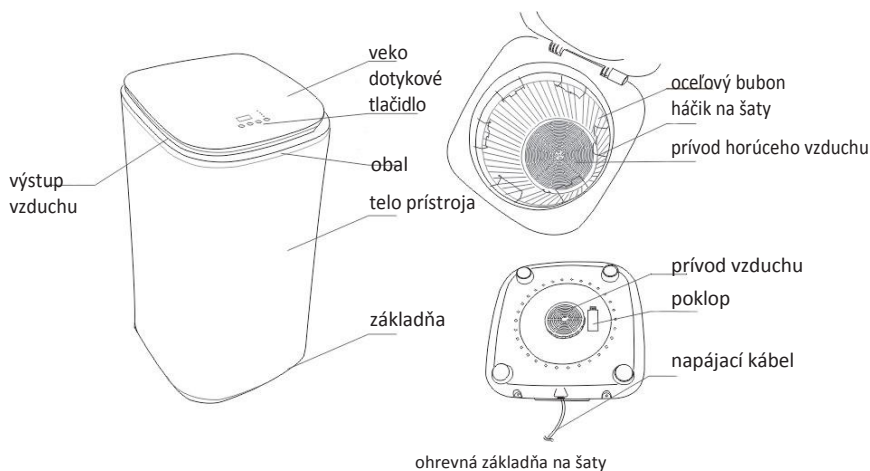


NASTAVENIA A PREVÁDZKA

Pred prvým použitím

1. Odstráňte návod na obsluhu a ďalšie príslušenstvo z vnútra bubnovej sušičky a odstráňte všetky obalové materiály. Položte bubnovú sušičku na tvrdý povrch. Ovládanie kontroly prachu je starostlivo nastavené, preto jednotku nekladte na mäkký povrch, ako sú koberce, pretože by to mohlo zablockovať prívod vzduchu, čo by mohlo spôsobiť požiar.
2. Bubnová sušička suší medzerou medzi krytom a okolím. Táto medzera nesmie byť nikdy blokovaná, pretože by mohol byť narušený účinok sušenia a mohol by vzniknúť požiar.
3. Bielizeň odstreďte v práčke alebo ju vyžmýkajte ručne, aby prestala kvapkať. Vlhký odev sa nesmie umiestňovať priamo do sušičky.
4. Oblečenie zaveste na háčiky na šaty. Pokúste sa zavesiť oblečenie voľne, ako to bude možné, zlepší to účinok sušenia. Oblečenie neumiestňujte priamo na výstup vzduchu, zablokuje to tok vzduchu a naruší účinok sušenia.

Použitie bubnovej sušičky

1. Bubnová sušička je ovládaná mikropočítačom. Stlačte kláves. Zariadenie má nasledujúce funkčné tlačidlá a indikátory:

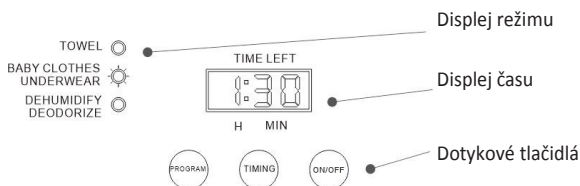

Tlačidlo	Funkcia
POWER	Dotknite sa pre zapnutie a vypnutie
Timer	Môžete nastaviť vlastný čas sušenia. Stlačte a predĺžte dobu sušenia o 10 minút.
Program	Vyberte cyklus "uterák kabát" "spodná bielizeň detské oblečenie" "v alebo program Dodatočný čas sušenia.

2. Keď je zástrčka zapojená do zásuvky, jednotka chce vykonať autotest. Po autoteste sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu.

3. Spustíte stlačením vypínača. Predvolená funkcia od výrobcu je „spodná bielizeň detské oblečenie“. V tomto okienku displeja sa na dve sekundy zobrazí „1:30“. Jednotka sa začína zahrievať, ikona „spodná bielizeň detské oblečenie“ bliká a časovač začne odpočítavanie. Po ukončení odpočítavania sa zariadenie automaticky vypne. Chladiaci ventilátor by mal potom ďalej bežať minútu, aby sa uvoľnilo prebytočné teplo.

4. Predvolené časy sušenia sú: "kabát uteráky" 3 hodiny; „spodná bielizeň detské oblečenie“ 1 hodina 30 minút; "dodatočný čas sušenia" 30 minút. Čas sušenia každého programu je možné upraviť podľa individuálnych potrieb. Po každom stlačení tlačidla TIMER sa nastaví čas sušenia. Každé stlačenie tohto tlačidla, zvýši čas o 10 minút. Je možné nastaviť maximálne 5 hodín. Ak sa pokúsite nastaviť viac ako 5 hodín, časovač sa automaticky vráti znova na 10 minút.

5. Môžete si vybrať z nasledujúcich 3 programov

- „Uterák kabát“ na sušenie bavlny alebo hrubej textílie
- „Spodná bielizeň detské odevy“ sušenie mäkkých textílií;
- Dodatočný čas sušenia.

6. Funkcia arómy: nakvapkajte jednu alebo dve kvapky vône na špongiu a vložte ju do koša na arómu. Zatvorte kryt. Počas procesu sušenia sa vôňa bude uvoľňovať

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Dobrá údržba zabezpečí normálnu prevádzku zariadenia a zvýši prevádzkovú životnosť.

1. Sušičku utrite mäkkou handričkou.
2. Ak je sušička znečistená, utrite ju navlhčenou tkaninou s jemným mydlovým roztokom. Nikdy nelejte priamo vodu, riedidlo, petrolej ani prchavé oleje do zariadenia.
3. Pravidelná údržba bubna na bielizeň môže predĺžiť životnosť práčky.
4. Aby ste predišli rizikám, nepoužívajte ohrievače v blízkosti jednotky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV (PRE PERSONÁL SERVISU)

1. Zariadenie obsahuje automatické riešenie problémov.

Chybové hlásenie	Príčiny	Riešenia
E1	Chybný snímač teploty	Vymeňte snímač teploty
E2	Abnormálna teplota – Skontrolujte, či sú prívody a vývody vzduchu zablokované a či nie sú kvapky vody v bubne na bielizeň.	Vyčistite prívody a vývody vzduchu. Ak je to potrebné, vymeňte ventilátor. Odstráňte vodu. Vypnite a reštartujte zariadenie.

2. Ak sa jednotka nezahrieva alebo sa zahrieva iba pomaly: vymeňte vyhrievacie zariadenie a skontrolujte, či nie je zablokovaný prívod vzduchu.
3. Zariadenie sa nedá prevádzkovať. Tlačidlá nereagujú. Skontrolujte, či je zástrčka zapojená. Ak nie, zapojte ju a skúste to znova.

Tipy

1. Pred použitím odstráňte penu. Použitie zariadenia na koberci je zakázané.
2. Počas prevádzky nikdy nezakrývajte rám.
3. Oblečenie v jednotke zaveste.
4. Zavesenie kvapkajúcich odevov je zakázané.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2009/125/EG (ErP)

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)



KLARSTEIN NIELSTEIN
TEIN NIELSTEIN NIEL
KLARSTEIN NIELSTEIN
TEIN NIELSTEIN NIEL
KLARSTEIN NIELSTEIN
TEIN NIELSTEIN NIEL
KLARSTEIN NIELSTEIN