

KLARSTEIN NIELSTEN
TEIN NIELSTEN KLAR
KLARSTEIN NIELSTEN
TEIN NIELSTEN KLAR
KLARSTEIN NIELSTEN
TEIN NIELSTEN KLAR
KLARSTEIN NIELSTEN

KLARSTEIN

Mraznička

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť.

OBSAH

Technické údaje 1
 Vyhlásenie o zhode 1
 Bezpečnostné pokyny 2
 Popis produktu 3
 Ovládací panel 3
 Pred prvým použitím 5
 Starostlivosť a čistenie 5
 Riešenie problémov 6
 Pokyny k likvidácii 7

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10032193, 10032194
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:
 Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)
 2014/35/EU (LVD)
 2011/65/EU (RoHS)
 643/2009/EC (ErP)
 1060/2010/EC (ErP)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento produkt nie je určený pre komerčné použitie. Tento produkt je určený pre domáce použitie a pre použitie v podobných priestoroch ako sú kuchyne, hotely, motely a podobne.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom.
- Neuchovávajte v tomto spotrebiči výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky, horľavým hnacím plynom.
- Po použití a pred vykonaním údržby spotrebiča musí byť spotrebič odpojený.
- Riziko požiaru / horľavých materiálov.
- Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo tie, ktoré sú zabudované v konštrukcii priechodné a bez prekážok..
- Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodujte chladiaci okruh.
- Nepoužívajte elektrické spotrebiče v priehradkách na potraviny, pokiaľ nie sú odporúčané výrobcom.
- Prosím, zlikvidujte mrazničku podľa miestnych predpisov a regulácií, pretože používajú horľavý prchavý plyn a chladivo.
- Nepoužívajte predlžovacie šnúry ani neuzemnené adaptéry s dvomi hrotmi
- Obalový materiál môže byť nebezpečný pre deti! Pri likvidácii obalu a spotrebiča vyhľadajte recyklačné stredisko. Odpojte kábel napájania a zatvorte spotrebič tak, aby zariadenie na zatváranie dverí bolo nepoužiteľné.
- Predtým, než začnete inštalovať príslušenstvo, musíte odpojiť mrazničku od zdroja elektrickej energie.
- Chladiaci a cyklopentánový penový materiál používaný v mrazničke je horľavý. Preto, keď je mraznička šrotovaná, musí byť udržiavaná mimo dosahu akéhokoľvek zdroja ohňa a likvidáciu musí vykonávať špecializovaná spoločnosť, ktorá má požadovanú kvalifikáciu, než je likvidácia spaľovaním, aby sa predišlo poškodeniu životného prostredia alebo akejkoľvek inej ujme.
- Nezamieňajte alebo nerekonštruujte mrazničku, ani nepoškodujte okruh chladiaceho média. údržbu spotrebiča musí vykonať špecialista.
- Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom, jeho oddelením údržby alebo príslušnými odborníkmi, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nedovoľte, aby sa dieťa dostalo do mrazničky alebo na ňu vyliezlo; inak môže dôjsť k uduseniu alebo k zraneniu dieťaťa.
- Neumiestňujte na mrazničku ťažké predmety, pretože by ste mohli tieto objekty pri zatvorení alebo otvorení dverí zhodiť a mohlo by dôjsť k náhodným poraneniam.
- Vytiahnite zástrčku v prípade výpadku napájania alebo čistenia. Nepripájajte mrazničku k napájaniu po dobu piatich minút

Upozornenia týkajúce sa elektrickej energie


- Pri odpájaní sieťovej zástrčky mrazničky neťahajte za sieťovú šnúru. Zástrčku pevne uchopíte a vytiahnite zo zásuvky priamo.
- Aby ste zabezpečili bezpečné používanie, nepoškodzuje napájací kábel alebo nepoužívajte napájací kábel, ak je poškodený alebo opotrebovaný.
- V prípade úniku plynu a iných horľavých plynov vypnite ventil unikajúceho plynu a potom otvorte dvere a okná.
- Neodpojujte mrazničku ani iné elektrické spotrebiče, pretože kvôli možnosti iskry by mohlo dôjsť k požiaru.
- Použite osobitnú elektrickú zásuvku a sieťovú zásuvku nesmiete zdieľať s inými elektrickými spotrebičmi.
- Sieťová zástrčka by mala byť pevne zasunutá do zásuvky alebo aby nemohlo dôjsť k požiaru.
- Uistite sa, že uzemňovacia elektróda elektrickej zásuvky je vybavená spoľahlivým uzemňovacím vedením.
- Nepoužívajte elektrické spotrebiče na hornej strane spotrebiča, pokiaľ nie sú typom odporúčaným výrobcom.

Upozornenia týkajúce sa umiestnenia

- Do mrazničky nekladte horľavé, výbušné, prchavé a vysoko žieravé látky a predmety, aby nedošlo k poškodeniu výrobku alebo požiaru. Neumiestňujte horľavé predmety do blízkosti mrazničky, aby ste predišli požiarom.
- Mraznička je určená na domáce použitie, ako je skladovanie potravín; nesmie sa používať na iné účely, ako je skladovanie krvi, liekov a pod.
- Nezamieňajte alebo nerekonštruujte mrazničku, ani nepoškodzuje okruh chladiaceho média. údržbu spotrebiča musí vykonať špecialista.
- Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom, jeho oddelením údržby alebo príslušnými odborníkmi, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nedovoľte, aby sa dieťa dostalo do mrazničky alebo na ňu vyliezlo; inak môže dôjsť k uduseniu alebo k zraneniu dieťaťa.
- Neumiestňujte na mrazničku ťažké predmety, pretože by ste mohli tieto objekty pri zatvorení alebo otvorení dverí zhodiť a mohlo by dôjsť k náhodným poraneniam.
- Vytiahnite zástrčku v prípade výpadku napájania alebo čistenia. Nepripájajte mrazničku k napájaniu po dobu piatich minút, aby nedošlo k poškodeniu kompresora v dôsledku postupného spustenia.
- Medzery medzi dverami mrazničky a telom mrazničky sú malé, preto dávajte pozor aby ste pri zatváraní nemali v týchto miestach ruku, aby nedošlo k privretiu prstov. Pri zatváraní dverí mrazničky prosím dajte pozor, aby ste nezhodili predmety.
- Nevyberajte z mraziacej komory potraviny alebo nádoby mokrymi rukami, najmä kovové nádoby, aby ste predišli omrznutiu.
- Neskladujte pivo, nápoj alebo inú tekutinu obsiahnutú vo fľašiach alebo uzavretých nádobách v mraziacej komore; inak môžu fľaše alebo uzavreté nádoby prasknúť kvôli zmrazeniu a spôsobiť škody.


POPIS PRODUKTU

- 1 Napájací kábel
- 2 Odtokový otvor
- 3 Rukoväť dverí
- 4 Priehradkový kôš
- 5 Ovládací panel

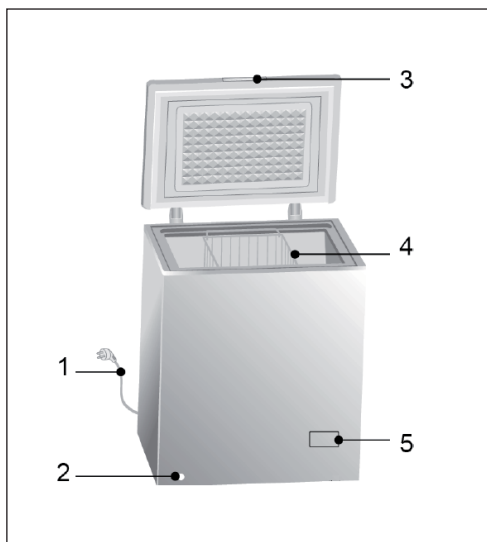

OVLÁDACÍ PANEL

- Pripojte mrazničku k napájaniu
indikátor napájania „Power“ sa rozsvieti nazeleno; „Run“ indikátor svieti počas prevádzky; Indikátor "ALARM" svieti, keď je vnútorná teplota príliš vysoká.
- Teplota chladiacej komory sa nastavuje pomocou gombíka termostatu. Číslo "1, 2, 3, 4, 5, 6" neznamená konkrétne teploty, čím je číslo nižšie, tým vyššia bude vnútorná teplota.
- "OFF ... znamená, že nie je v prevádzke.

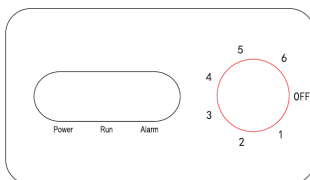

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály vrátane spodných vankúšov, penových podložiek a pásov vo vnútri mrazničky; odtrhnite ochranný film na dverách a mrazničke.
- Chráňte pred teplom a vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Neumiestňujte mrazničku na vlhké alebo vodnaté miesta, aby ste predišli hrdzaveniu alebo zníženiu izolačného efektu.
- Nestriekajte ani nevymývajte mrazničku; nepoužívajte mrazničku na vlhkých miestach, kde by ste ju ľahko postriekali vodou, aby ste neovplyvnili elektrické izolačné vlastnosti mrazničky.
- Mraznička je umiestnená na dobre vetranom vnútornom mieste; zem musí byť plochá a robustná (otočte doľava alebo doprava kolesom na vyrovnanie, ak je nestabilná).
- Horný priestor mrazničky musí byť väčší ako 70 cm a mraznička by mala byť umiestnená pri stene s voľnou vzdialenosťou väčšou ako 20 cm, aby sa uľahčil rozptyl tepla.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Odmrazovanie

Mraznička je vyrobená na základe princípu chladenia vzduchu a má tak funkciu automatického rozmrazovania. Námraza vytvorená v dôsledku zmeny podnebia alebo teploty môže byť tiež ručne odstránená odpojením spotrebiča od napájania alebo zotretím suchou utierkou.

Mimo prevádzky

- Pri poruche napájania: V prípade výpadku elektrickej energie, aj počas leta, môžu byť potraviny vo vnútri spotrebiča niekoľko hodín; počas výpadku prúdu by sa dvere nemali často otvárať a do spotrebiča by sa nemali vkladať žiadne čerstvé potraviny.
- Dlhodobé nepoužívanie: Zariadenie musí byť odpojené a potom vyčistené, dvere potom zostanú otvorené aby sa zabránilo zápachu.
- Premiestňovanie: Pred premiestnením mrazničky vyberte všetky objekty z vnútra von, pomocou pásky upevnite sklenené priechy, držiak na zeleninu, zásuvky mraziacej komory atď. a utiahnite vyrovnávacie nožičky; zatvorte dvere a upevnite ich páskou. Počas premiestňovania nesmie byť spotrebič položený obrátene, horizontálne alebo vibrovaný; sklon počas pohybu nesmie byť väčší ako 45 °.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina a navrhované riešenie
Nefunkčná prevádzka.	Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k napájaniu alebo či je zástrčka správne zasunutá.
	Skontrolujte, či nie je napätie príliš nízke.
	Skontrolujte, či došlo k výpadku prúdu alebo či došlo k vypnutiu čiastkových obvodov.
Zápach.	Zapáchajúce potraviny musia byť pevne zabalené.
	Skontrolujte, či nie je nejaké jedlo zhnité.
	Vyčistite vnútro mrazničky.
Dlhodobý chod kompresora.	Dlhodobá prevádzka mrazničky je normálna v lete, keď je teplota okolia vysoká.
	V mrazničke sa neodporúča mať príliš veľa jedla súčasne.
	Potraviny musia pred vloženíím do mrazničky vychladnúť.
	Dvere sa otvárajú príliš často.
Dvere nie je možné správne zatvoriť.	Dvere sú prilepené potravinovými obalmi. Príliš veľa potravín je umiestnených v mrazničke.
	Mraznička je naklonená.
Hluk.	Skontrolujte, či je podlaha vyrovnaná a či je či je mraznička umiestnená stabilne.
	Skontrolujte, či je príslušenstvo umiestnené na správnych miestach.

Problém	Možná příčina a navrhované riešenie
Povrchová kondenzácia.	Kondenzácia vonkajšieho povrchu a tesnenia dvierok mrazničky je normálna, keď je v okolí príliš vysoká vlhkosť. Jednoducho utrite kondenzát čistým uterákom.
Abnormálny hluk.	Bzučanie: Kompresor môže počas prevádzky vytvárať bzučanie, ktoré je hlasné najmä pri spustení alebo zastavení. Toto je normálne.
	Škrípanie: Chladivo, ktoré tečie vo vnútri spotrebiča, môže spôsobiť škrípanie, čo je normálne.

POKYNY K LIKVIDÁCI



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK