

ONECONCEPT

Minipráčka



10030788 10030789 10030791

Vážený zákazník,

gratuluje Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.


Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie neumiestňujte do kúpeľne alebo na vlhké miesto, resp. miesto pod holým nebom.
- Uistite sa, aby práčka stála vždy na rovnom a stabilnom podklade.
- Používajte len jednu zásuvku, je zakázané používať viacnásobnú zásuvku spolu s inými elektrickými spotrebičmi.
- Vyberte správne napájanie, inak môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Udržujte výrobok v dostatočnej vzdialenosti od iskier, aby ste zabránili deformácii plastu.
- Žiadne vnútorné komponenty prístroja nesmú prísť počas údržby do kontaktu s vodou.
- Na prístroj neumiestňujte ťažké alebo horúce predmety, aby ste zabránili deformácii plastu.
- Vyčistite zástrčku, ak je zaprášená alebo znečistená, aby ste predišli vzniku požiaru.
- V bubne je zakázané používať horúcu vodu nad 55 °C. V opačnom prípade sa zdeformujú plastové časti.
- Nedotýkajte sa bielizne v práčke, kým sa prístroj úplne nevypne.
- Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená, inak môže dôjsť k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia kábla alebo zástrčky ho dajte opraviť oprávnenému technikovi. Nikdy nemoďifikujte akýmkoľvek spôsobom zástrčku alebo kábel.
- Do prístroja nesmiete vkladať oblečenie, ktoré sa krátko predtým čistilo organickými rozpúšťadlami, ako je benzín či alkohol.
- Pri vyťahovaní zástrčky nesmiete ťahať za kábel, aby ste predišli možnému úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Mali by ste vytiahnuť zástrčku, ak ste dlhšiu dobu mimo domova alebo po použití prístroja. Nevyťahujte zástrčku mokrou rukou, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Použitie

Prevádzka:

1. Zásuvka musí byť uzemnená. Odvodnú hadicu zapojte tak, aby z nej mohla dobre vytekať voda.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Pripojte hadicu na napustenie vody: zavedte hadicu do príslušného otvoru na práčke, až kým nezaznie kliknutie.

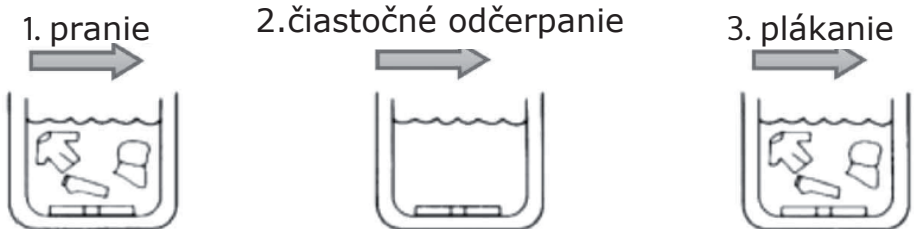

Pranie

1. Napustenie vody: Naplňte požadované množstvo vody pomocou rukoväte regulátora hladiny vody.
2. Nасыpanie pracieho prostriedku a voľba doby prania: Pre podrobnejšie informácie si, prosím, prečítajte inštrukcie na pracom prášku.
3. Vloženie bielizne: Po vložení bielizne do bubna môže trochu vody vytečť. V prípade potreby vodu doplňte.
4. Regulácia prúdu vody: nastavte príslušný prúd vody. Po skončení prania vodu vypustite.

Ak je v bubne priveľa vody, vytečie. Nepreplňujte ho.

Aby ste zabránili poškodeniu alebo vyťahaniu bielizne, odporúča sa zviazať oblečenie, ako sú sukne alebo dlhé šály, atď.; zapnite všetky zipsy.

Vyprázdňte všetky vrecká. Vyberte mince, klince a pod. Nezabudnite ich odstrániť, pretože môžu prístroj poškodiť.

Obráťte bielizeň na opačnú stranu (brmbolce, goliere, atď. by mali byť prevrátené dnu).

5. Vodu úplne vypustite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Otvorte kryt a bubon vysušte na vzduchu.

Návod na pranie

Štandardné doby prania

Kapacita prania	Úroveň tvrdosti	Kvalita vody	Bielizeň	Doba prania
3 kg	štandardná	stredná (18 l) vysoká (22 l)	chemické vlákno	4-6 min
			kapok, konope	5-8 min
			veľmi špinavá bielizeň	6-10 min
			postelňa bielizeň	8-10 min
3 kg	nízka	stredná (15 l) vysoká (20 l)	tenké chemické vlákno	3-4- min
			chemické vlákno	4-6 min
			kapok, konope	9-15 min

Prací prostriedok na vlnený sveter

Kapacita prania	Úroveň tvrdosti	Druh pracieho prostriedku	
		Kondenzovaný	Bežný
3 kg	Hoch (24 l)	6 ml	17 ml
2-2,5 kg	Mittel (18 l)	5 ml	14 ml
2 kg	Niedrig (10 l)	4,5 ml	12 ml

Prášok na pranie

Prášok na pranie nechajte rozpustiť priamo.

1. Do malého množstva napustenej vody pridajte prášok na pranie.
2. Ovládač nastavte do štandardnej pozície.
3. Zapnite prístroj na dobu 1 minúty.
4. Po rozpustení prášku na pranie vložte bielizeň a dopustite zvyšné množstvo vody.
5. Vyberte správny prací program – kapacitu prania.

Údržba a čistenie

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (nedotýkajte sa zásuvky, ak máte vlhké ruky).
- Po vypustení vody z bubna nastavte regulátor odčerpania na hodnotu „Štandard“.
- Vyčistite sitko na odstraňovanie vlasov: rozoberte ho stlačením vnútorného gombíka. Vyčistite sitko vo vode.
- Po vyčistení sitko znova nasadte, mali by ste počuť kliknutie.
- Odpojte prírodnú hadicu a odvodnú hadicu zaveste.
- Vyčistite celý prístroj, dôkladne ho utrite a zbavte nečistôt chemikáliami, ako je alkohol, acetón, benzín, atď. Ak je veľmi znečistený, použite na vyčistenie neutrálne tekuté mydlo.
- Zatvorte kryt a umiestnite práčku na dobre vetrané miesto.

Voda sa nesmie dostať priamo do vnútornej časti prístroja. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.



Varovanie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Neponárajte motor, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2014/30/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2014/35/EU (Niederspannung)