

Holiaci strojček

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SMS 4011BL

SMS 4012GR

SMS 4013RD

SMS 4014TQ

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
PRED POUŽITÍM.....	6
NABÍJANIE.....	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	8
VÝMENA HOLIACEJ HLAVY.....	9
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	10
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	11
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.....	11

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Prístroj a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento holiaci strojček slúži na holenie chlpov na tvári. Nepoužívajte ho na holenie nôh alebo oblastí v podpazuší a slabín alebo na úpravu srsti zvierat.
- Holiaci strojček je určený na domáce použitie. Nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Holiaci strojček používajte iba so sieťovým adaptérom, USB káblom a príslušenstvom, ktoré je s ním dodávané.

- Pred pripojením adaptéra k sieťovej zásuvke sa uistite, či napätie uvedené na jeho štítku zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Holiaci strojček ani jeho príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmernému prašnému prostrediu. Neumiestňujte ho v blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.

**Výstraha:**

Tento holiaci strojček nie je určený na použitie vo vani alebo sprche a preto ho udržiajte v suchu.

- Holiaci strojček nabíjajte a používajte v dostatočnej vzdialenosti od vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Holiaci strojček nie je určený na čistenie pod vodovodným kohútikom. Nestriekajte naň vodu alebo inú tekutinu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

Holiaci strojček

SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

SK


- Holiaci strojček neodporúčame používať na tvárové partie, na ktorých sa vyskytujú otvorené alebo rezné rany, popáleniny od slnka alebo pľuzgier.
- Zapnutý holiaci strojček udržiajte v dostatočnej vzdialenosti od vlasov a očí.
- Holiaci strojček ukladajte s ochranným krytom nasadeným na holiacej planžete, aby ste predišli jej poškodeniu.
- Neukladajte USB kábel do blízkosti horúcich plôch alebo na ostré predmety.
- Nepoužívajte holiaci strojček, USB kábel alebo sieťový adaptér, ak je poškodený. Poškodený USB kábel alebo sieťový adaptér sa musí vymeniť za nový rovnakého typu. Pre všetky opravy prístroja, výmenu poškodeného USB kábla alebo sieťového adaptéra kontaktujte autorizované servisné stredisko. Holiaci strojček neopravujte sami, ani ho neupravujte, aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.

PRED POUŽITÍM

Skôr ako si na váš nový holiaci strojček zvyknete, chvíľu to potrvá, pretože vaša pokožka a chlpy potrebujú približne 2 – 3 týždne na prispôsobenie sa akémukoľvek novému spôsobu holenia.

Holiaci strojček skladujte a nabíjajte pri teplote 5 – 35 °C.

POPIS HOLIACEHO STROJČEKA

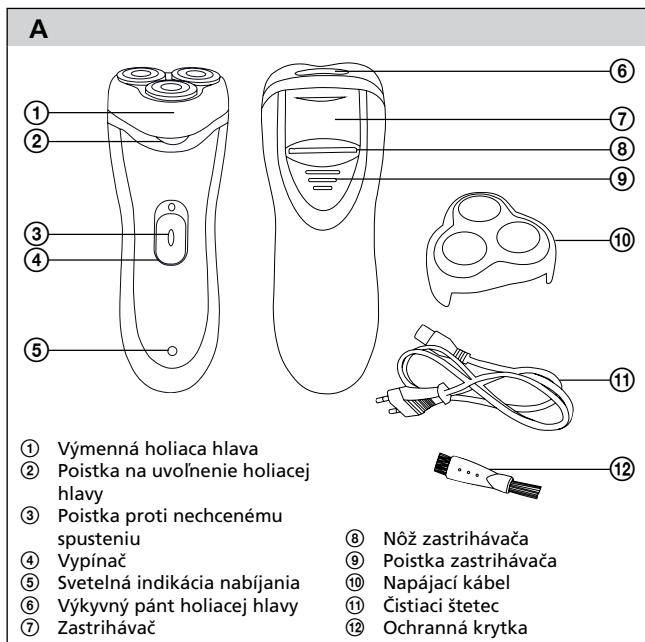

Holiaci strojček

SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

SK

NABÍJANIE

Ak holiaci strojček nabíjate prvýkrát alebo po dlhom čase nepoužívania, nechajte ho nabíjať nepretržite aspoň 15 hodín, napríklad cez noc. Bežné nabíjanie trvá obvykle cca 8 hodín.

1. Pred nabíjaním, prosím, zaistite, aby bol holiaci strojček vypnutý.
2. Pripojte k holiacemu strojčeku nabíjací kábel a jeho druhý koniec pripojte do sieťovej zásuvky – indikátor bude pri nabíjaní svietiť červeno.
3. S týmto holiacim strojčekom sa môžete po úplnom nabití holiť približne 45 minút.
4. Nenechávajte napájanie pripojené dlhšie než 24 hodín.

POUŽÍVANIE HOLIACEHO STROJČEKA

B



1. Odoberte ochrannú krytku A⑩.
2. Zapnite holiaci strojček posunutím vypínača A④ smerom hore za súčasného tlačenia poistky A③.
3. Pohybujte holiacim strojčekom rýchlo po vašej pokožke, proti smeru rastu chlпов. Na dosiahnutie najlepších výsledkov kombinujte priame i krúživé pohyby. Pokožku nie je nutné pred ani pri holení nijako vlhčiť alebo používať holiacu penu alebo gél.

**Upozornenie:**

Tento holiaci strojček nie je určený na čistenie pod vodovodným kohútikom. Nepostrekujte ho vodou ani inou tekutinou, neponárajte ho do vody alebo inej tekutiny ani ho neumývajte žiadnymi čistiacimi prostriedkami. To platí aj pre jeho súčasti.

**Poznámka:**

Vašej pokožke môže trvať dva až tri týždne, než si zvykne na nový spôsob holenia.

4. Po ukončení holenia vypnite holiaci strojček posunutím vypínača A④ smerom dole pri súčasnom tlačení poistky A③.
5. Po každom použití holiaci strojček vyčistite (pozrite nasledujúcu kapitolu) a nasadte naň ochrannú krytku A⑩.

Použitie funkcie zastrihávača

1. Vysuňte zastrihávaciu lištu stlačením poistky zastrihávača smerom dole.
2. Zapnite holiaci strojček posunutím vypínača smerom hore pri súčasnom stlačení poistky.
3. Po ukončení zastrihnutia holiaci strojček vypnite a zaklapnite zastrihávaciu lištu.
4. Po použití holiaci strojček vyčistite (pozrite nasledujúcu kapitolu).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pravidelným čistením holiaceho strojčka po každom holení predĺžite životnosť holiacich frézok a dosiahnete lepšie výsledky pri holení.

**Upozornenie:**

Tento holiaci strojček nie je vhodný na čistenie pod vodovodným kohútikom. Nepostrekujte ho vodou ani inou tekutinou, neponárajte ho do vody alebo inej tekutiny ani ho neumývajte žiadnymi čistiacimi prostriedkami. To platí aj pre jeho súčasti.

1. Vypnite holiaci strojček.
2. Odoberte ochrannú krytku A⑩.
3. Stlačte poistku A② a odklopte holiacu hlavu.

Holiaci strojček

SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

SK



Tip:


Holiacu hlavu čistite najlepšie nad umývadlom alebo odpadkovým košom, pretože priestor pod holiacou hlavou je po každom holení plný zvyškov chlpov.

4. Dodávanou čistiacou kefkou vyčistite holiacu hlavu, priestor pod hlavou aj zastrihávaciu lištu.
5. Zaklapnite zastrihávaciu lištu a holiacu hlavu.

VÝMENA HOLIAČEJ HLAVY

Na zachovanie maximálneho výkonu vášho holiaceho strojčeka odporúčame meniť holiacu hlavu podľa stavu opotrebenia.

Holiaca hlava sa predáva ako kompletná súprava pod modelovým označením SENCOR SMX 004.

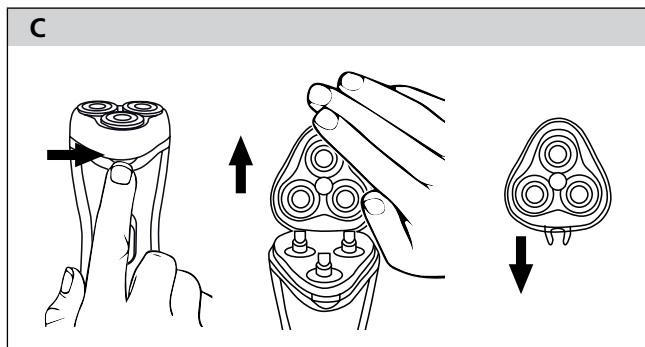

1. Stlačte poistku na uvoľnenie holiacej hlavy.
2. Odklopte holiacu hlavu do kolmej polohy.
3. Ťahom nahor vyberte holiacu hlavu.
4. Novú hlavu zasuňte opačným spôsobom, kým nezačujete cvaknutie.
5. Zaklapnite holiacu hlavu.
6. Holiaca hlava bola úspešne vymenená.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Holiaci strojček

Menovité napätie.....	3 V \approx
Hlučnosť	73 dB(A)
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	5,5 × 5,3 × 13,5 cm
Hmotnosť	150 g
Menovitý výkon	3 W
Menovitý kmitočet.....	50 Hz
Menovitý rozsah napätia.....	220 – 240 V

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto prístroja je 73 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Holiaci strojček

SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ