




Úvodní příručka
Príručka pri spustení


Reproduktorová lišta: HT-ZF9
Reproduktorový panel: HT-ZF9

CS
SK

Součásti dodávky
Obsah balenia

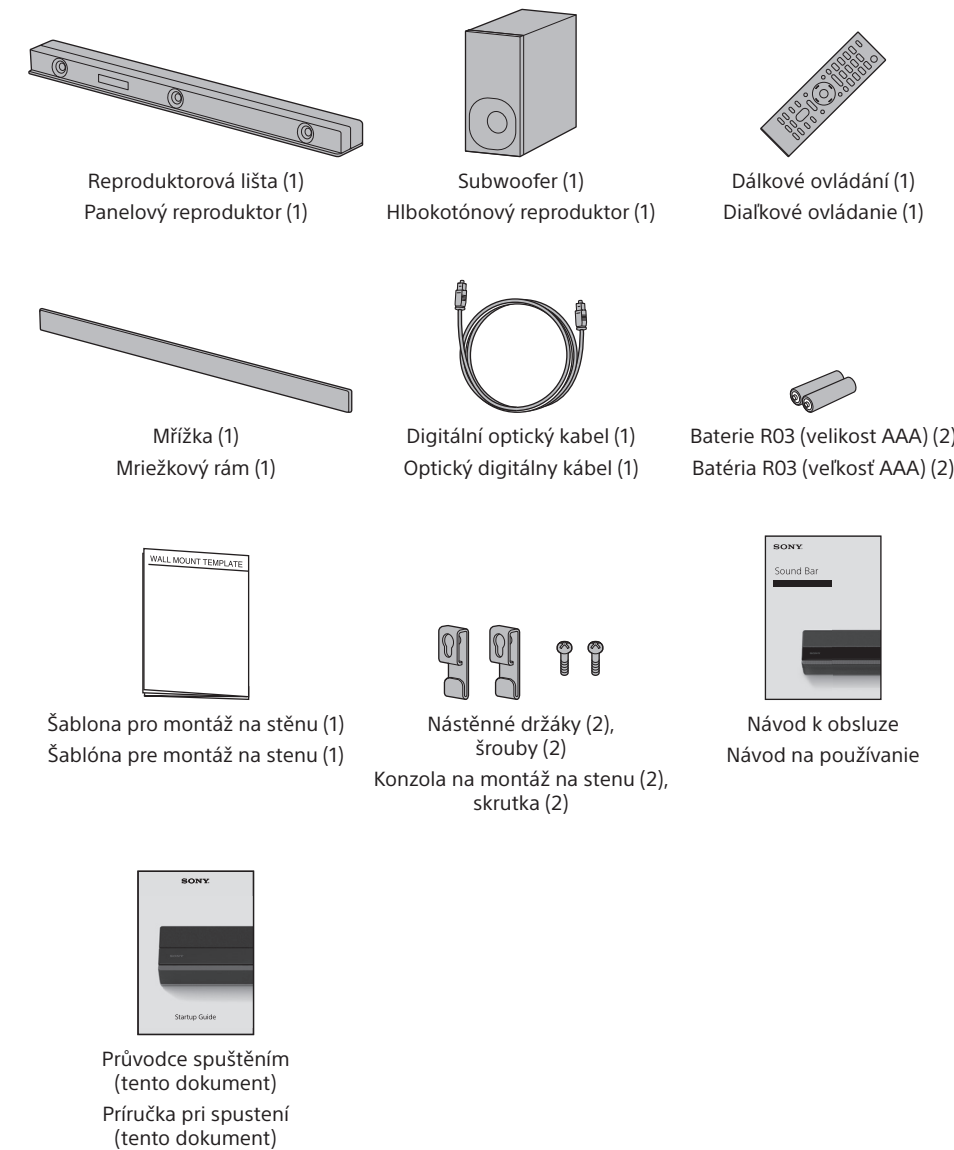

Instalační poloha
Poloha pri inštalácii

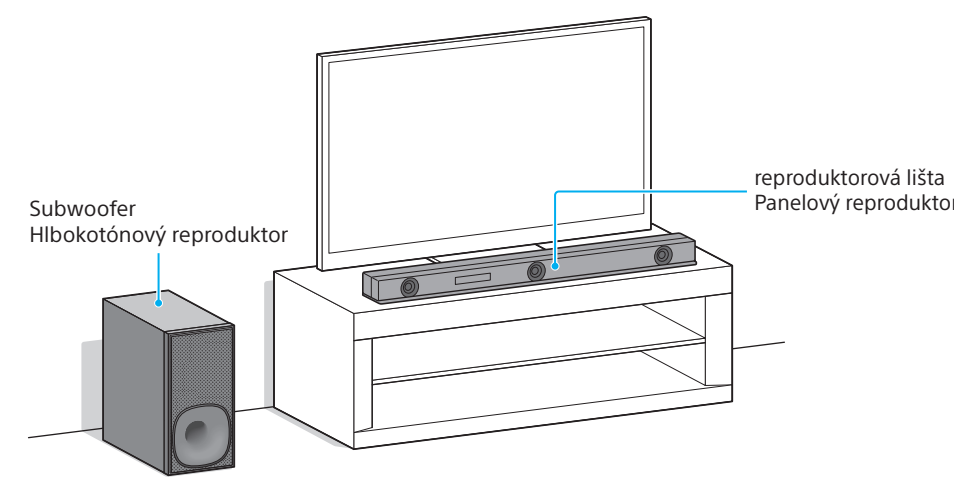


Poznámka/Poznámka

- Nepokládejte na systém ani do jeho blízkosti magnetické karty. Na systém ani blízko něho neumisťujte magnetické karty.
- Nezakrývejte horní část reproduktorové lišty kovovými objekty, například rámem televizoru atd. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Nezakrývejte horní část panelového reproduktora kovovými objekty, ako je rám televizora atd. Může sa znížiť stabilita bezdrátových funkcí.
- Kolem systému neumisťujte kovové objekty. Mohlo by dojít ke zhoršení stability bezdrátových funkcí. Okolo systému neumisťujte kovové predmety. Může to znížiť stabilitu bezdrátových funkcí.

Umístění reproduktorové lišty na stěnu



Montáž panelového reproduktora na stěnu
Podrobnosti naleznete v části „Upevnění reproduktorové lišty nebo zadního reproduktoru na stěnu“ v návodu k obsluze (samostatný dokument).

Pozrite si část Montáž panelového reproduktora alebo zadného reproduktora na stenu v návodu na používanie (samostatný dokument).

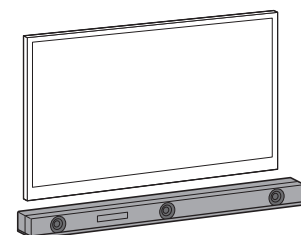

1 Propojení s televizorem a dalšími zařízeními
Pripojenie k televízoru a iným zariadeniam

Je váš televizor vybaven konektory HDMI IN s označením „ARC“?
Nachádzajú sa na televízore konektory HDMI IN s označením ARC?

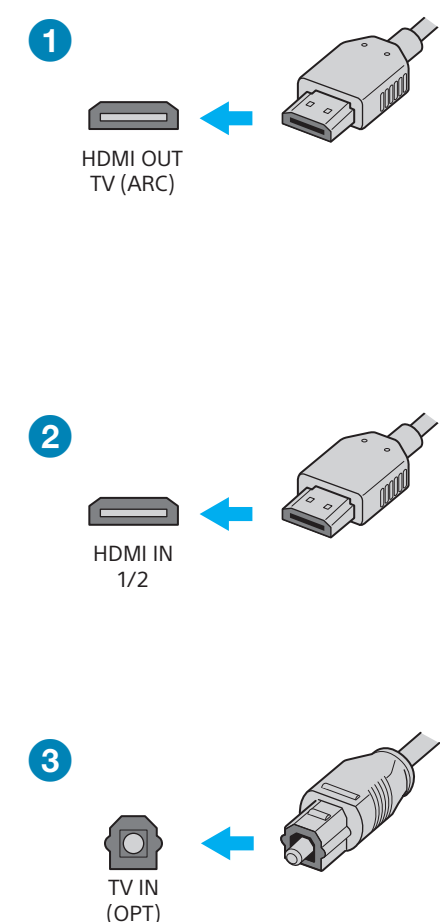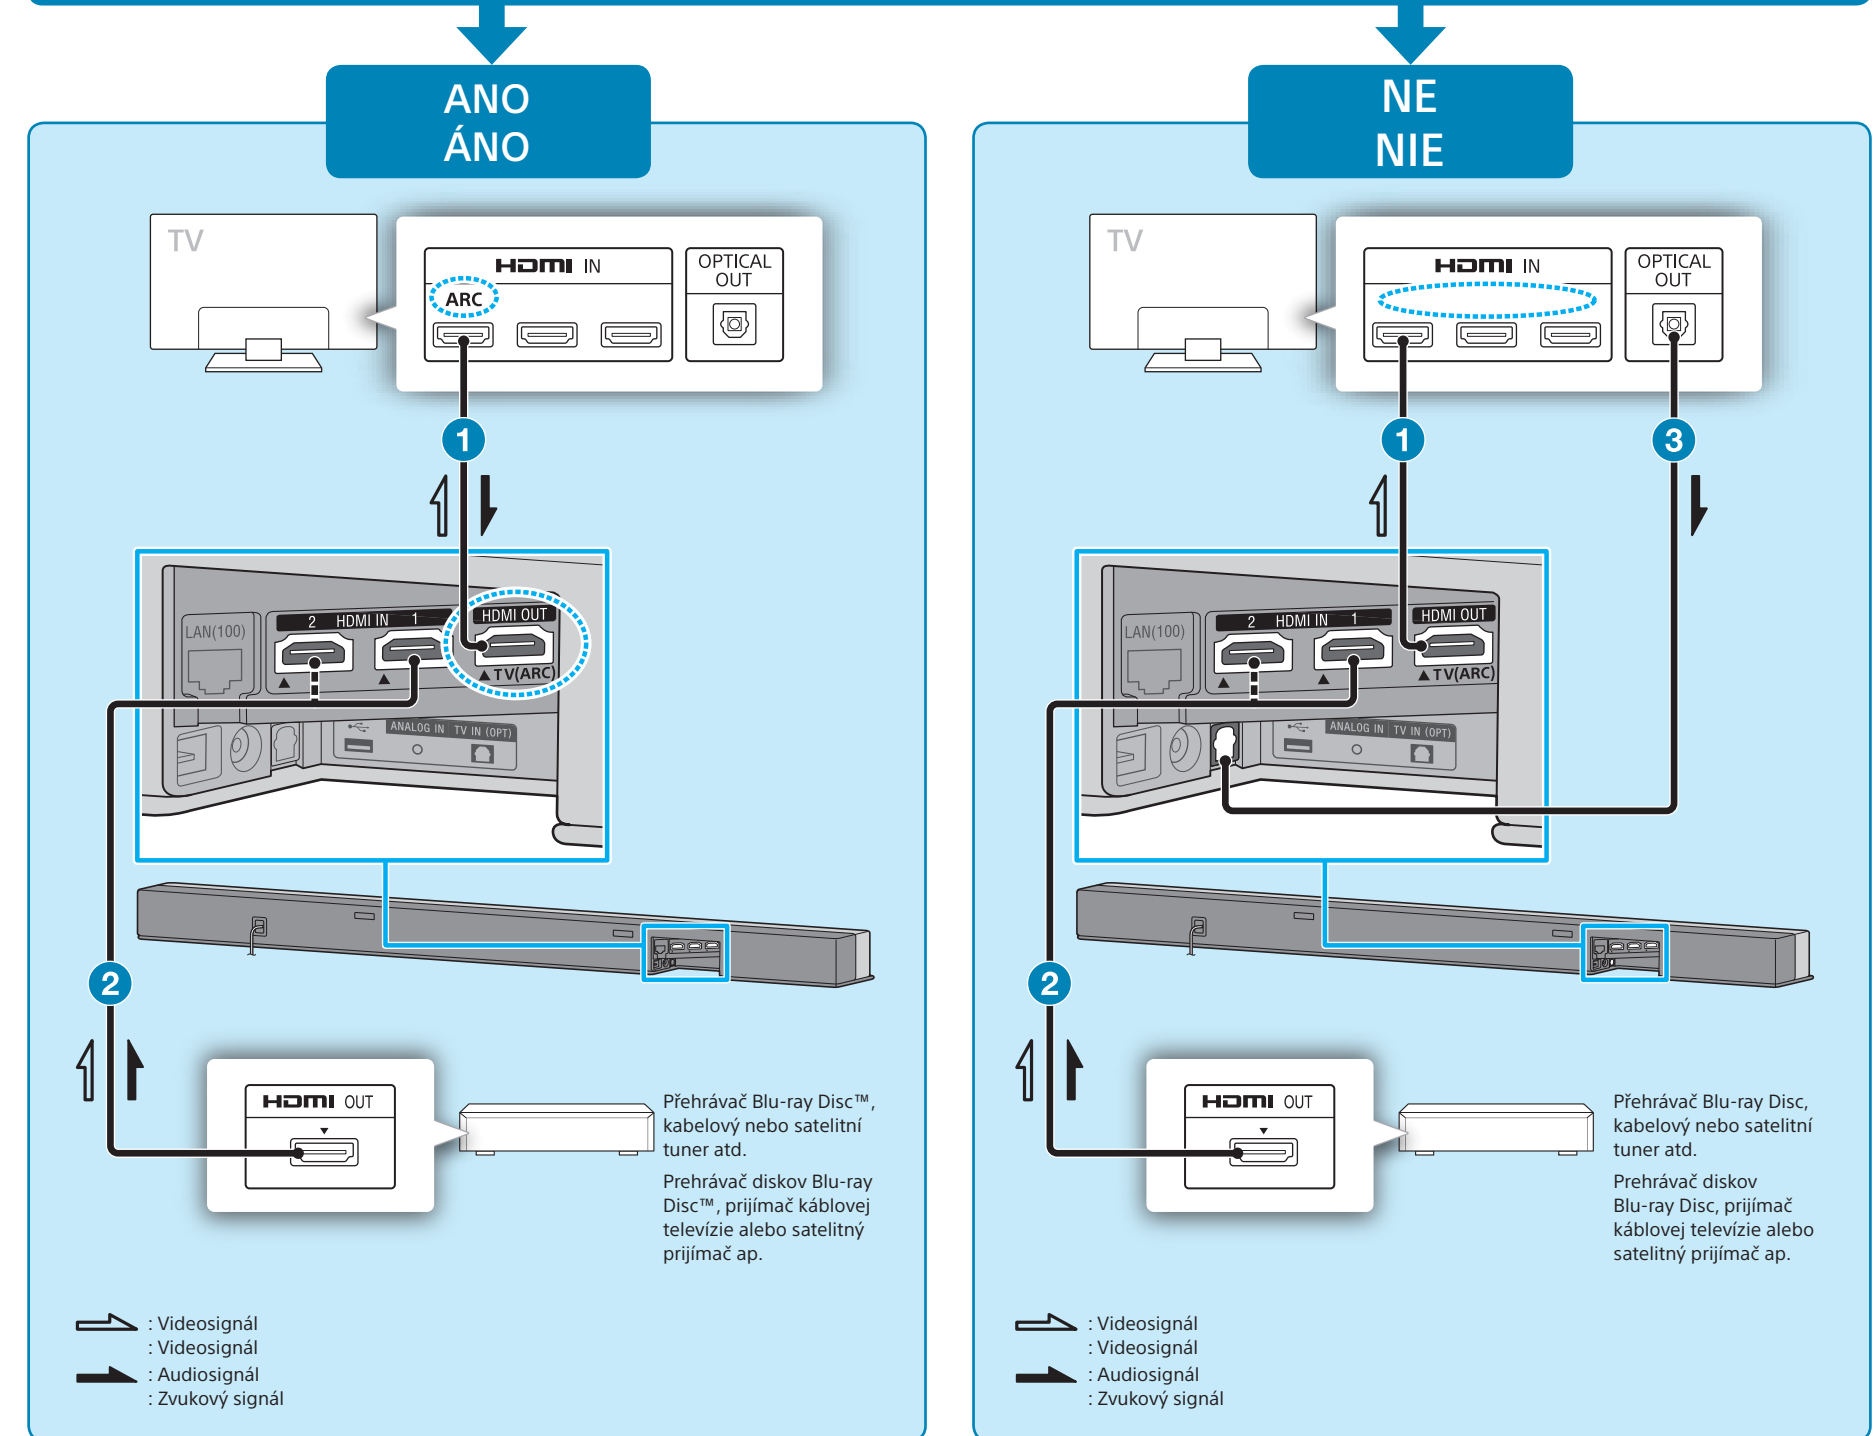

Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI s Ethernetem (není součástí dodávky) propojte konektor HDMI IN na televizoru s konektorem HDMI OUT (TV (ARC)) na reproduktorové liště.

Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI s ethernetom (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor HDMI IN na televízore s konektorm HDMI OUT (TV (ARC)) na panelovom reproduktore.

Poznámka/Poznámka

- Zkontrolujte, zda je kabel pevně zasunut.
- Skontrolujte, či je kábel pevne zasunutý.
- Nemá-li váš televizor konektor HDMI IN označený jako „ARC“, bude rovněž potřeba propojit televizor a reproduktorovou lištu pomocí optického digitálního kabelu (je součástí dodávky) podle pokynů v kroku 1. Pokud budou televizor a reproduktorová lišta propojeny pouze kabelem HDMI, nebude z televizoru vycházet zvuk.
- Ak televizor nedisponuje konektorm HDMI IN s označením ARC, televizor je s panelovým reproduktorem nutné pripojiť aj pomocou optického digitálneho kábla (súčasť dodávky) podľa pokynov v kroku 1. Z televizora nebude vychádzať žiadny zvuk, ak televizor a panelový reproduktor nepripojíte iba pomocou kábla HDMI.
- Pokud je kabel natočen široký, že se dotýká krytu reproduktorové lišty, nepoužívejte ho. Jestliže ho použijete, oblast konektoru se přehřívá a může narušit obraz nebo způsobit poruchu. Nepoužívejte kábel, který je dostatečně široký na to, aby sa dotýkal krytu panelového reproduktora. V prípade použitia takéhoto kábla dôjde k preťaženiu v oblasti konektora, čo môže viesť k prerušeniu obrazu alebo vzniku poruchy.
- Chcete-li sledovat videoobsah 4K, vyhledejte kapitolu „Připojení televizoru 4K a zařízení 4K“ v Návodu k obsluze (samostatný dokument).
- Ak chcete sledovať videozáznamy vo formáte 4K, v návode na používanie (samostatný dokument) si prečítajte informácie v časti „Pripojenie televizora a zariadení s rozlíšením 4K“.

Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) propojte konektor HDMI OUT na zařízení s konektorem HDMI IN 1 nebo HDMI IN 2 na reproduktorové liště.

Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor HDMI OUT na zariadení s konektorm HDMI IN 1 alebo HDMI IN 2 na panelovom reproduktore.

Poznámka/Poznámka

- Zkontrolujte, zda je kabel pevně zasunut.
- Skontrolujte, či je kábel pevne zasunutý.
- Chcete-li sledovat videoobsah 4K, vyhledejte kapitolu „Připojení televizoru 4K a zařízení 4K“ v Návodu k obsluze (samostatný dokument).
- Ak chcete sledovať videozáznamy vo formáte 4K, v návode na používanie (samostatný dokument) si prečítajte informácie v časti „Pripojenie televizora a zariadení s rozlíšením 4K“.

Tip/Tip

- Pokud jsou zařízení, jako je například přehrávač disků Blu-Ray Disc nebo kabelový či satelitní tuner, aktuálně připojena k televizoru, odpojte zařízení od televizoru a poté ho připojte k reproduktorové liště, abyste mohli reprodukovat vysoce kvalitní prostorový zvuk.
- Ak sú zariadenia ako prehrávač diskov Blu-ray Disc, prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač momentálne pripojené k televízoru, odpojte ich od televizora a pripojte ich k panelovému reproduktoru. Dosaňnete tak vysokokvalitný priestorový zvuk.

Nemá-li váš televizor konektor HDMI označený jako „ARC“, propojte konektor optického výstupu na televizoru s konektorem TV IN (OPT) na reproduktorové liště pomocí optického digitálního kabelu (je součástí dodávky).


Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI s označením ARC, pomocou optického digitálneho kábla (súčasť dodávky) pripojte konektor optického výstupu na televízore a konektor TV IN (OPT) na panelovom reproduktore.

Poznámka/Poznámka


- Zkontrolujte tvar konektoru optického digitálního kabelu a konektoru na televizoru a na reproduktorové liště. Konektory zasuňte správnými směry.
- Pokud konektory silou zasunete nesprávným směrem, mohou se konektory a zdičky poškodit.
- Skontrolujte tvar konektorů optického digitálního kábla a konektorů na televízore a panelovom reproduktore. Pripojte konektory do otvorov zo správneho smeru.
- Ak konektory nasilu zasuniete z nesprávneho smeru, konektory a prístupné otvory sa môžu poškodiť.




2 Nastavení dálkového ovladače Nastavenie diaľkového ovládača

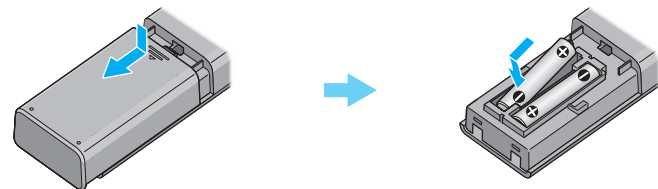

3 Zapnutí televizoru Zapnutie televízora

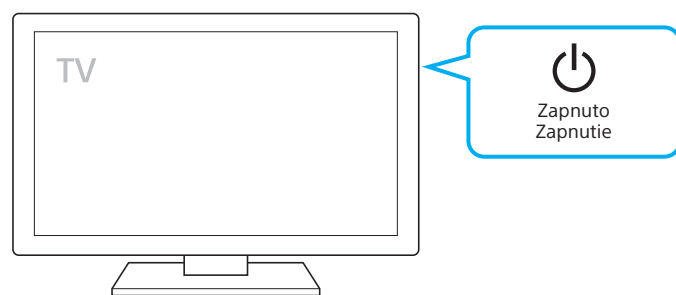

4 Zapnutí systému Zapnutie systému

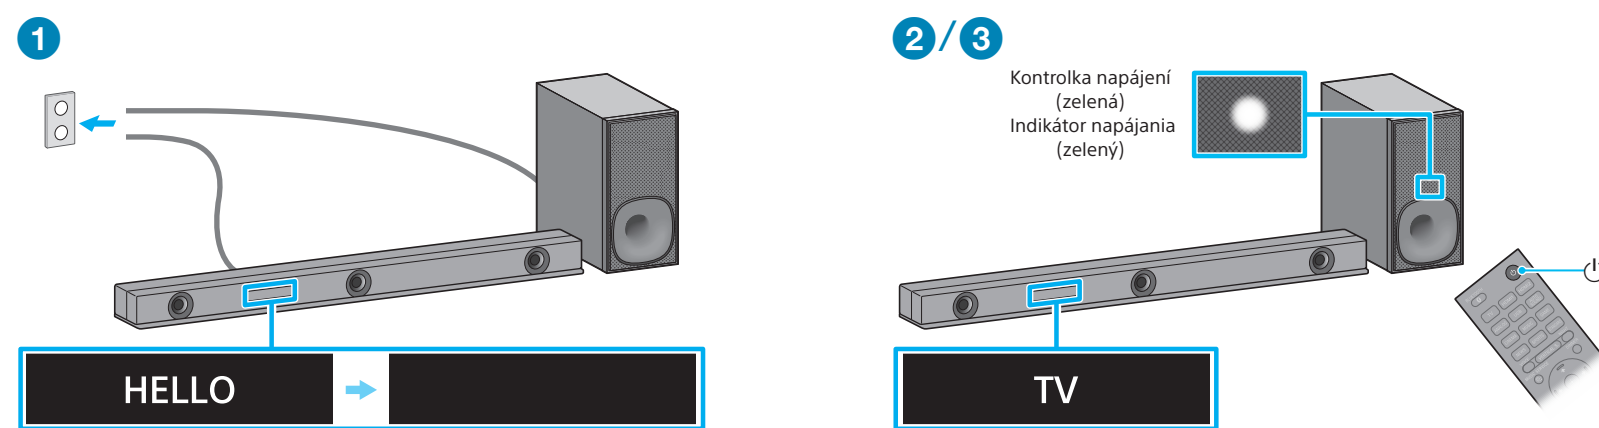

- 1 Zapojte napájecí (elektrické) kabely reproduktorové lišty a subwooferu do zásuvky (elektrické sítě).
Dálkové ovládání systému nefunguje, dokud z displeje předního panelu reproduktorové lišty nezmizí nápis „HELLO“.
Síťové napájecí kabely panelového reproduktora a hlbokotónového reproduktora zapojte do síťovej zásuvky (elektrickej siete).
Dialkové ovládanie systému nefunguje, kým z displeja predného panela na panelovom reproduktore nezmizne text „HELLO“.
- 2 Stiskněte tlačítko (napájení) na dálkovém ovladači systému.
Na předním zobrazovacím panelu reproduktorové lišty se zobrazuje nápis „TV“.
Stlačte tlačidlo (napájanie) na diaľkovom ovládání systému.
Na displeji predného panela panelového reproduktora sa zobrazí text „TV“.
- 3 Zkontrolujte, zda se kontrolka napájení na subwooferu rozsvítila zeleně.
Pokud kontrolka napájení subwooferu svítí zeleně, připojení k reproduktorové liště je dokončeno.
Pokud ne, přečtěte si část „Subwoofer“ v kapitole „Řešení problémů“ v Návodu k obsluze (samostatný dokument).
Presvedčte sa, či indikátor napájania hlbokotónového reproduktora svieti nazeleno.
Ak indikátor napájania hlbokotónového reproduktora svieti nazeleno, prepojenie s panelovým reproduktorom je dokončené.
Ak sa indikátor nerozsvieti, v návode na používanie (samostatný dokument) si pozrite časť Hlbokotónový reproduktor v kapitole Riešenie problémov.

5 Poslech zvuku Počúvanie zvuku



Poslech zvuku z televizoru Počúvanie zvuku televízora

- 1 Vyberte požadovaný vstup pomocí dálkového ovladače televizoru.
Obrazovka se přepne na televizní vysílání a zvuk televizoru bude vystupovat ze systému.
Pokud se na předním panelu reproduktorové lišty nezobrazuje nápis „TV“, vyberte vstup televizoru stisknutím tlačítka TV na diaľkovom ovládání systému. Na předním zobrazovacím panelu reproduktorové lišty se zobrazuje nápis „TV“.
Pomocou diaľkového ovládania televízora vyberte požadovaný vstup.
Obrazovka sa prepne na obrazovku televízneho vysielania a zvuk televízora sa prenáša zo systému.
Ak sa na displeji predného panela panelového reproduktora nezobrazí text „TV“, stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládání systému vyberte televízny vstup. Na displeji predného panela panelového reproduktora sa zobrazí text „TV“.



Poznámka/Poznámka

- V závislosti na pořadí propojení televizoru a systému může být systém ztlumený a na předním zobrazovacím panelu reproduktorové lišty se může zobrazovat nápis „MUTING“. Dojde-li k takové situaci, zapněte nejprve televizor a poté systém. V závislosti od pořadí, v kterém připojíte televizor a systém, může být systém stlmený a na displeji předného panela panelového reproduktora se může zobrazit text „MUTING“. Ak k tomu dôjde, najprv zapnite televízor a až potom systém.

Pro poslech zvuku ze zařízení připojeného ke konektoru HDMI IN na reproduktorové liště Počúvanie zvuku zo zariadenia pripojeného ku konektoru HDMI IN na panelovom reproduktore

- 1 Zapněte připojené zařízení. Poté pomocí dálkového ovladače televizoru přepněte vstup televizoru na konektor HDMI IN, ke kterému je systém připojen.
Zapnite pripojené zariadenie. Potom pomocou diaľkového ovládania televízora prepnite televízny vstup na vstup pre konektor HDMI IN, ku ktorému je systém pripojený.
- 2 Stiskněte tlačítko HDMI1 nebo HDMI2 na dálkovém ovladači systému podle toho, ke kterému konektoru HDMI je zařízení právě připojeno.
Na displeji na předním panelu reproduktorové lišty se zobrazí nápis „HDMI1“ nebo „HDMI2“ a systém začne přehrávat zvuk připojeného zařízení.
Stlačte tlačidlo HDMI1 alebo HDMI2 na diaľkovom ovládání systému podľa toho, ku ktorému konektoru HDMI je zariadenie pripojené.
Na displeji predného panela panelového reproduktora sa zobrazí text „HDMI1“ alebo „HDMI2“ a zo systému sa začne prehrávať zvuk z pripojeného zariadenia.

6 Vychutnejte si podmanivý prostorový zvuk Pohlčujúci zážitok z priestorového zvuku

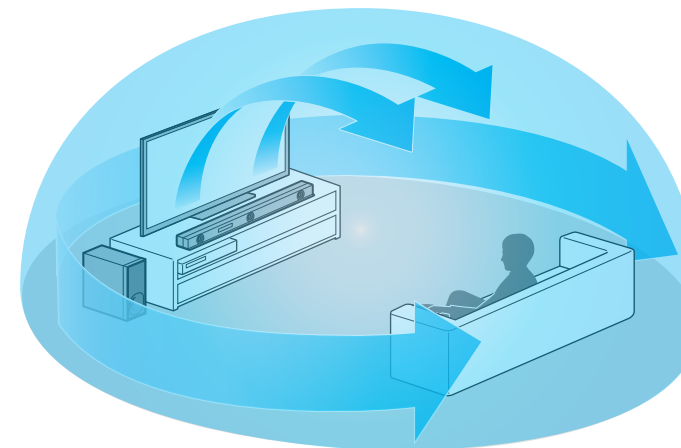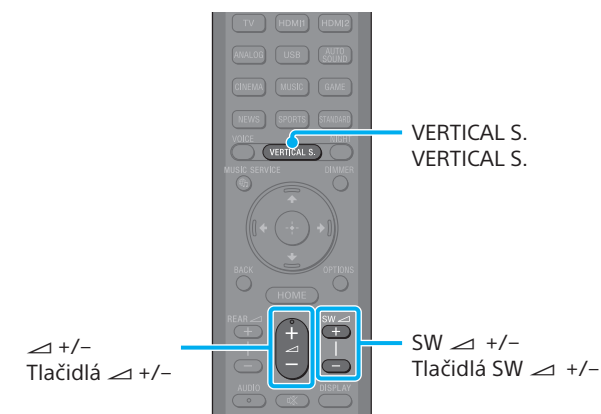

- 1 Stiskněte tlačítko VERTICAL S. na diaľkovom ovladači systému.
Vychutnávejte si filmy, hudbu a jiný mediální obsah se zvukem, který se šíří celou místností a line se k vám ze všech směrů.
Stlačte tlačidlo VERTICAL S na diaľkovom ovládání systému.
Vychutnajte si filmy, hudbu a iné mediálny obsah so zvukom rozleňajúcim sa po celej miestnosti, ktorý vás obklopi zo všetkých strán.
- 2 Upravte hlasitost.
Hlasitost reproduktorové lišty změňte pomocí tlačítek +/- na diaľkovom ovladači systému.
Hlasitost subwooferu změňte pomocí tlačítek SW +/- na diaľkovom ovladači systému.
Upravte hlasitost.
Stlačením tlačidiel +/- na diaľkovom ovládání systému nastavte hlasitost panelového reproduktora.
Stlačením tlačidiel hlbokotónového reproduktora SW +/- na diaľkovom ovládání systému nastavte hlasitost.

Poznámka/Poznámka

- Prostorový efekt se liší v závislosti na zdroji zvuku.
Efekty priestorového zvuku sa líšia v závislosti od zdroja zvuku.

Postup zobrazení obrazovky činnosti systému v televizoru Zobrazenie prevádzkovej obrazovky systému na televízore

Pro zobrazení nabídky systému v televizoru proveďte nastavení Easy Setup.
Ak chcete na televízore zobraziť ponuku systému, vykonajte nastavenie Easy Setup.

- 1 Stiskněte tlačítko HOME na diaľkovom ovladači systému.
Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka Easy Setup.
Pokud se obrazovka Easy Setup nezobrazí, pomocí diaľkového ovladače televizoru přepněte vstup televizoru na konektor HDMI IN, ke kterému je systém připojen.
Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládání systému.
Na televiznej obrazovke sa zobrazí obrazovka Easy Setup (jednoduché nastavenie).
Ak sa neobjaví obrazovka Easy Setup, pomocou diaľkového ovládania televízora prepnite vstup televízora na konektor HDMI IN, ku ktorému je pripojený systém.
- 2 Vyberte požadovaný jazyk pro zobrazení obrazovky systému.
Vyberte jazyk, v ktorom sa má zobrazovať ponuka na obrazovke systému.
- 3 Proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenia.

Řešení problémů Riešenie problémov

Systém nereprodukuje zvuk televizoru nebo televizor nezobrazuje obraz. Zo systému nevychádza zvuk televízora alebo v televízore nie je žiadny obraz.

- Pro výběr vstupu televizoru stiskněte na diaľkovom ovladači systému tlačítko TV. Na předním zobrazovacím panelu reproduktorové lišty se zobrazuje nápis „TV“.
Stlačením možnosti TV na diaľkovom ovládání systému vyberte televízny vstup. Na displeji predného panela panelového reproduktora sa zobrazí text „TV“.
- Ujistěte se, že jsou použity správné vstupní a výstupní zdířky HDMI na systému.
Skontrolujte, či sú použité správne vstupné a výstupné konektory HDMI na systéme.
- Odpojte kabely mezi systémem a televizorem a znovu je pevně zapojte. Odpojte napájecí kabely televizoru a systému ze zásuvky elektrické sítě a znovu je zapojte.
Odpojte kabely, ktorými je televízor prepjený so systémem, a následne ich opäť pevne pripojte. Odpojte síťové napájecie kabely televízora a systému zo síťovych zásuviek a následne ich opäť pripojte.
- Pokud jsou televizor a systém propojeny pomocí kabelu HDMI, povolte na televizoru funkci Control for HDMI. Podrobnosti o nastavení televizoru naleznete v Návodu k obsluze daném s televizorem. Další informace o funkci Control for HDMI naleznete v Návodu k obsluze (samostatný dokument).
Keď sú televízor a systém prepojené káblom HDMI, v televízore zapnite funkciu Control for HDMI. Podrobné informácie o nastaveniach televízora nájdete v návode na používanie televízora. Ďalšie informácie o funkcii Control for HDMI nájdete v návode na používanie (samostatný dokument).
- Zkontrolujte nastavení zvuku na televizoru. Pokud je televizor nastaven na výstup zvuku z reproduktorů televizoru, změňte nastavení na výstup zvuku z externích reproduktorů.
Skontrolujte nastavenie zvuku televízora. Keď má televízor nastavené ako zvukový výstup reproduktory televízora, zmeňte nastavenie zvukového výstupu na externé reproduktory.

Ze systému nevychází obraz nebo zvuk připojeného zařízení. Zo zariadenia pripojeného k systému sa neprehráva žiadny obraz ani zvuk.

- Pro výběr požadovaného vstupu stiskněte na diaľkovom ovladači systému jedno z tlačítek vstupu (TV, HDMI1, HDMI2, BLUETOOTH* nebo ANALOG). Na předním zobrazovacím panelu reproduktorové lišty se zobrazí typ vstupu odpovídající zvolenému vstupu.
Stlačením jednoho z tlačidiel vstupu (TV, HDMI1, HDMI2, BLUETOOTH alebo ANALOG) na diaľkovom ovládání systému vyberte požadovaný vstup. Na displeji predného panela panelového reproduktora sa zobrazí typ vstupu zodpovedajúci vybranému vstupu.
- Ujistěte se, že jsou použity správné vstupní a výstupní zdířky HDMI na systému.
Skontrolujte, či sú použité správne vstupné a výstupné konektory HDMI na systéme.
- Odpojte kabely připojené k systému a znovu je zapojte. Zkontrolujte, zda jsou kabely pevně zasunuté.
Odpojte káble pripojené k systému a znova ich pripojte. Skontrolujte, či sú káble pevne zasunuté.

Dálkový ovladač televizoru nefunguje. Nefunguje diaľkový ovládač televízora.

- Když reproduktorová lišta zakrývá čidlo diaľkového ovladače televizoru, může diaľkový ovladač televizoru přestat fungovat. V takovém případě nastavte položku [IR-Repeater] na [On]. Pomocí diaľkového ovladače televizoru můžete ovládat televizor. Podrobnosti naleznete v části „Když diaľkový ovladač televizoru nefunguje“ Návodu k obsluze (samostatný dokument).
Keď panelový reproduktor zakrýva snímač diaľkového ovládania televízora, diaľkový ovládač televízora nemusí fungovať. V takom prípade nastavte položku [IR-Repeater] na hodnotu [On]. Televízor môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, pozrite si v návode na používanie (samostatný dokument), časť Keď diaľkové ovládanie televízora nefunguje.

Ze subwooferu není slyšet zvuk nebo je slyšet jen velmi slabý zvuk. Z hlbokotónového reproduktora nepočúť žiadny alebo len veľmi slabý zvuk.

- Pomocí tlačítka SW +/- na diaľkovom ovladači systému zvýšte hlasitost hlbokotónového reproduktora.
Stlačením tlačidla SW +/- na diaľkovom ovládání systému zvýšte hlasitost hlbokotónového reproduktora.
- Zkontrolujte, zda se kontrolka napájení na subwooferu rozsvítila zeleně. Pokud se kontrolka napájení nerozsvítí, přečtěte si část „Subwoofer“ v kapitole „Řešení potíží“ Návodu k obsluze (samostatný dokument).
Overtě, či indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno. Ak sa indikátor napájania nerozsvieti, v návode na používanie (samostatný dokument) si pozrite časť Hlbokotónový reproduktor v kapitole Riešenie problémov.

Pokud se problém nevyřeší ani pomocí výše uvedených opatření, vyhledejte další informace v kapitole „Odstraňování problémů“ v Návodu k obsluze (samostatný dokument).
Ak sa vám nepodarilo problém vyriešiť ani po vykonaní vyššie uvedených opatrení, pozrite si časť Riešenie problémov v návode na používanie (samostatný dokument).