

ONE@NCEPT



Mixér na prípravu drinkov 10010776,10023951

- Tento manuál je určený na zoznamenie sa s obsluhou tohto produktu.
- S týmto produktom je spojená 2 ročná záruka.
- Používajte tento produkt len načo je určený. Akékoľvek iné zaobchádzanie s ním ho môže poškodiť.
- Prerábanie alebo úprava výrobku má vplyv na bezpečnosť výrobkov. **POZOR** Nebezpečenstvo úrazu!
- Výrobok svojvoľne neotvárajte ani na ňom nevykonávajte nejaké úpravy!
- Zaobchádzajte s ním opatrne. Môže dôjsť poškodeniu nárazom.
- Udržujte výrobok mimo dosahu vlhkosti a extrémnym teplom.

UPOZORNENIE:

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následne škody. Technické zmeny a omyly vyhradené!

Dôležitá likvidácia

Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo vašej komunite.

Podrobnosti o umiestnení tohto zberu a v prípade potreby, existujú množstevné obmedzenia za deň / mesiac / rok, ako aj o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade vašej obce.

Užite si náš výrobok.

Upozornenie

- Opravy spotrebiča môže vykonávať len autorizovaný odborný servis .
- Za žiadných okolností sa prístroj nepokúšajte otvoriť.
- Nesprávne zostavenie môže viesť k chybnjej funkcii alebo úplne zlyhanie zariadenia.
- Prístroj by mal byť chránený pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte len suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto el. Mapätia, než je miesto na to určené.

Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany

1. Prosím pred použitím tohto výrobku si prečítajte pokyny a všetky grafické špecifikácie.
2. Aby nedošlo k poškodeniu produktu, prosím uistite sa, že napätie uvedené na tomto produkte je v súlade s tým vo vašom domove, skôr ako ho pripojíte.
3. Nenechajte ho zapnutý vo vašej neprítomnosti
4. Nepoužívajte náhradné diely akéhokoľvek iného výrobcu, alebo akéhokoľvek náhradne diely, ktoré nie sú odporúčané našou firmou, inak naša spoločnosť neposkytne reklamáciu.
5. Nepoužívajte tento produkt pokiaľ je elektrické vedenie alebo iné časti poškodené.
6. Tento produkt sa používa len v rodinách.
7. Stanovené napätie pre tento produkt je 230V, príkon 65W a frekvencia 50Hz.


1. Prosím poistite sa, že hnací hriadeľ je správne nainštalovaný na dne miešacieho téglíka (pozri dodacie položky).
2. Veľkosť potravín by nemala prekročiť maximálnu kapacitu pohára.
3. Teplota pre miešanie potravín by nemala prekročiť 80 stupňov Celzia.
4. Nedávajte prsty ani nič iné do miešacej šálky, keď je pripojená, iba vtedy nie je zapojená v elektrickom prúde možno ho umývať.

1. Výrobok je vybavený bezpečnostným zámkom, ak nie je alebo je nesprávne daný nebude fungovať.

1. Pred prvým použitím výrobku vyčistite tie časti, ktoré majú kontakt s potravinami (pozri obrázok)
2. Jedlo vložte vždy do miešacieho pohára pod danú kapacitu.
3. Nasadte miešací pohár do držáku.
4. Uistite sa či je správne zapojený skôr než ho začnete používať.
5. Stlačte tlačidlo vypínača .
6. Počas procesu miešania nekladajte ďalšie potraviny až keď sa uistíte, že je produkt vypnutý môžete pridávať ďalšie potraviny.

1. Prosím použite vodu na čistenie tých častí, ktoré majú kontakt s potravinami. Vložte čistiaci prostriedok a teplú vodu do miešacieho pohára.
2. Stlačte spínač a po dobu 10 sek. nechajte zapnutý pre čistenie.
3. Pred čistením iných častí sa uistite aby bol vypnutý.
4. Na čistenie nepoužívajte umývačku riadu.
5. Soft wet cloth can be used to polish the dynamo, do not immerse dynamo in water. Do not use abrasive, brusher or alcohol, etc.
6. Odpojte miešací pohár a opláchnite ho teplou vodou.

- A: dynamo cover
 B: dynamo
 C: hnací hriadeľ
 D: miešacia tyč
 E: hnacie koleso
 F: pohár
 G: H-shell
 H: dynamo fastener
 I: bezpečnostný vypínač
 J: stirring center
 K: držiak
 L: switch

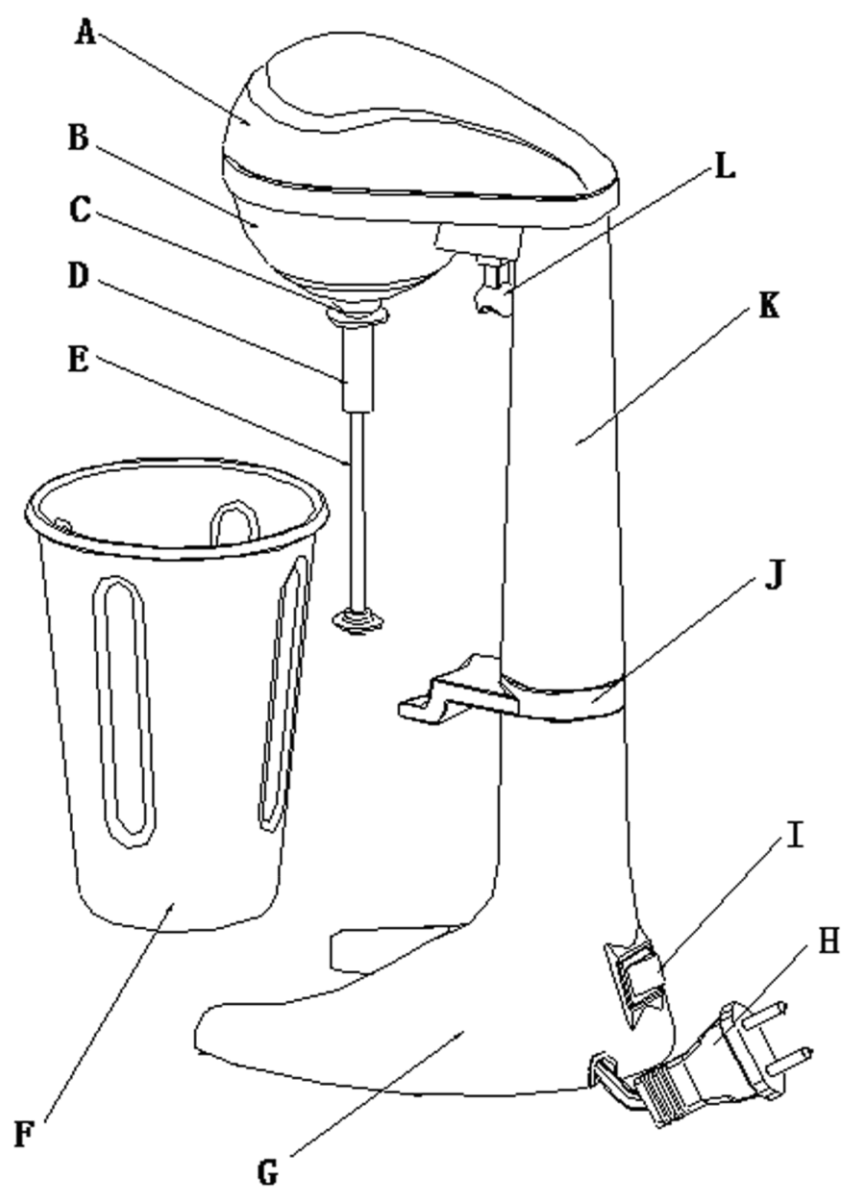

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany