




**Hriankovač**

10027737

10011146,10022990,10022989,

## Hlavné časti

1. Páka zasúvania
2. Tlačidlo zrušenia
3. Tlačidlo znovu zohriatia
4. Tlačidlo rozmrazovania
5. Tlačidlo doby opekania
6. Miesto na vloženie toastu
7. Podnos
8. Plech

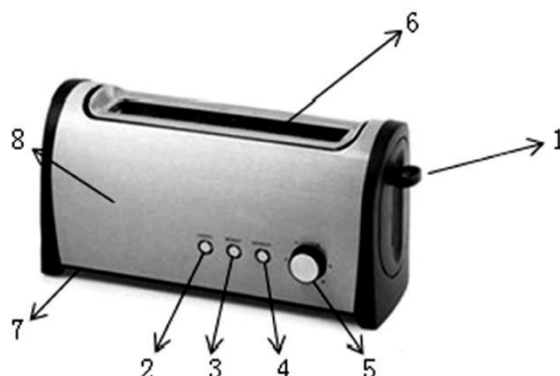

### Browning Control (5)

Nastavenie doby opekania

- 1-2 pre ľahké opečenie
- 3-4 pre stredné opečenie
- 5-6 pre tmavé opečenie

### Funkcia znovu zohriatia (3)

Pre túto funkciu stlačte reheat tlačidlo a zatlačte páčku nadol.

### Rozmrazovacia funkcia (4)

- Vložte chleba.
- Nastavte dobu opekania.
- Zatlačte páčku nadol
- Stlačte tlačidlo rozmrazovania (4), rozsvieti sa indikátor odmrazovania; uistite sa, že toast nezačne horieť.

### Funkcia zrušenia (2)

- V prípade nadmerného pripekania chleba stlačte tlačidlo (2)

**CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin**

# KLARSTEIN

Vážený zákazník,  
Blahoželáme Vám ku kúpe nášho prístroja.

Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu.

Dodržané musia byť nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia pri používaní elektrického prístroja:

1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Uistite sa, že napájacie napätie vo Vašej elektrickej zásuvke zodpovedá špecifikáciám na štítku hriankovača
3. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte len rukoväte a tlačidlá
4. Napájací kábel, elektrická zásuvka, alebo iné časti hriankovača nesmú prísť do styku s vodou, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
5. Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov, osoby so zníženou telesnou, zmyslovou a duševnou schopnosťou alebo osoby bez znalostí používania hriankovača jedine pod dohľadom. Údržbu môžu vykonávať deti od 8 rokov jedine pod dohľadom.
6. Udržujte zariadenie a jeho napájací kábel od detí do 8 rokov.
7. Zariadenie po použití a pred čistením a pred vybratím dielom nechajte vychladnúť.
8. Zariadenie nechajte vychladnúť pred skladovaním.
9. Zariadenie nesmie byť použité s poškodeným káblom alebo elektrickou zástrčkou alebo v abnormálnych podmienkach. Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom alebo kvalifikovanou osobou.
10. Napájací kábel nenechávajte visieť cez hranu stola, pultu alebo na horúcom povrchu.
11. Zariadenie nesmie byť umiestnené na horúcom povrchu alebo v blízkosti horúceho plynu.
12. Zariadenie použite iba na určený účel
13. Veľkoformátové potraviny, balenie hliníkovej fólie alebo riadu nesmú byť vložené do hriankovača. Mohli by spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
14. Hriankovač nesmiete umiestňovať pod závesmi alebo v blízkosti iných textilov, chlieb môže horieť počas prípravy v hriankovači.
15. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom prístroja môže spôsobiť zranenie.
16. Zariadenie pred používaním umiestnite na rovný a stabilný povrch.
17. Zariadenie nesmie byť prevádzkované pomocou diaľkového ovládača alebo externého časovača.
18. Počas prevádzky hriankovača sa nepokúšajte odstrániť chlieb. Môže Vám to spôsobiť úraz.
19. Chlieb vyberajte z hriankovača opatrne, aby nedošlo k zraneniam.
20. Zariadenie nepoužívajte vonku.
21. Zariadenie je vhodné na použitie v domácnosti alebo iných prostrediach, ako sú napríklad:
  - Zamestnanci kuchyne v obchodoch, kancelárie a iné pracovné prostredia
  - Návštevníci v hoteloch a hostincoch.
22. Návod na používanie zariadenia majte po ruke pri používaní prístroja.

V hriankovači a na vykurovacích častiach prístroja sa počas výrobného procesu mohol usadiť olej. Preto pri prvých použitíach môžete ucítiť pach. Pach zmizne po niekoľkých použitíach. Pri prvom používaní nepoužívajte chlieb, nechajte vychladnúť a môžete naplno využívať hriankovač.

21. Vložte krajec chleba do otvoru na chlieb. Opekané môžu byť až dva krajce chleba naraz.

Poznámka: tácka na omrvinky musí byť plne vložená pred použitím.

22. Pripojte kábel do elektrickej zásuvky

23. Nastavte požadované zhnednutie s regulátorom opekania. K dispozícii je 6 úrovní. Najnižšie nastavenie je jasná, najvyššia úroveň za tmy. Na strednom ohni je chlieb opečený dozlata.

Poznámka: ak budete opekať niekoľko krajcov za sebou, posledné kusy sú tmavšie, ako sú prvé a to aj v prípade, ak je nastavenie na rovnakej úrovni.

4. Zatlačte páčku smerom nadol, kým nezapadne na svoje miesto. V prípade, že chlieb je opekaný na nastavené zhnednutie, páka sa automaticky presunie nahor.

1. Počas opekania môžete pozorovať nastavené zhnednutie. Ak ste spokojný s hnedosťou, stlačením tlačidla Zrušiť môžete kedykoľvek zrušiť proces opekania.
2. Ak chcete ohriať studený krajec chleba, stlačte tlačidlo REHEAT, kontrolka v tlačidle sa rozsvieti.
3. Ak budete mať chlieb z mrazničky, postupujte nasledovne: Zatlačte páku zvisle nadol, kým nezapadne. Potom stlačte tlačidlo odmrazovania, výstražné svetlo tohto tlačidla sa rozsvieti. Chlieb opekaný v tomto režime bude hotový až do požadovaného stupňa zhnednutia.
4. Ak chcete opiecť len jednu stranu chleba, stlačte tlačidlo BAGEL, kontrolka tohto tlačidla sa rozsvieti. Doba opekania pre tento program je prednastavená.

1. Ak sa objaví dym, okamžite stlačte tlačidlo Zrušiť, okamžite sa zruší operácia.
2. Pred vložením chleba do hriankovača odstráňte z neho všetky obaly.
3. Chleba by nemal byť opekaný s ingredienciami, ako napríklad maslo.
4. Ak chlieb uviazne v hriankovači, musíte najprv vytiahnuť napájací kábel z elektrickej zásuvky predtým, než sa pokúsíte odstrániť chlieb. Pri odstraňovaní pozor, aby ste nepoškodili vnútorné mechanizmy a vykurovacie články.
5. Chlieb sloty sú vhodné iba pre opekание krajcov chleba danej veľkosti.

1. Pred čistením odpojte prístroj od elektrickej siete.

2. Po ochladení očistite vonkajšie časti zariadenia mäkkou handričkou.

- V dolnej časti vytiahnete tácku na omrvinky a vyprázdnite. Pri pravidelnom používaní hriankovača, by ste mali tácku vyprázdniť aspoň raz za týždeň. Po vyčistení tácky sa usitite, či je tácka bezpečne zasunutá pred ďalším používaním.
- Počas nepoužívania alebo skladovania môžete zabaliť napájací kábel do spodnej časti hriankovača .


- Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste.
- Dostávate dvojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu
- Zariadenie používajte len na základe daných pokynov.

- Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu!
- zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami !
- S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.
- Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.

#### **UPOZORNENIE:**

**Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené!**

#### **Dôležitá likvidácia**

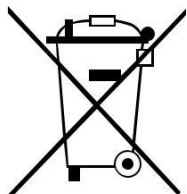

Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

Bavte sa s našim produktom.

#### **Upozornenie**

- Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotvárajte.
- Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.

**Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.**

**CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin**