

KLARSTEIN BANKETT SLOW COOKER

POMALÝ HRNIEC

Návod na používanie
10028121



CE

Vážený zákazník,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.

Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si pozorne nasledovné bezpečnostné pokyny a odložte si tento návod na použitie.

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Zvýšte pozornosť pri používaní prístroja, ak sa v okolí nachádzajú deti.
- Počas nepoužívania a pred čistením prístroja vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Pred rozoberaním prístroja ho nechajte kompletne vychladnúť.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený sieťový kábel alebo preukazuje iné poruchy. Diagnostiku a opravy smie vykonávať len odborný pracovník.
- Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Pripájajte prístroj len k uzemneným zásuvkám, ktorých hodnota napätia je určená pre daný prístroj.
- Na ochranu pred zásahom prúdu neponárajte sieťový kábel, zástrčku a základňu do vody či iných kvapalín.
- Deti a osoby so psychickým či fyzickým obmedzením smú používať prístroj len pod dohľadom a po poučení o ovládaní prístroja.
- Nepokúšajte sa sami opravovať prístroj. Opravy sme vykonávať len školený personál.
- Nepoužívajte prístroj v exteriéri.
- Nepokladajte kábel cez ostré hrany či horúce povrchy.
- Neumiestňujte prístroj do blízkosti plynových či elektrických sporákov a rúr na pečenie.
- Pozorne manipulujte prístrojom, ak sa v ňom nachádza horúci olej či iné horúce kvapaliny.
- Najskôr pripojte sieťový kábel do zariadenia, až potom zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Nevarte v základni prístroja, hrozí zásah elektrickým prúdom.
- Nepripájajte prístroj do diaľkovo ovládateľných zásuviek.
- Prístroj nie je určený na komerčné použitie, výlučne na použitie v domácnostiach a iných podobných miestach.
- Ak je možné, používajte prístroj s krátkym sieťovým káblom. Elektrický výkon kábla musí byť približne rovnaký ako prístroja. Nepokladajte kábel na pracovnú plochu a miesto s ľahkým dosahom detí.

PREHĽAD PRÍSTROJA

1. Sklená pokrievka
2. Keramická misa
3. Základňa
4. Ovládacie pole

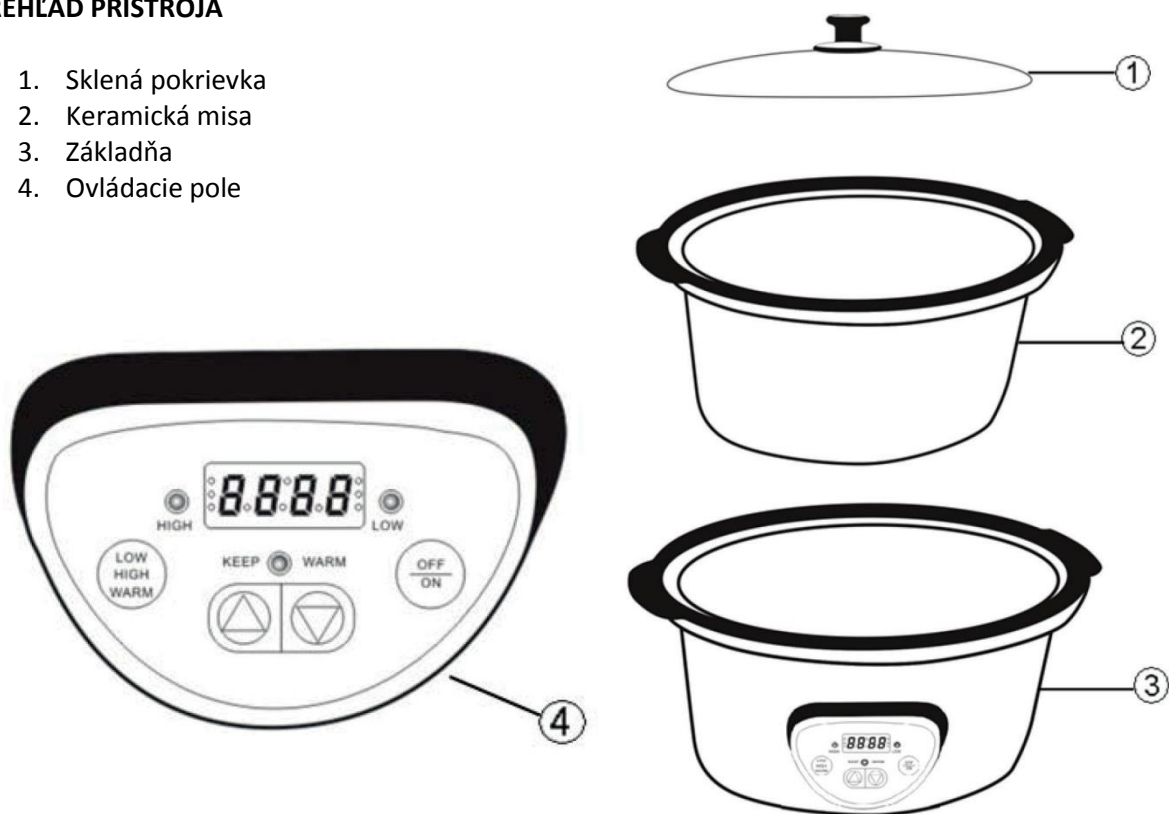

SPUSTENIE A OVLÁDANIE

Pred prvým použitím odstráňte všetky nálepky a iné baliace materiály. Keramickú misu a pokrievku umyte v teplej vode so saponátom a nechajte ich dôkladne vyschnúť.

Dôležité: Nikdy neponárajte základňu do vody!

- Pri prvom použití sa môžu uvoľňovať arómy, ktoré sa čoskoro kompletne vytratia.
- Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Na displeji sa zobrazuje „OFF“ a bliká. Stlačte tlačidlo ON/OFF na ovládacom poli a následne stlačte HIGH/LOW/WARM na nastavenie teploty a voľbu termostatického režimu. SlowCooker automaticky začne s 12-hodinovou fázou varenia. Po skončení času varenia sa zariadenie automaticky prepne do 6-hodinového termostatického režimu. Po šiestich hodinách sa zobrazuje na displeji blikajúce „OFF“.
- Na nastavenie časovača stlačte tlačidlá so šípkami, potom stlačte HIGH/LOW/WARM. Každým stlačením sa zvýši/zníži čas o polhodinu.
- Maximálne nastaviteľná doba varenia predstavuje 12 hodín, najmenšia nastaviteľná doba dosahuje hodnotu 30 minút.
- Po nastavení času môžete opätovným stlačením HIGH/LOW/WARM zvoliť požadovanú funkciu.
- Na vypnutie prístroja stlačte ON/OFF. Kým sa prístroj vypína, displej zobrazuje „OFF“ a bliká. Vtedy vytiahnite keramickú misu s použitím kuchynských rukavíc na pečenie.

PRÍPRAVA POTRAVÍN

- Koreňovú zeleninu nakrájajte na malé, rovnomerné kúsky, pretože sa varia pomalšie ako mäso. Pred pridaním do hrnca opečte zeleninu 2-3 minúty pri vysokej teplote. Zelenina musí byť v hrnci na jeho spodnej strane, všetky suroviny musia byť kompletne ponorené do vody.

- Pred varením odstráňte z mäsa tukové časti, pretože tuk nemožno v hrnci napariť. Ak varíte podľa receptu, znížte množstvo vody, keďže pri tomto type varenia nedochádza k takému odpareniu vody ako pri konvenčnom varení.
- Neuvarené jedlo nenechávajte dlhý čas v hrnci pri izbovej teplote. Nepoužívajte prístroj na ohrievanie jedla.
- Červenú fazuľu treba pred varením namočiť do vody a nechať 10 minút prevariť, aby sa z plodov vyplavili možné jedovaté látky.
- Používajte teplomer pri príprave mäsa, aby ste sa ubezpečili, že sa pripravuje pri optimálnej teplote.
- Prírodná kamenina sa pri vysokých teplotách spečuje, preto sa môže stať, že na keramickej mise vzniknú mierne nerovnosti a pokrievka dokonale nedolieha. Keďže pri pomalom varení nevzniká žiadna para, dochádza k minimálnej strate teploty. Normálne používanie môže na povrchu misy spôsobiť mierne nerovnosti.
- Nevkladajte keramickú misu a sklenú pokrievku do rúry na pečenie, chladničky, mikrovlnky alebo na plynové či elektrické platne. Nevystavujte misu náhlym teplotným zmenám. Ak do horúcej misy nalejete studenú vodu, môže puknúť.
- Nenechávajte misu dlho ponorenú vo vode. Na namočenie nalejte do misy trochu vody.
- Na spodnej strane misy sa nachádza neglazúrovaná plocha. Keďže táto plocha nasáva vodu, dávajte pozor, aby sa neomočila.
- Nepoužívajte prístroj, ak keramická misa je prázdna alebo nie je vsadená do základne.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred čistením vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Nechajte ho kompletne vychladnúť.
- Keramická misa nie je určená do umývačky riadu, môžete ju umývať v teplej vode a saponátom. Na dôkladné očistenie misy od zvyškov jedla do nej nalejte teplú vodu s trochou saponátu a nechajte pôsobiť cez noc.
- Vonkajší povrch základne čistite navlhčenou handrou. Nepožívajte žiadne prostriedky na drhnutie (napr. kefy, drôtenky), aby ste nepoškodili jej povrch.
- Opravy smie vykonávať len odborný personál.

DÔLEŽITÉ POKYNY NA ČISTENIE

- Nikdy neponárajte základňu do vody a iných kvapalín
- Neumývajte pokrievku a keramickú misu v umývačke riadu, mohli by puknúť.
- Sklenú pokrievku neodkladajte do chladničky, mohla by puknúť.
- Keď vyberiete keramickú misu z chladničky, nechajte ju 40 minút stáť pri izbovej teplote, väčší teplotný rozdiel môže spôsobiť jej puknutie.
- Nepoužívajte keramickú misu na plynovom sporáku, mohla by puknúť.
- Pred varením nechajte všetky suroviny dôkladne rozmraziť.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU ODPADU



Ak sa na produkte nachádza ľavý obrázok (prečiarknutý kontajner na kolieskach), pri likvidácii odpadu platí Európska smernica 2002/96/EG. Tento produkt sa nesmie vyhodiť do domáceho odpadu. Prístroj odovzdajte najbližšej skládke elektronického odpadu. Správnou likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie ostatných ľudí. Recykláciou sa šetria aj vyčerpatelné zdroje.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Tento produkt zodpovedá nasledujúcim smerniciam:



2004/108/EG (EMV)

2011/65/EU (RoHS)

2006/95/EG (LVD)