


KLARSTEIN

Cambridge - hriankovač

Hlavné časti

1. Páka zasúvania
2. Tlačidlo zrušenia
3. Tlačidlo znovu zohriatia
4. Tlačidlo rozmrazovania
5. Tlačidlo doby opekania
6. Miesto na vloženie toastu
7. Podnos
8. Plech

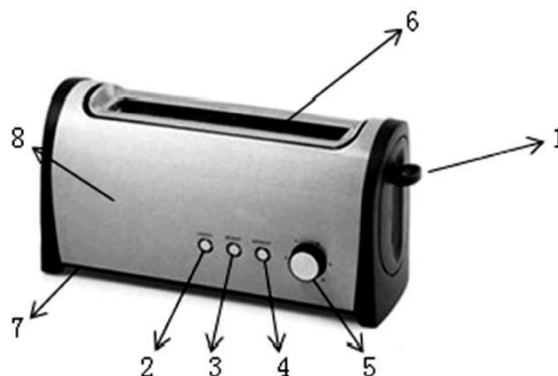

Browning Control (5)

Nastavenie doby opekania

- 1-2 pre ľahké opečenie
- 3-4 pre stredné opečenie
- 5-6 pre tmavé opečenie

Funkcia znovu zohriatia (3)

Pre túto funkciu stlačte REHEAT (3) tlačidlo a zatlačte páčku nadol.

Rozmrazovacia funkcia (4)

- Vložte chleba.
- Nastavte dobu opekania.
- Zatlačte páčku nadol
- Stlačte tlačidlo rozmrazovania (4), rozsvieti sa indikátor odmrazovania; uistite sa, že toast nezačne horieť.

Funkcia zrušenia (2)

- V prípade nadmerného pripekania chleba stlačte tlačidlo (2)

Vážení zákazníci,
Blahoželáme Vám ku kúpe nášho prístroja.

Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu.

Dodržané musia byť nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia pri používaní elektrického prístroja:

1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Uistite sa, že napájacie napätie vo Vašej elektrickej zásuvke zodpovedá špecifikáciám na štítke hriankovača
3. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte len rukoväte a tlačidlá
4. Napájací kábel, elektrická zásuvka, alebo iné časti hriankovača nesmú prísť do styku s vodou, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
5. Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov, osoby so zníženou telesnou, zmyslovou a duševnou schopnosťou alebo osoby bez znalostí používania hriankovača jedine pod dohľadom. Údržbu môžu vykonávať deti od 8 rokov jedine pod dohľadom.
6. Udržujte zariadenie a jeho napájací kábel od detí do 8 rokov.
7. Zariadenie po použití a pred čistením a pred vybratím dielom nechajte vychladnúť.
8. Zariadenie nechajte vychladnúť pred skladovaním.
9. Zariadenie nesmie byť použité s poškodeným káblom alebo elektrickou zástrčkou alebo v abnormálnych podmienkach. Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom alebo kvalifikovanou osobou.
10. Napájací kábel nenechávajte visieť cez hranu stola, pultu alebo na horúcom povrchu.
11. Zariadenie nesmie byť umiestnené na horúcom povrchu alebo v blízkosti horúceho plynu.
12. Zariadenie použite iba na určený účel
13. Veľkoformátové potraviny, balenie hliníkovej fólie alebo riadu nesmú byť vložené do hriankovača. Mohli by spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
14. Hriankovač nesmiete umiestňovať pod závesmi alebo v blízkosti iných textilov, chlieb môže horieť počas prípravy v hriankovači.
15. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom prístroja môže spôsobiť zranenie.
16. Zariadenie pred používaním umiestnite na rovný a stabilný povrch.
17. Zariadenie nesmie byť prevádzkované pomocou diaľkového ovládača alebo externého časovača.
18. Počas prevádzky hriankovača sa nepokúšajte odstrániť chlieb. Môže Vám to spôsobiť úraz.
19. Chlieb vyberajte z hriankovača opatrne, aby nedošlo k zraneniam.
20. Zariadenie nepoužívajte vonku.
21. Zariadenie je vhodné na použitie v domácnosti alebo iných prostrediach, ako sú napríklad:
22. Zamestnanci kuchyne v obchodoch, kancelárie a iné pracovné prostredia

V hriankovači a na vykurovacích častiach prístroja sa počas výrobného procesu mohol usadiť olej. Preto pri prvých použitíach môžete ucítiť pach. Pach zmizne po niekoľkých použitíach. Pri prvom používaní nepoužívajte chlieb, nechajte vychladnúť a môžete naplno využívať hriankovač.

1. Vložte krajec chleba do otvoru na chlieb. Opekané môžu byť až dva krajce chleba naraz.

Poznámka: tácka na omrvinky musí byť plne vložená pred použitím.

2. Nastavte požadované opečenie s regulátorom opekania. K dispozícii je 6 úrovní. Jemné opečenie až silné. Na strednom nastavení je chlieb opečený dozlata (môže sa líšiť v závislosti od štruktúry chleba)

Poznámka: ak budete opekať niekoľko krajcov za sebou, posledné kúsky môžu byť tmavšie aj na rovnakom nastavení z dôvodu už vyhriateho prístroja

4. Zatlačte páčku smerom nadol, kým nezapadne na svoje miesto. V prípade, že chlieb je opekaný na nastavené zhnednutie, páka sa automaticky presunie nahor.
5. Počas opekania môžete pozorovať nastavené zhnednutie. Ak ste spokojný s hnedosťou, stlačením tlačidla Zrušiť môžete kedykoľvek zrušiť proces opekania.
6. Ak chcete ohriať studený krajec chleba, stlačte tlačidlo REHEAT, kontrolka v tlačidle sa rozsvieti.
7. Ak budete mať chlieb z mrazničky, postupujte nasledovne: Zatlačte páku zvisle nadol, kým nezapadne. Potom stlačte tlačidlo odmrazovania, výstražné svetlo tohto tlačidla sa rozsvieti. Chlieb opekaný v tomto režime bude hotový až do požadovaného stupňa zhnednutia.

UPOZORNENIE

1. Ak sa objaví dym, okamžite stlačte tlačidlo Zrušiť, okamžite sa zruší operácia.
2. Pred vložením chleba do hriankovača odstráňte z neho všetky obaly.
3. Chleba by nemal byť opekaný s ingredienciami, ako napríklad maslo.
4. Ak chlieb uviazne v hriankovači, musíte najprv vytiahnuť napájací kábel z elektrickej zásuvky predtým, než sa pokúsíte odstrániť chlieb. Pri odstraňovaní pozor, aby ste nepoškodili vnútorné mechanizmy a vykurovacie články.
5. Chlieb sloty sú vhodné iba pre opečenie krajcov chleba danej veľkosti.

ČISTENIE

1. Pred čistením odpojte prístroj od elektrickej siete.
2. Po ochladení očistite vonkajšie časti zariadenia mäkkou handričkou.
3. V dolnej časti vytiahnite tácku na omrvinky a vyprázdňte. Pri pravidelnom používaní hriankovača, by ste mali tácku vyprázdniť aspoň raz za týždeň. Po vyčistení tácky sa uistite, či je tácka bezpečne zasunutá pred ďalším používaním.
4. Počas nepoužívania alebo skladovania môžete zabaliť napájací kábel do spodnej časti hriankovača

- Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste.
- Dostávate trojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu
- Zariadenie využívajte len na základe daných pokynov.
- Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu!
- Zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami!
- S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.
- Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.

UPOZORNENIE:

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené!

Dôležitá likvidácia



Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

Upozornenie

- Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotvárajte.
- Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.

Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.