

KLARSTEIN

stroj na výrobu ľadu ICE4 MR. Black Frost

Popis produktu

1. Kryt s oknom.
2. Lopatka na ľad.
3. Naberačka na ľad.
4. Ovládací panel.

A. LCD displej.

1. Aktuálny čas.
2. Ukazovateľ nedostatku vody (pokiaľ bliká treba doliať vodu).
3. Ukazovateľ plného zásobníka ľadu (pokiaľ sa zobrazí treba odstrániť ľad).
4. ON/OFF displej (v prípade, že prístroj vypnete tento symbol zabliká; ak prístroj zapnete symbol sa bude zobrazovať).
5. Ukazovateľ čistenia (pokiaľ sa objaví tento symbol je potrebné prístroj vyčistiť)
6. Ukazovateľ veľkosti kociek ľadu (malé - *small*, stredné - *medium*, veľké - *large*)
7. Časomerač oneskorenia.

B. ON/OFF tlačidlo

C. SELECT tlačidlo (pre voľbu veľkosti kociek ľadu alebo pre zmenu času a časovača)


D. CLOCK tlačidlo (pre nastavenie aktuálneho času)

E. TIMER tlačidlo (pre nastavenie alebo zrušenie časovača)

5. Vývod pre vypúšťanie vody

6. Vývod vzduchu

7. Zásobník ľadu

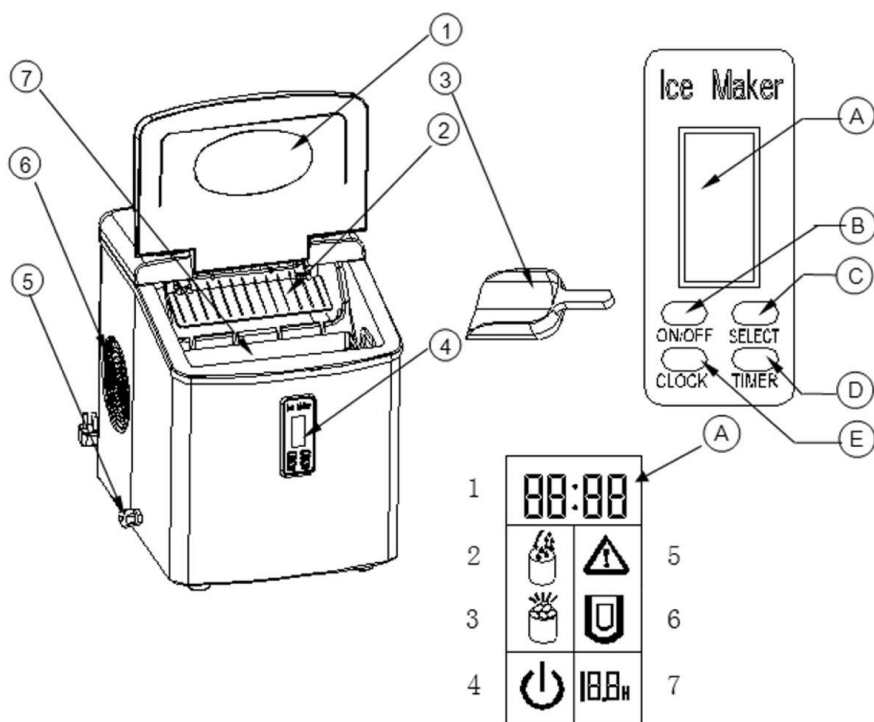

Rozbalenie vášho prístroja

1. Prístroj rozbaľte a vyberte príslušenstvo uložené vo vnútri prístroja.
2. Prístroj vyčistite z vnútra vlažnou vodou a jemnou handričkou, vrátane košíka na ľad.
3. Nájdite vhodné rovné miesto na umiestnenie prístroja, ktoré je mimo priameho slnečného žiarenia alebo iných tepelných zdrojov. Vždy dbajte na to aby bol dostatok priestoru okolo prístroja (min. 10 cm) aby sa zabezpečilo prúdenie vzduchu.
4. Po tom ako ste s prístrojom hýbali, nechajte ho aspoň hodinu stáť, aby sa mohla chladiaca kvapalina ustáliť a až potom prístroj zapnite.
5. Prístroj musí byť umiestnený tak aby bol ľahký prístup k zástrčke.

UPOZORNENIE: používajte iba pitnú vodu na naplňanie.


Čistenie a údržba

1. Pravidelne čistite vnútornú vložku, zásobník ľadu, nádrž, lopatku a výparník. Pre čistenie použite zriedený roztok vody a octu. Neumývajte látkami, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé. Dôkladne opláchnite pred začatím.
2. Nepoužívajte žiadne mechanické pomôcky na urýchlenie rozmrazovania.
3. V prípade, že výrobnik nebol používaný dlhší čas môže sa stať, že v dôsledku vzduchovej bubliny v pumpe na vodu bude svietiť indikátor nedostatku vody. Pre nápravu stlačte tlačidlo pre štart.
4. Vodu vo výrobníku vymieňajte najmenej každých 24 hodín.
5. Pokiaľ sa kompresor zastaví z akýchkoľvek dôvodov ako je napríklad nedostatok vody, veľa ľadu v zásobníku atď., nezapínajte výrobu ľadu okamžite, ale počkajte aspoň **3 minúty**.

Poznámka: Prchavý plyn vo vnútri jednotky je horľavý, preto likvidácia tohto prístroja musí byť v súlade s národnými predpismi.

Ovládanie

1. Otvorte kryt, vyberte zásobník ľadu a nalejte vodu zo nádržky (neprekračujte rysku max.)
2. Stlačte "ON/OFF" tlačidlo na ovládacom paneli a začne sa výroba ľadu.
3. Zvoľte si veľkosť kociek ľadu "Select" tlačidlom.

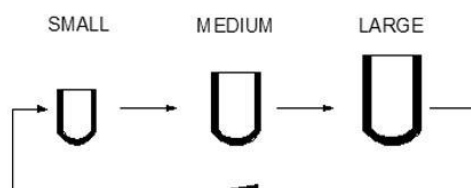

Pokiaľ je teplota izby nižšia ako 16 °C odporúča sa zvoliť malú alebo strednú veľkosť aby ste sa vyhli zlepeniu kociek ľadu.

4. Výroba kociek ľadu trvá približne 6 až 15 minút, v závislosti od zvolenej veľkosti kociek ľadu a teploty okolia. V moc horúcej miestnosti sa môže výroba kociek ľadu výrazne líšiť.
5. Pokiaľ je výrobnik ľadu zapnutý, pravidelne kontrolujte hladinu vody. Pokiaľ čerpadlo nepumpuje vodu, výrobnik sa automaticky zastaví a symbol (2) začne blikať na displeji.

Dolejte vodu do nádržky a dva krát stlačte tlačidlo „ON/OFF“. Nechajte prístroj aspoň tri minúty mimo prevádzku aby došlo k uloženiu chladiacej zmesi.

6. Prístroj automaticky zastaví pokiaľ bude zásobník na ľad plný.
7. Vymieňajte vodu v prístroji každých 24 hodín z hygienických dôvodov. Pokiaľ výrobnik nebude používať dlhší čas poriadne ho vysušte a zbavte všetkej vody.

Nastavenie časovača

Časový rozsah časovača: 0.5-19.5 hodín.

Predvolený čas oneskorenia: 3 hodiny.

Pokiaľ je prístroj v prevádzke, môžete nastaviť časovač vypnutia, aby sa jednotka zastavila po uplynutí daného času.

A pokiaľ je prístroj mimo prevádzky, môžete nastaviť časovač zapnutia aby sa prístroj zapol po vami zadanom časovom oneskorení.


Ako nastaviť časovač

Stlačte najprv TIMER tlačidlo, prednastavený čas je "3.0H" časové oneskorenie začne blikať na LCD displeji, potom stlačte SELECT tlačidlo pre nastavenie vami požadovaného oneskorenia. Každé stlačenie tohto tlačidla posunie oneskorenie o pol hodiny, pokiaľ budete držať toto tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy čas sa začne meniť rýchlejšie. Po 5 sekundách blikania nastaveného časového oneskorenia bude táto hodnota stále zobrazená, čo znamená že dané časové oneskorenie je nastavené.

Ako zrušiť časovač

Pokiaľ ste nastavili časovač alebo nastavujete, tak stlačením tlačidla TIMER ho zrušíte. Na displeji zmizne zobrazenie časovača.

Hodiny a správny čas

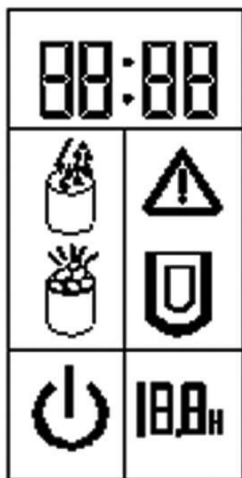

Jednotka ma funkciu zobrazovania času.

Pokiaľ zobrazovaný čas nie je správny môžete ho upraviť tlačidlami CLOCK a SELECT.

Najprv stlačte tlačidlo CLOCK jedenkrát, ukazovateľ hodín začne blikať ako prvý, potom tlačidlo SELECT môžete nastaviť hodiny. Stlačením tlačidla CLOCK ešte raz začnú blikať minúty a tlačidlom SELECT ich môžete meniť.

Potom stlačte tlačidlo CLOCK tretíkrát pre potvrdenie nastavenia.

Pripomenutie čistenia

Pokiaľ začne blikať symbol čistenia (5) jednotka musí byť vyčistená. Ak ste jednotku vyčistili vždy podržte tlačidlo TIMER po dobu 5 sekúnd a symbol z displeja zmizne a časovač čistenia sa zresetuje na nulu.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Odporúčane riešenie
Kompresor nefunguje správne (počúť bzučanie) Indikátor nedostatku vody svieti	Napätie je iné ako odporúčané Pumpa je plná vzduchu	Zapojte do zdroja s odporúčaným napätím. Odstráňte zátku a vypustite pár kvapiek vody.
Vyrobený ľad je príliš veľký a zlepený dokopy	Ľad z predchádzajúceho cyklu nebol odstránený.	Vypnite a počkajte kým sa ľad roztopí.
Nevyrába sa ľad	V kompresore nie chladiaca kvapalina Pokazený kompresor alebo motor ventilátora	Zavolajte autorizovaný servis.
Stroj beží, ale voda je teplejšia ako normálne.	Elektromagnetický ventil je pokazený	Vymeňte ho.

Upozornenie

Technická špecifikácia: 220-240V 50/60Hz 2200W

Návod, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:


- Nevystavujte toto zariadenie dažďu
- Na prístroj nepokladajte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- Používajte iba odporúčané príslušenstvo
- Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. Obráťte sa na správcu systému pre údržbové práce ku kvalifikovaným zákazníkom
- Do zariadenia nehádzte žiadne kovové predmety.
- Nekladte ťažké predmety na hornú plochu prístroja.
- Uistite sa, že dané napájacie napätie zodpovedá hodnote a údajom uvedeným na tomto prístroji.
- Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.
- Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nepokladajte na neho ťažké predmety.
- Nedotýkajte sa zásuvky mokrými rukami.
- Zásuvku pri vyťahovaní káblu uchopte.
- Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku.
- Prístroj nainštalujte tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť napájací kábel.
- Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.
- Zariadenie ukladajte na miesto mimo dosahu detí.
- Zásuvka musí byť ľahko dostupná, v prípade akéhokoľvek problému rýchleho odpojenia.
- Zariadenie neinštalujte do uzavretého priestoru, ako napríklad knižnica alebo vstavaná skriňa. Treba zaistiť dostatočné vetranie prístroja.
- Nepokladajte zariadenie ktoré môže byť horúce k blízkosti produktu. Teplo môže prístroj poškodiť.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti a nadmerným otrasom.
- Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste.
- Dostávate trojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu
- Zariadenie využívajte len na základe daných pokynov.
- Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu!
- zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami !
- S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.
- Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.

UPOZORNENIE:

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené!

Dôležitá likvidácia

Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

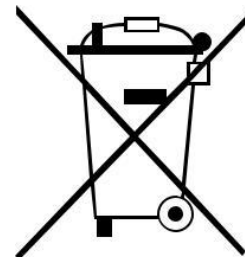

aj

Upozornenie

- Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotvárajte.
- Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.

Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



Tento produkt je v súlade s týmito Európskymi smernicami: 2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EC (LVD)