

KLASTEIN

Pure Blizzard 3 2G

Mobilná klimatizácia

10028187

10028188

Technické údaje

Číslo produktu	10028187, 10028188
Napájanie	220-240V ~ 50-60 Hz
Prevádzková teplota	10-35°C
Nastaviteľná teplota	17-30°C

Bezpečnostné inštrukcie


Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Klimatizácia je vhodná len na vnútorné použitie.
- Po inštalácii je potrebné zabezpečiť, aby bol napájací kábel pevne zapojený do zástrčky.
- Nevkladajte žiadne predmety do prívodu vzduchu a výstupu z klimatizácie. Udržujte prívod vzduchu a výstup bez prekážok.
- Po nainštalovaní drenážnych potrubí zabezpečte aby boli správne spojené a aby neboli narušené alebo ohýbané.
- Pri nastavovaní vodiacich pásov horného a dolného vetrania, odstráňte balenie opatrne rukami, aby nedošlo k poškodeniu vodiacich pásov.
- Nerozoberajte svojpomocne, môžete spôsobiť vážnejšiu poruchu prístroja alebo ujmu na zdraví. Aby sa predišlo nebezpečenstvu, či vážnejšiemu poškodeniu, požiadajte výrobcu alebo profesionálov o opravu.
- Neinštalujte a nepoužívajte klimatizáciu v kúpeľni alebo v inom vlhkom prostredí.
- Nevytahujte zo zástrčky pred vypnutím prístroja.
- Nekladte šálky alebo iné predmety na prístroj, aby sa zabránilo rozliatiu vody alebo iných kvapalín do klimatizácie.
- Nepoužívajte insekticídy alebo iné horľavé látky v klimatizácii.
- Neutierajte klimatizáciu chemickými rozpúšťadlami ako je benzín a alkohol. Pri čistení klimatizácie je nutné odpojiť napájanie a čistiť vlhkou mäkkou handričkou.
- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými zmyslovými alebo duševnými schopnosťami iba podľa inštrukcií a ak úplne poznajú bezpečnostné spôsoby a s nimi spojené aj riziká. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať a ani vykonávať jeho čistenie či údržbu.

Pokyny pre umiestňovanie

- Umiestnite stroj na rovné a suché miesto. Udržujte vzdialenosť viac ako 50cm medzi prístrojom a okolitými predmetmi či stenami.
- Pri presúvaní prístroja sa uistite, že je vo vzpriamenej polohe.
- Zariadenie držte ďalej od benzínu, horľavých plynov, sporákov a iných zdrojov tepla.
- Toto zariadenie nepoužívajte pokiaľ je okolitá teplota vyššia ako 35 °C a nižšia ako 5 °C v režime vykurovania.

Popis produktu

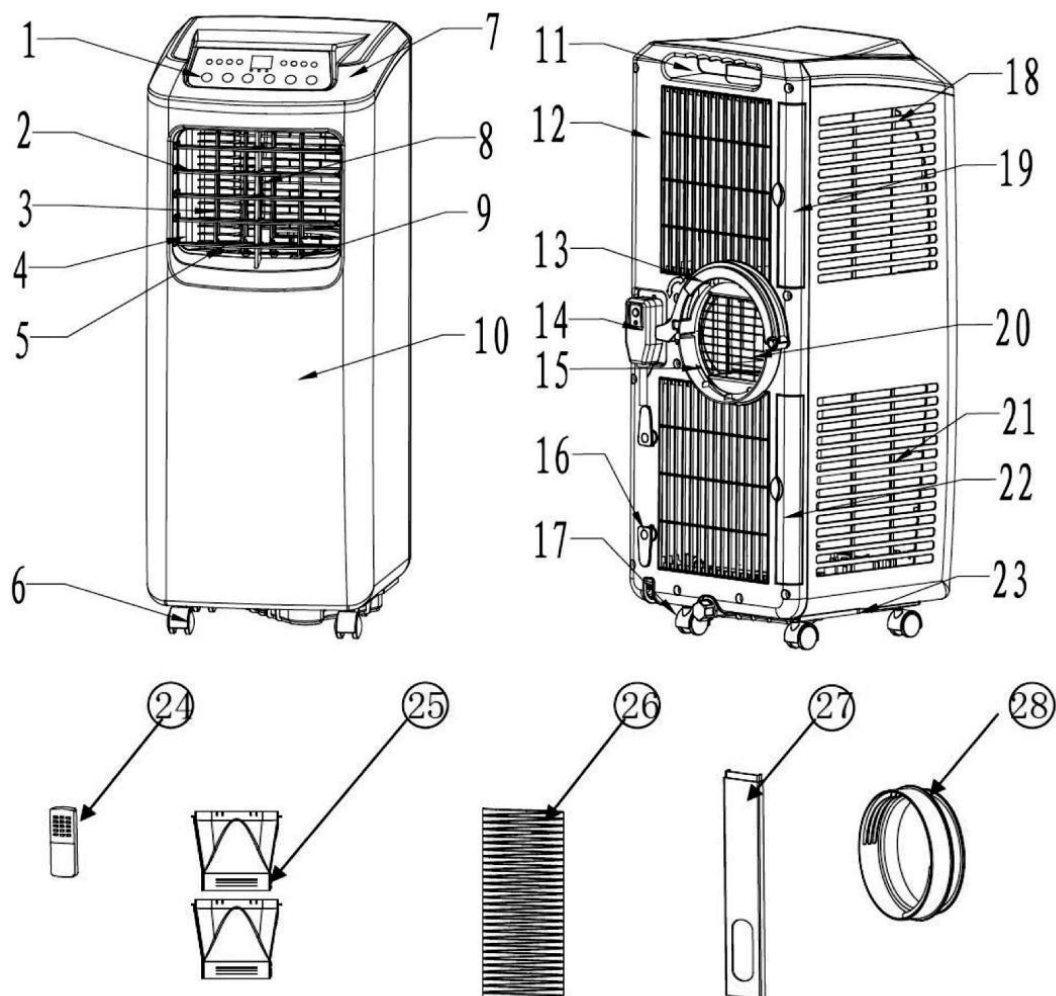


- 1 Ovládací panel
- 2 Horizontálne žalúzie
- 3 Vertikálne žalúzie
- 4 Mriežka výstupu vzduchu
- 5 Spoj vertikálnych žalúzií
- 6 Kolieska
- 7 Horný kryt
- 8 Spoj vertikálnych žalúzií
- 9 Hlavné vertikálne žalúzie
- 10 Predný kryt

- 11 Poloha rúčky (pravá strana: miesto na diaľkové ovládanie)
- 12 Zadný kryt
- 13 Úchyt v tvare „C“ na výfukovú hadicu
- 14 Napájací kábel
- 15 Nižší vzduchový kanál
- 16 Miesto na navinutie kábla
- 17 Vypúšťací uzáver
- 18 Výparník sitka

- 19 Mriežka výparníka
- 20 Vyžarujúce jemné pletivo
- 21 Mriežka kondenzátora
- 22 Rám filtra kondenzátora
- 23 Základná doska
- 24 Diaľkové ovládanie
- 25 Spojka výfukovej hadice
- 26 Výfuková hadica
- 27 Tesniaca doska do okna
- 28 Kruhový konektor

Ovládanie nastavenia a diaľkové ovládanie

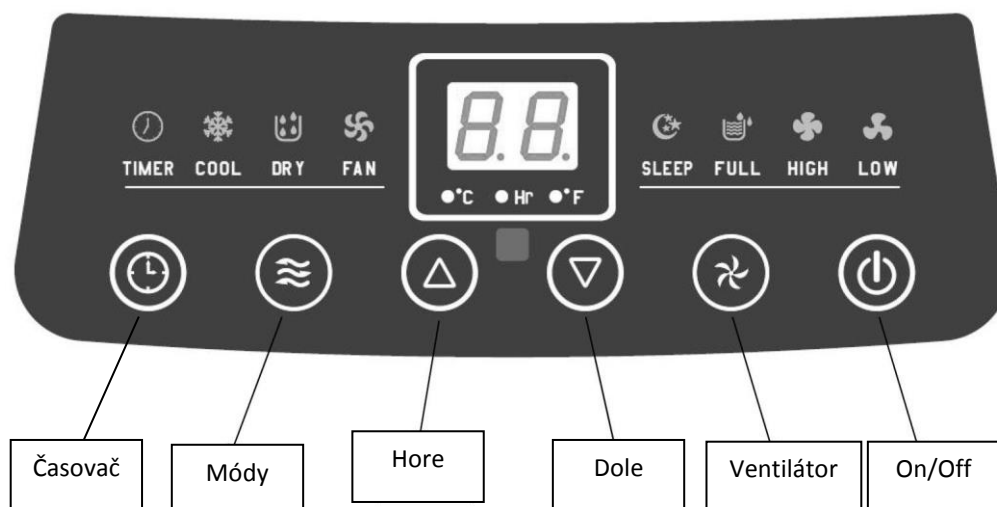

Ovládacie prvky na jednotke

On/Off	Stlačte pre zapnutie zariadenia, ďalším stlačením ho vypnete.
Módy	Nastavenie chladenia, odľahčovania, ventilátora.
Rýchlosť	Nastavenie rýchlosti ventilátora. Nedostupné v móde odvlhčovania.
Časovač	Na automatické zapnutie/vypnutie zariadenia.
Dole/hore	Zmena teploty o 1°C. Pre zmenu z °C na °F a naopak stlačte obidve tlačidlá naraz.

Ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní

Power (on/off)	Stlačte pre zapnutie zariadenia, ďalším stlačením ho vypnete.
Časovač	Na automatické zapnutie/vypnutie zariadenia.
High/Low	Nastavenie rýchlosti ventilátora. (High = vysoká; Low = nízka)
Dole/hore	Zmena teploty o 1°C.
Cool	Chladiaci mód
Fan	Prúdenie vzduchu.
Dry	Odvlhčovanie.
Sleep	Nočný mód


Montáž

Dôležité pokyny inštalácie

- Pred prvým použitím postavte zariadenie do vodorovnej polohy a počkajte aspoň 2 hodiny.
- Pokiaľ s klimatizáciou pohybuje tak jedine vo vodorovnej polohe.
- Umiestnite na rovný a pevný povrch.


Montáž „C“ úchytu na výfukovú hadicu a jednotku

- Otočný otvor zasadíte do hriadeľa (viď obrázok). Po zatvorení musí dobre zapadnúť do západky.

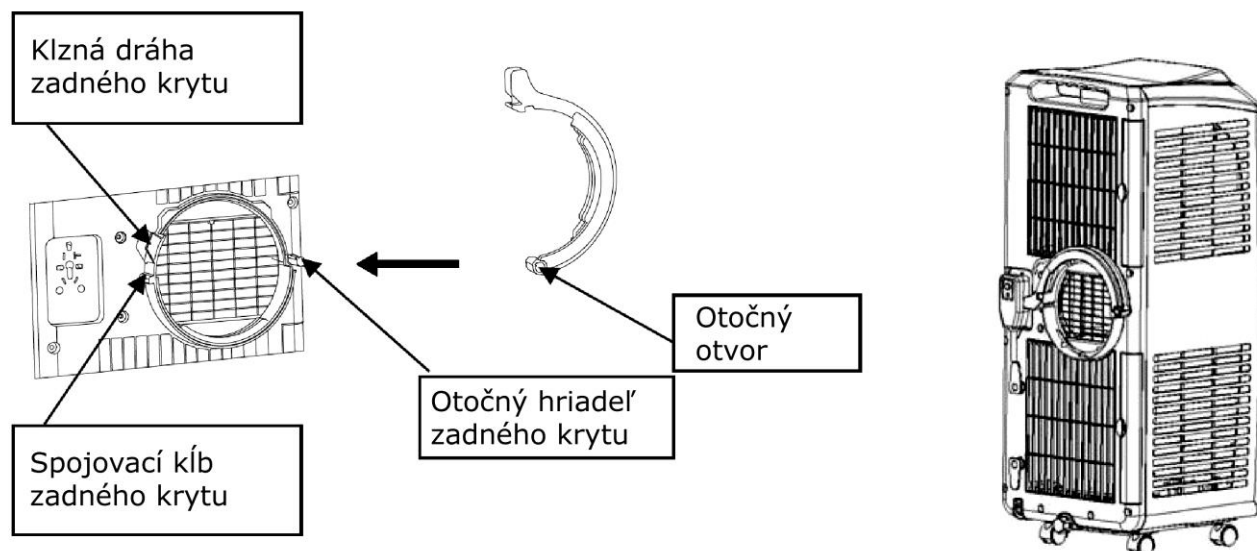


Montáž výfukovej hadice

- Potiahnite koniec výfukovej hadice niekoľko krát od seba.
- Nasadte popoťahovaný koniec výfukovej hadice do výfukového otvoru klimatizácie a uchyťte ju „C“ úchytkou. Musí byť počuť jemné zacvaknutie.
- Výfukovú hadicu môžete prispôbiť na želanú dĺžku. Dbajte na to aby ste nezhodili zariadenie

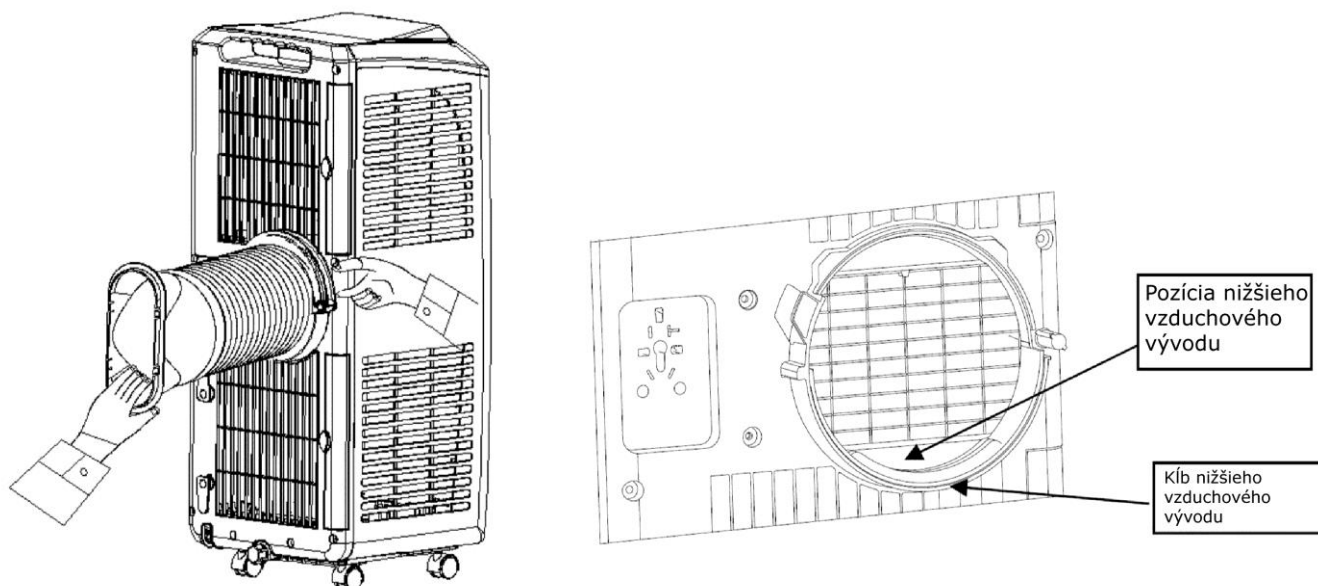

Montáž pevného tesnenia na okno


Pootvorte okno a nasadte tesnenie vertikálne alebo horizontálne (viď obrázok). Následne prispôbte šírku tesnenia oknu a upevnite pomocou skrutiek.

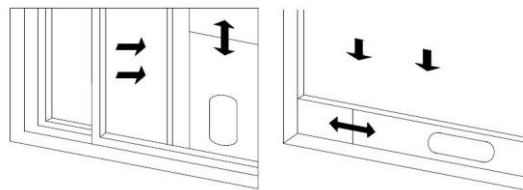

Montáž zariadenia

Klimatizáciu manipulujte až po pripojení výfukovej hadice. Následne plochý koniec hadice namontujte do tesnenia (dodržiajte odstup 50 cm od okolitých predmetov) okna (viď obrázok).

DÔLEŽITÉ: Plochý koniec výfukovej hadice musí byť poriadne upevnený na mieste. Výfuková hadica by nemala byť ohnutá vo viac ako 45° uhle, aby teplo mohlo ľahko unikať. Dĺžka hadice je 280 – 1500 mm. Nepoužívajte dlhšiu hadicu ako je dodávaná. Výfukové plyny musia ľahko unikať inak môže dôjsť k prehriatiu klimatizácie.

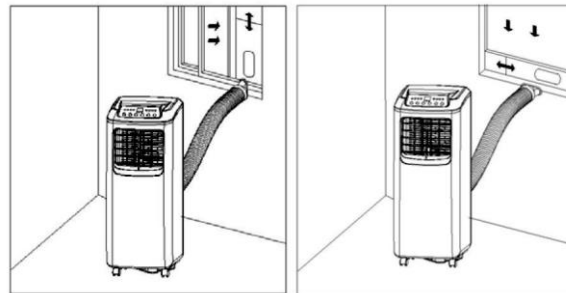

Použitie a prevádzka

táto klimatizácia ma tri funkcie: chladenie, odvlhčovanie, prúdenie vzduchu. Ventilátor ma dve rýchlosti, nastaviteľnosť teploty je 17-30 °C, 24 hodinový časovač, senzor a ochranná funkcia vodnej hladiny

Chladiaci mód

Ak je okolitá teplota vyššia ako je nastavená teplota, chladenie začne automaticky. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa kompresor zastaví, ale ventilátor bude pokračovať v prevádzke.

Odvlhčovanie

Pokiaľ je okolitá teplota $\geq 17^{\circ}\text{C}$, kompresor sa spustí. Potom je zariadenie ovládané nasledovne: keď je okolitá teplota $\leq 15^{\circ}\text{C}$, kompresor sa vypne. Pokiaľ okolitá teplota vzrastie na $\geq 17^{\circ}\text{C}$, kompresor sa znova zapne. Na opätovné zapnutie/vypnutie kompresora je potrebné rozpätie 3 minút kvôli ochrane kompresora pred poškodením.

Prúdenie vzduchu

V móde prúdenia vzduchu sa zobrazuje teplota okolia v rozmedzí 10-35 °C.

Nastavenie teploty

Tlačidlami dole a hore môže meniť nastavenie požadovanej teploty.

Časovač

- Stlačte tlačidlo časovača pre vstup do načasovania vypnutia. Po vypnutí stačte toto tlačidlo pre vstup do načasovania zapnutia. Medzitým sa rozsvieti indikátor časovača. Stlačte tlačidlo časovača pre vstup do načasovania zapnutia/vypnutia. Tlačidlami hore/dole nastavte požadovaný čas.
- Potom ako je požadovaný čas nastavený, zariadenie sa spustí/vypne po uplynutí nastaveného času.
- ON/OFF tlačidlom vymažete všetky nastavenia časovača.
- Akonáhle je časovač nastavený, stlačením tlačidla časovača môžete skontrolovať zostávajúci čas. Stlačením tohto tlačidla 2x za sebou časovač vymažete.

Funkcia ochrany

Funkcia ochrany proti zamrznutiu

V prípade, že kompresor pracuje nepretržite po dobu viac ako 10 minút a teplota potrubia je menej ako 2 °C kontinuálne počas 20 sekúnd, kompresor a motor sa zastavia. LED displej ukáže E4 a zariadenie zahájí funkciu ochrany proti zamrznutiu, tlačidlá sú vtedy neaktívne (okrem OFF tlačidla). Akonáhle teplota potrubia prekročí 8 °C funkcia sa zastaví. Zariadenie potom potrebuje 3 minúty na ochranu kompresora.

Funkcia ochrany pred plnou nádržou

Ak je nádrž plná, varovná kontrolka sa rozsvieti a prístroj vás upozorní zvukovým signálom. Je potrebné vypustiť nádrž, v opačnom prípade sa prístroj sám vypne. Po vypustení nádrže sa zariadenie automaticky vráti späť do prevádzkového režimu.

Ochrana kompresora posunutím štartu


Tento prístroj poskytuje ochranu pre reštart kompresora. Okrem toho, že zariadenie môže začať pracovať okamžite, takisto poskytuje ochranu kompresora posunutím štartu o 3 minúty.

Vodná nádrž a jej vypustenie

Manuálne vypustenie

Po úplnom vypnutí jednotky zo zdroja, s ňou hýbte veľmi opatrne, aby nedošlo k rozliatiu vody v zásobníku v spodnej časti prístroja.


- Umiestnite nádobu pre zadržanie vody pod vývod vody, ktorý je v zadnej časti prístroja.
- Odskrutkujte vypúšťacie viečko, odpojte vodnú zátku a voda potečie do nádoby, ktorá zadržiava vodu.

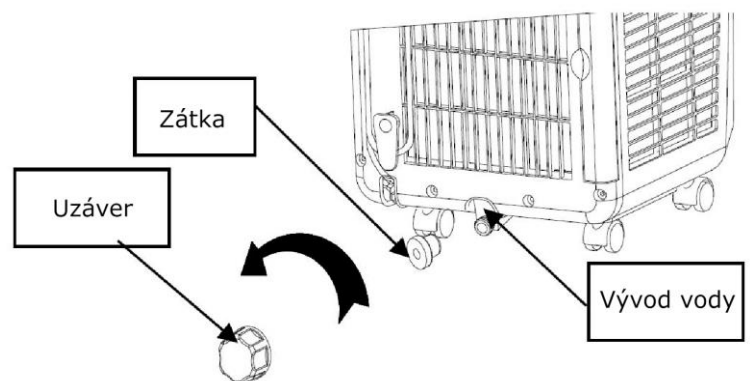

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ochráňte vypúšťací uzáver a vodnú zástrčku. Pri vypúšťaní nakloňte prístroj mierne dozadu. Zariadenie zapnite len vtedy, ak je vypúšťací uzáver umiestnený späť na pôvodné miesto správne, v opačnom prípade môže voda prúdiť na zem.

Kontinuálne vypúšťanie

Odskrutkujte uzáver vody v smere šípky ako vidíte na obrázku. Nasadte 13 mm PVC hadicu 8-10 mm na odtokový vývod vody na zariadení a hadicu spojte s odtokom.

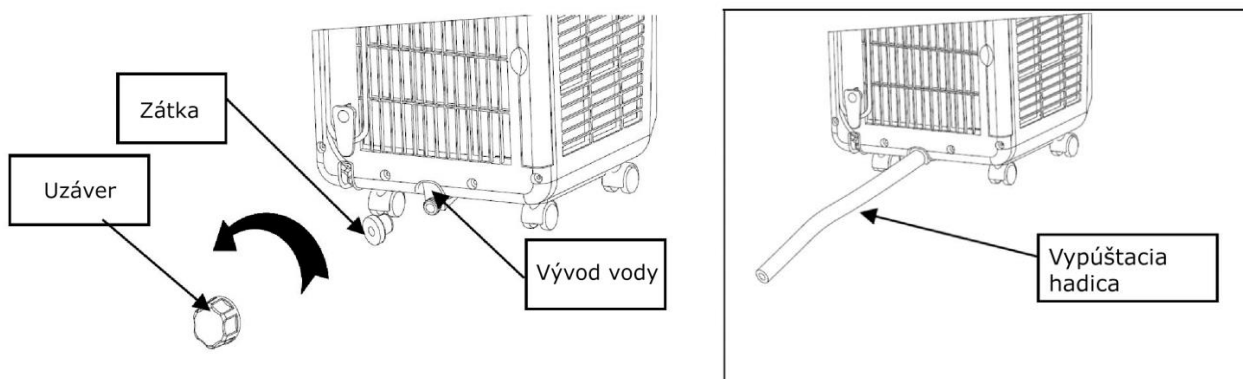

Dôležité upozornenia

- Pri prevádzke v režime vykurovania použite súvislé vypustenie, v opačnom prípade sa zariadenie pri plnej nádrži môže vypnúť.
- Odtokovú hadicu umiestnite na neprístupné miesto, nie však do výšky nad vývodom vody a dbajte nato, aby hadica nebola ohnutá. Hadicu umiestnite na nedostupné miesto vo výške nepresahujúcej odtokový vývod vody na zariadení.
- Ak prebieha kontinuálne vypúšťanie, udržiavajte vypúšťací uzáver a vodný odtok čistý.


Čistenie a údržba

Povrch zariadenia očistite mokrou handrou. V žiadnom prípade nepoužívajte chemické čistiace prostriedky s obsahom alkoholu a benzínu, hrozí riziko poškodenia.

Čistenie filtračného rámu a sitka

Toto čistenie praktizujte aspoň raz v priebehu 2 týždňov. Ak sú obe tieto časti zanesené prachom, môže to značne znížiť výkonnosť klimatizácie.

- Uchýťte rúčku filtračného rámu výparníka a kondenzátora a vyberte filtre von ako je znázornené na obrázku.
- Uchopte rúčku a opatrne vyberte von filtračné sitko výparníka a kondenzátora spôsobom znázorneným na obrázku.

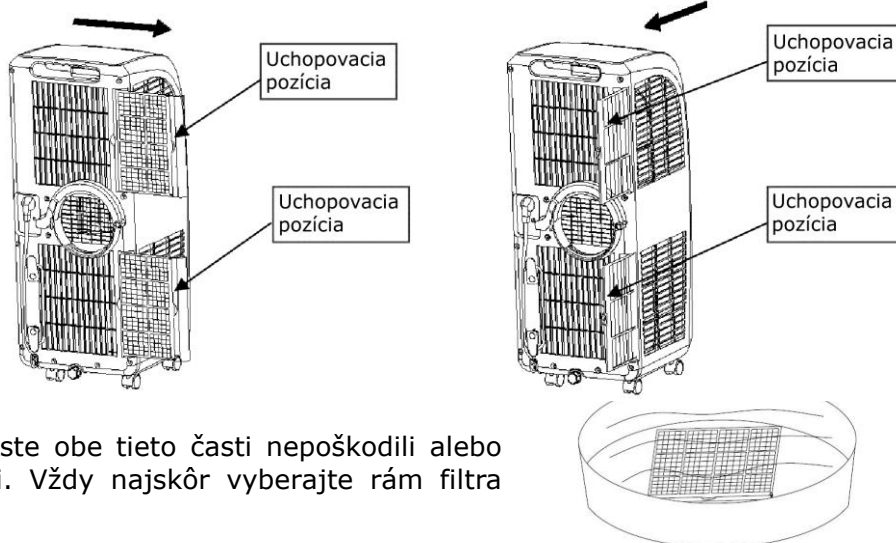

UPOZORNENIE: Pri vyberaní filtra aj sitka dbajte nato, aby ste obe tieto časti nepoškodili alebo iným spôsobom nezdeformovali. Vždy najskôr vyberajte rám filtra a až potom sitko.


Stahovanie a skladovanie

Pre pohyb so zariadením ho uchopte a vrchnú časť vývodu vzduchu a rúčku na zadnej strane, tak ako je znázornené na obrázku.

Dôležité: Nedržte počas presúvania zariadenia za horizontálne lopatky.

Skladovanie na konci sezóny

- Odskrutkujte vypúšťací uzáver a vyberte zátku na vodnej nádrži a vypustite do inej záchytnej nádoby. Uhol náklonu zariadenia by nemal byť väčší ako 30°.
- Zapnite zariadenie, nastavte režim fúkania vzduchu na najnižšiu rýchlosť. V tomto stave nechajte zariadenie fungovať pol dňa, vnútro poriadne vysušte aby sa zabránilo vzniku plesní.
- Vypnite zariadenie, odpojte zo zdroja napätia a kábel obmotajte na mieste na tom určenom a zástrčku umiestnite do otvoru na zadnej strane zariadenia.
- Vyberte výfukovú hadicu a správne ju uskladnite.
- Zabaľte klimatizáciu s mäkkým plastovým vrekom, umiestnite ju na suché a bezprašné miesto.
- Vyberte batérie z diaľkového ovládania.

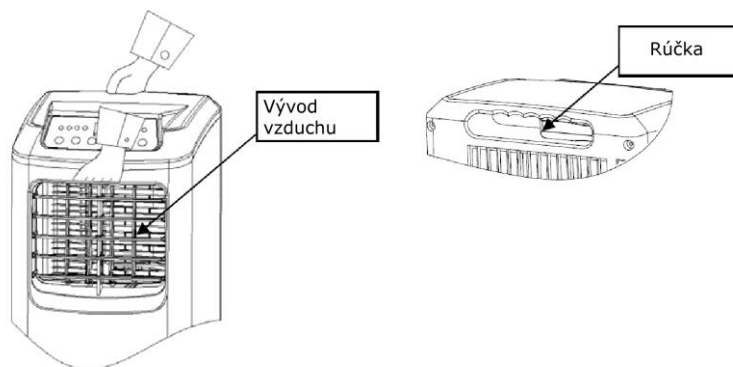

Riešenie problémov

Certain problems can be solved easily without calling out an engineer. Before contacting your local Service Centre, please carry out the checks listed underneath. If you are unable to identify or solve the problem, contact your local Service centre.

Problém	Príčina	Riešenie
Klimatizácia nefunguje	Zariadenie nie je pripojené k zdroju elektrického napätia.	Klimatizáciu zapojte od zástrčky a zapnite.
	Kontrolka plnej nádrže bliká.	Vyprázdnite nádržku.
	Teplota okolia je príliš nízka.	Zariadenie by malo pracovať v rozmedzí teploty 10-35°C.
	Izbová teplota je nižšia než nastavená teplota chladenia.	Nastavte inú teplotu.
Nedostatočné chladenie alebo vykurovanie	Priame slnečné žiarenie.	Zatiahnite závesy.
	Dvere alebo okná sú otvorené, miestnosť je preplnená alebo je tam iný zdroj chladenia alebo vykurovania.	Zatvorte dvere alebo okná.

Problém	Príčina	Riešenie
Nedostatočné chladenie alebo vykurovanie	Sitko filtra je znečistené.	Vyčistite alebo vymeňte sitko.
	Upchatý prívod alebo vývod vzduchu.	Odstráňte prekážku, ktorá bráni pohybu vzduchu.
Silná hlučnosť	Zariadenie nie je umiestnené na rovnom povrchu.	Klimatizáciu umiestnite na rovnom a pevnom povrchu.
Kompresor nefunguje	Začiatok ochrany proti prehriatiu.	Počkajte aspoň 3 minúty kým sa zníži teplota a potom zariadenie zapnite.
Diaľkové ovládanie nefunguje.	Ovládač je ďaleko od prístroja.	Ovládač musí byť bližšie.
	Ovládač nie je správne namierený na kontrolku prístroja.	Uistite sa, že ovládač mieri presne na kontrolku.
	Nefunkčné batérie.	Vymeňte batérie.
Displej E1.	Porucha snímača teploty rúrky.	Skontrolujte snímač a príbuzné obvody.
Displej E2.	Porucha snímača izbovej teploty.	Skontrolujte snímač a príbuzné obvody.
Displej E4.	Ochrana pred zamrznutím.	Obnovte funkcie, keď prístroj odmrzne.
Kontrolka plnej nádrže svieti	Nádrž je plná.	Vypustite nádrž.

Dôležitá likvidácia



Podľa európskeho nariadenie pre nakladanie s odpadmi 2002/96/EC tento symbol na výrobku alebo jeho obale znamená, že s výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odnesený na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou manipuláciou pri likvidácii tohto výrobku. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu sa prosím obráťte na svoj miestny úrad.

Výrobok obsahuje batérie a podľa európskej smernice 2006/66/EC nemožno takýto odpad likvidovať ako bežný domový odpad. Skontrolujte miestne pravidlá týkajúce sa recyklácie batérii. Správna likvidácia batérii pomáha znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prehlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.



Tento produkt je v súlade s týmito európskymi smernicami:
2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EC (LVD)